


Timer acqua a 1 zona

MANUALE D'USO

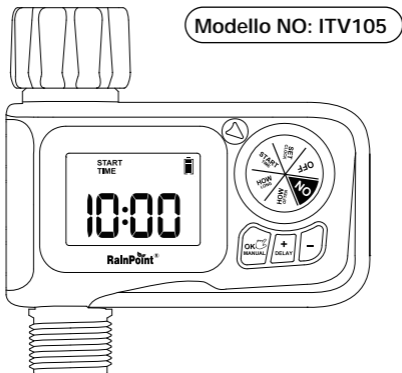

Email
service@rainpointonline.com



Linea diretta gratuita
STATI UNITI: +1 833-381-5659 (EN) DE:+49 800-182-0576 (DE, EN)
REGNO UNITO: +44 800-808-5337(EN)

CONSIGLI PER IL CALDO LEGGERE PRIMA DELL'USO



Non utilizzare il timer dell'acqua quando la temperatura è inferiore a 3°C e conservarlo al chiuso per evitare potenziali danni da congelamento.



Il filtro trattiene le particelle di sporco, evitando che entrino nel timer e causino intasamenti. Pulire regolarmente il filtro e sostituirlo se usurato.



Per garantire una maggiore durata, utilizzare 2 batterie alcaline AA nuove (non incluse). Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili nuove e vecchie.



Attivare il timer dell'acqua prima del primo utilizzo o dopo un periodo di inattività (vedere pagina 66: ATTIVARE IL TIMER PRIMA DELL'USO).



Utilizzare solo acqua fredda e pulita.

PER QUALSIASI PROBLEMA DURANTE L'USO, CONTATTATECI



Web: www.rainpointonline.com



Email: service@rainpointonline.com



Numero verde USA (inglese): +1 833-381-5659

(Lun-Ven: 9:30 AM-5:30 PM PST)

Numero verde DE (tedesco/inglese): +49 800-182-0576

(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Numero verde UK (inglese): +44 800-808-5337


(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

INDICE

PANORAMICA DEL PRODOTTO	67
IN SINTESI	67
SPECIFICHE	68
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	69
INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE	69
INSTALLAZIONE DEL TIMER	70
ATTIVARE IL TIMER PRIMA DELL'USO	71
PROGRAMMAZIONE DEL TIMER	72
FUNZIONI AGGIUNTIVE	78
RITARDO PIOGGIA	78
IRRIGAZIONE MANUALE	79
MODO SPENTO	80
INTERROMPERE L'ACQUA CORRENTE	80
STATO DELLA BATTERIA	80
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	81
PULIZIA DEL TIMER	83
AVVERTENZE	84
GARANZIA	85
SERVIZIO CLIENTI	85

PANORAMICA DEL PRODOTTO

IN SINTESI

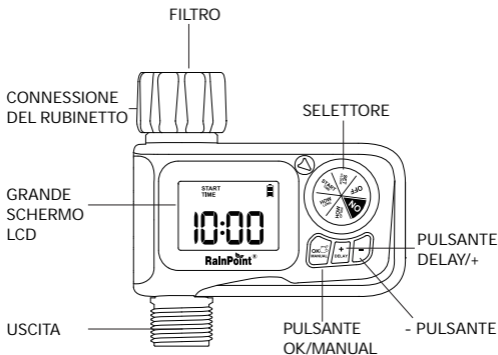

- **SELETTORE**: Ruotare il selettore per personalizzare l'orario di irrigazione.
- **PULSANTE OK/MANUAL**: Utilizzare "OK" per confermare l'orario. Quando il selettore è posizionato su "ON", tenere premuto "MANUAL" per accedere alle impostazioni di irrigazione manuale.
- **PULSANTE DELAY / +**: Usare "+" per regolare l'ora. Quando il selettore è impostato su "ON", tenere premuto "DELAY" per attivare il ritardo della pioggia.
- **PULSANTE -**: Usare "-" per regolare il tempo.




POSIZIONE DEL SELETTORE	FUNZIONE
SET CLOCK	Commutare 12H/24H e impostare l'ora corrente
START TIME	Selezionare l'ora in cui si desidera iniziare l'irrigazione
HOW LONG	Determinare la durata dell'irrigazione (durata dell'acqua)
HOW OFTEN	Scegliere la frequenza dell'irrigazione (frequenza dell'acqua)
ON	Il timer funziona secondo il programma personalizzato
OFF	Spegnimento dell'irrigazione

SPECIFICHE

Pressione d'esercizio dell'acqua	0,5bar-8bar (7,25 psi-116,03 psi)
Portata massima	10 Gal/Min (35L/Min)
Livello di impermeabilità	IP65
Temperatura di lavoro	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Frequenza di irrigazione	Ogni 1-12 ore o Ogni 1-7 giorni
Durata dell'irrigazione	Da 1 minuto a 3 ore e 59 minuti (4 ore)
Ingresso acqua	NH (US) per rubinetti da 3/4" BSP (EU) per rubinetti da 3/4" o da 1".
Uscita acqua	Per tubo da giardino standard da 3/4"
Alimentazione	2 batterie alcaline AA (1,5 V) (non incluse)


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

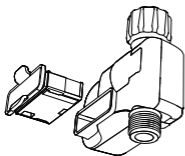


- 1) Rimuovere il vano batteria sul retro del timer.
- 2) Inserire 2 nuove batterie alcaline AA (1,5 V) (non incluse).
- 3) Riposizionare il vano batteria nel timer e premere saldamente per assicurarsi che sia completamente sigillato.



▲ Nota:

- Installare saldamente il vassoio della batteria dopo aver installato la batteria per garantire l'impermeabilità.
- Quando il timer non viene utilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie e smaltirle correttamente.
- Sostituire le batterie quando sul display appare l'indicatore di batteria scarica .
- Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere o perdere.
- Per garantire una maggiore durata, utilizzare 2 batterie alcaline AA nuove (non incluse). Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili nuove e vecchie.


INSTALLAZIONE DEL TIMER

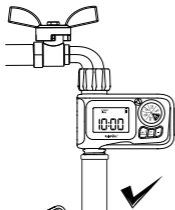

- 1) Chiudere il rubinetto del giardino.
- 2) Avvitare il timer al rubinetto da giardino e fare in modo che il display sia il più verticale possibile rispetto al terreno per evitare che l'acqua piovana si accumuli e penetri all'interno.
- 3) Avvitare il tubo da giardino all'uscita del timer.
- 4) Aprire il rubinetto dopo aver programmato il timer.




Suggerimenti: se si verifica una perdita dovuta a filettature rovinate o a uno smusso danneggiato nel collegamento del rubinetto, avvolgere il nastro di Teflon in senso orario attorno alle filettature esterne (2-3 giri) fino a ottenere una tenuta stagna.



Nota:


- ⊗ Non utilizzare attrezzi, ma installare il timer solo a mano.
- ⊗ Quando si prevedono temperature rigide, i timer devono essere rimossi dal rubinetto del tubo e conservati al chiuso per evitare potenziali danni da congelamento.
- ▲ Installare correttamente il filtro e mantenerlo pulito come segue.



ATTIVARE IL TIMER PRIMA DELL'USO

⚠ Attivare il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un periodo di inattività.

Passaggi di attivazione:

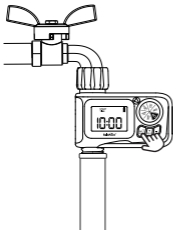

- 1) Tenere il rubinetto del giardino chiuso.
 - 2) Ruotare il selettore del timer su "ON".
 - 3) Tenere premuto il pulsante "MANUAL" per 3-5s per accedere alla modalità di irrigazione manuale.
 - 4) Quando lo schermo lampeggia, premere il pulsante "OK" per avviare l'irrigazione manuale.
 - 5) Dopo aver sentito il suono "click" o aver atteso circa 5 secondi, la valvola del timer si apre, quindi ruotare il selettore su "OFF" per chiudere la valvola.
- 6) Ripetere le fasi da 2 a 5 per 3-5 volte.
- 7) Prova: Aprire un po' il rubinetto e ripetere i punti 2-5 per verificare se l'acqua esce o si chiude come previsto.

In caso affermativo, la valvola del timer è normale e può essere utilizzata con fiducia! In caso contrario, ripetere più volte i passaggi sopra descritti o contattare immediatamente il team di assistenza RAINPOINT.

Nota: durante il test, tenersi lontani dall'uscita del timer dell'acqua per evitare di essere spruzzati e bagnati.

PROGRAMMAZIONE DEL TIMER

PASSO 1: IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO



- 1) Ruotare il selettore su **SET CLOCK**.
- 2) Utilizzare i pulsanti "+" o "-" per selezionare il formato 24 ore o 12 ore e premere il pulsante **"OK"** per confermare.
- 3) Usare il pulsante **"OK"** per confermare e passare da ore a minuti.
- 4) Ruotare il selettore in senso orario per salvare le modifiche apportate in questa PASSO e passare alla PASSO successiva.

Suggerimenti: Al termine dell'impostazione di questa PASSO, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante "OK". Se si preme il pulsante "OK" dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarla.


PASSO 2: ORA DI INIZIO



- 1) Ruotare il selettore su **START TIME**.
- 2) Usare i pulsanti "+" e "-" per impostare l'ora di inizio dell'irrigazione, comprese le ore antimeridiane e pomeridiane.
- 3) Usare il pulsante "OK" per cambiare l'ora (ore o minuti).
- 4) Ruotare il selettore in senso orario per salvare le modifiche apportate in questa PASSO e passare alla PASSO successiva.

Suggerimenti: Al termine dell'impostazione di questa PASSO, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante "OK". Se si preme il pulsante "OK" dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarla.


PASSO 3: QUANTO TEMPO

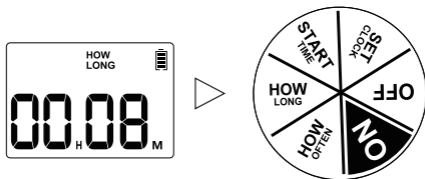

- 1) Ruotare il selettore su **HOW LONG**.
- 2) Usare i pulsanti "+" e "-" per selezionare la durata dell'irrigazione da 1 minuto a 3 ore e 59 minuti.
- 3) Usare il pulsante "OK" per cambiare l'ora (ore o minuti).
- 4) Ruotare il selettore in senso orario per salvare le modifiche apportate in questa PASSO e passare alla PASSO successiva.

Suggerimenti: Al termine dell'impostazione di questa PASSO, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante "OK". Se si preme il pulsante "OK" dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarla.

PASSO 4: FREQUENZA

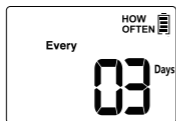

- 1) Ruotare il selettore su **HOW OFTEN**.
- 2) Usare i pulsanti "+" e "-" per impostare la frequenza di irrigazione. È possibile scegliere di irrigare ogni 1-12 ore o ogni 1-7 giorni.
- 3) Ruotare il selettore in senso orario per salvare le modifiche apportate in questa PASSO e passare alla PASSO successiva.

Esempi di frequenza di irrigazione ogni 1 giorno e ogni 3 giorni:


	DOMENICA	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO
OGNI SETTIMANA	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹

	DOMENICA	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO
SETTIMANA UNO		☹			☹		
SETTIMANA DUE	☹			☹			☹

Suggerimenti:


- 1) Al termine dell'impostazione di questa PASSO, ruotare il selettore per salvare le modifiche anziché premere il pulsante "OK". Se si preme il pulsante "OK" dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarla.
- 2) Il valore minimo consentito di **HOW OFTEN** deve essere maggiore della durata impostata da **HOW LONG** nella PASSO precedente.

PASSO 5: IRRIGAZIONE AUTOMATICA

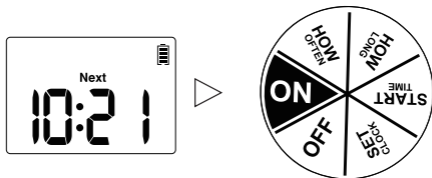

- 1) Ruotare il selettore su "ON".
- 2) Sullo schermo LCD viene visualizzata l'ora corrente e la prossima ora di inizio dell'irrigazione.

NOTA: Il programma di irrigazione automatica funziona solo quando il selettore è in posizione ON.

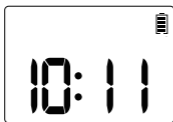

Ora corrente



Ora di inizio della prossima irrigazione

CONGRATULAZIONI!

Il timer è stato programmato con successo. Il timer inizierà a irrigare automaticamente in base all'ora di inizio, alla durata e alla frequenza programmate. Ora potete tenere il rubinetto aperto e lasciare che il timer irrigui automaticamente il vostro giardino.

NOTA:

- 1) Se si gira la manopola e non è in stato **ON**. Si interromperanno tutti i piani di irrigazione e non si avvieranno automaticamente. I piani di irrigazione automatica saranno eseguiti solo quando la manopola è in stato **ON**.
- 2) Ruotare la manopola e riportarla su **ON**.
 - Se l'ora attuale in tempo reale ha superato l'**ORA INIZIALE** impostata, tutti i piani di irrigazione del giorno verranno saltati e il programma di irrigazione automatica inizierà a irrigare alla frequenza impostata dall'**ORA INIZIALE** del giorno successivo.


Tempo reale (torna a ON)	ORA INIZIO	QUANTE VOLTE	Ora di inizio dell'irrigazione successiva
13:00	9:00	6H	Ore 9 del giorno successivo

- Se l'**ORA DI INIZIO** del piano di irrigazione automatica del giorno non è ancora arrivata, il piano di irrigazione verrà eseguito normalmente dall'**ORA DI INIZIO** del giorno secondo la frequenza impostata.


Tempo reale (torna a ON)	ORA INIZIO	QUANTE VOLTE	Ora di inizio dell'irrigazione successiva
13:00	15:00	6H	15 dello stesso giorno

FUNZIONI AGGIUNTIVE

RITARDO PIOGGIA



Impostazione del ritardo pioggia
24/48/72H



Esecuzione del
ritardo pioggia

Il ritardo pioggia consente di posticipare l'irrigazione per un determinato periodo di tempo, senza interrompere il programma originale.

Per accedere al ritardo pioggia, procedere come segue.


- 1) Con il selettore su "ON", premere il pulsante "DELAY" per 3-5s per avviare la funzione di irrigazione ritardata.
- 2) Sullo schermo apparirà un periodo di ritardo, per impostazione predefinita "24H". È possibile premere i pulsanti "+" o "-" per scegliere il periodo di ritardo tra 24H, 48H e 72H.
- 3) Premere il pulsante "OK" per avviare la funzione di ritardo dopo aver selezionato il periodo di ritardo; tutti i piani di irrigazione saranno saltati durante questo periodo.
- 4) Per rimuovere il ritardo della pioggia, tenere nuovamente premuto il pulsante "DELAY" per 3-5s per riprendere il piano di irrigazione programmato.

Nota: ricordarsi di premere il pulsante "OK" dopo aver selezionato il tempo di ritardo pioggia per avviare il programma di ritardo pioggia. In caso contrario, l'impostazione del ritardo pioggia uscirà automaticamente dopo che lo schermo lampeggerà per 3-5s.

IRRIGAZIONE MANUALE




Impostazione dell'irrigazione manuale 1min-8ore




Esecuzione dell'irrigazione manuale

Questa funzione consente di irrigare manualmente senza interrompere il programma di irrigazione impostato. Per accedere a questa funzione, attenersi alla seguente procedura.

- 1) Ruotare il selettore su "ON".
- 2) Tenere premuto il pulsante "MANUAL" per 3-5s per accedere alla modalità di irrigazione manuale.
- 3) Premere i pulsanti "+" o "-" per regolare il tempo di irrigazione manuale da 1 minuto a 8 ore. (Il tempo di irrigazione manuale predefinito è di 10 minuti).
- 4) Dopo aver impostato il tempo di irrigazione, premere il pulsante "OK" per avviare l'irrigazione manuale e il modello verrà visualizzato sullo schermo. 
- 5) Se si desidera interrompere l'irrigazione manuale, tenere premuto il pulsante "MANUAL" per 3-5 secondi per uscire dalla modalità di irrigazione manuale e ripristinare il programma di irrigazione originale.

Nota: ricordarsi di premere il pulsante "OK" dopo aver impostato il tempo di irrigazione manuale per avviare l'irrigazione manuale. In caso contrario, l'impostazione dell'irrigazione manuale verrà automaticamente abbandonata dopo che lo schermo lampeggia per circa 3-5s.

MODO SPENTO



- 1) Se si desidera interrompere il programma di irrigazione per un periodo prolungato, ruotare il selettore su "OFF".
(Le impostazioni vengono salvate)
- 2) Il timer non irrigherà automaticamente quando è in modalità OFF. (Sullo schermo viene visualizzata la parola OFF a caratteri cubitali).
- 3) Per ricominciare l'irrigazione automatica, ruotare la manopola su "ON" per riprendere il piano di irrigazione programmato.

Suggerimenti: Dopo aver riportato il selettore su "ON", prestare attenzione al primo orario di irrigazione. Per maggiori dettagli, consultare pagina 72.

INTERROMPERE L'ACQUA CORRENTE

Se il timer sta irrigando e si desidera interrompere l'irrigazione, attivare e annullare l'irrigazione manuale. L'irrigazione in corso verrà saltata, ma i programmi di irrigazione successivi non ne risentiranno.

(Per informazioni dettagliate sulle impostazioni dell'irrigazione manuale, vedere pagina 74).

STATO DELLA BATTERIA

Lo stato della batteria viene visualizzato come segue:



Pienamente



Batteria scarica

Nota: quando sul display appare l'indicatore di batteria scarica.

La valvola si chiude automaticamente per evitare perdite. 

Sostituire tempestivamente la batteria in caso di interruzione del normale funzionamento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI -----

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Perdita dall'ingresso dell'acqua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nessun filtro o non è stato posizionato orizzontalmente. 2. Il rubinetto non è quello standard da 3/4". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiungere un filtro e assicurarsi che sia posizionato orizzontalmente nell'ingresso. 2. Assicurarsi che il rubinetto sia un rubinetto standard da 3/4". 3. Avvolgere il nastro di teflon sul rubinetto rendendolo stretto.
L'acqua non si ferma e non fuoriesce	<ol style="list-style-type: none"> 1. La lunga conservazione e il trasporto rendono la valvola inattiva. 2. Blocco della valvola. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere il rubinetto chiuso e portare il timer su ON. 2. Eseguire l'irrigazione manuale per 5-7s e fermarla. 3. Ripetere il passaggio 2 per 3-5 volte. 4. Provare a usarlo normalmente.
Nessuna risposta per la funzione manuale/ritardo pioggia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo aver impostato l'irrigazione manuale o il ritardo della pioggia, non premere il pulsante OK per salvare ed eseguire. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere nuovamente il pulsante OK dopo l'impostazione del tempo per confermare.

Breve durata della batteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzo misto di batterie vecchie e nuove. 2. Utilizzare batterie al carbone o batterie ricaricabili. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare batterie alcaline nuove. 2. Le batterie ricaricabili e le batterie al carbone hanno una durata limitata, quindi utilizzare le batterie alcaline al loro posto.
Bassa pressione dell'acqua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ostruzione del filtro. 2. La pressione in ingresso non è sufficiente a soddisfare le esigenze di irrigazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare se il filtro è intasato; in tal caso, pulirlo o sostituirlo. 2. Assicurarsi che il timer sia installato correttamente e che non sia incrociato. 3. Installazione di una pompa di rilancio o di altri dispositivi ausiliari per aumentare la pressione.
Lo schermo LCD non viene visualizzato	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batteria è esaurita. 2. Il display è esposto alla luce diretta del sole. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire le batterie alcaline 2*AA nuove e installate correttamente. 2. Evitare la luce solare diretta e osservare se la batteria è troppo scarica.

Se avete bisogno di aiuto nell'uso del timer, non esitate a contattarci.

Numero verde USA (inglese): +1 833-381-5659

(Lun-Ven: 9:30 AM-5:30 PM PST)

Numero verde DE (tedesco/inglese): +49 800-182-0576

(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Numero verde UK (inglese): +44 800-808-5337

(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)


Email: service@rainpointonline.com

PULIZIA DEL TIMER


Dopo un periodo di utilizzo, le impurità o la sporcizia presenti nell'acqua possono accumularsi nel timer. Pertanto, il timer deve essere pulito regolarmente per garantirne il corretto funzionamento.

Per la pulizia del timer attenersi alla seguente procedura.

- 1) Chiudere il rubinetto del giardino e rimuovere il timer. Controllare se il filtro all'ingresso dell'acqua del timer ha accumulato impurità.
- 2) Se il filtro è sporco, estrarlo dal timer e sciacquarlo con acqua corrente.

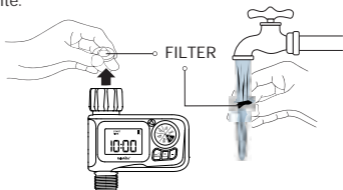

- 3) Attivare la modalità di irrigazione manuale del timer per aprire la valvola e verificare se il tubo dell'acqua del timer è bloccato. Se è ostruito, pulirlo delicatamente con una piccola spazzola.

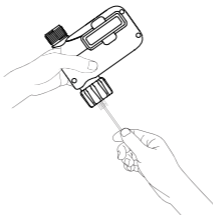

AVVERTENZE

- 1) Solo per uso esterno. Posizionare il timer in un luogo riparato all'aperto ne prolungherà la durata.
- 2) Per evitare di danneggiarlo, serrarlo senza utilizzare attrezzi.
- 3) Il filtro deve essere posizionato orizzontalmente nell'ingresso dell'acqua per evitare perdite.
- 4) In caso di basso consumo, sostituire le batterie per evitare l'interruzione del normale funzionamento; quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che il vano batterie sia asciutto.
- 5) Quando il timer non viene utilizzato, rimuovere le batterie e riporlo al chiuso.
- 6) Non utilizzare il timer a temperature superiori a 122°F (50°C) o inferiori a 37.4°F (3°C).
- 7) Non sottoporre il prodotto a forza e urti estremi.
- 8) Se l'acqua viene spruzzata nelle prese o nelle fonti di corrente elettrica, si possono verificare gravi scosse elettriche. Non immergere mai il prodotto in acqua.

GARANZIA

RainPoint fornisce una garanzia di 1 anno contro i difetti di fabbricazione dei materiali e di lavorazione a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, sostituiamo gratuitamente il prodotto che risulti difettoso in condizioni di uso e manutenzione ragionevoli, determinate esclusivamente da RainPoint.

Per richiedere la garanzia, inviateci un'e-mail con l'ID dell'ordine a service@rainpointonline.com e vi risponderemo entro 24 ore.

SERVIZIO CLIENTI

Se avete ancora problemi con l'installazione, cercate "RainPoint" su Youtube per vedere i video di installazione!

Se il manuale d'uso non contiene ciò che state cercando o avete bisogno di altro aiuto, contattateci prima di restituire il prodotto al negozio e comunicateci il numero di lotto del vostro dispositivo.

LOTTO N.: XXXXX

Numero verde USA (inglese): +1 833-381-5659

(Lun-Ven: 9:30 AM-5:30 PM PST)

Numero verde DE (tedesco/inglese): +49 800-182-0576

(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Numero verde UK (inglese): +44 800-808-5337

(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS:

E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS:

S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Not included.





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

