


# Timer dell'acqua a 2 zone

# MANUALE D'USO

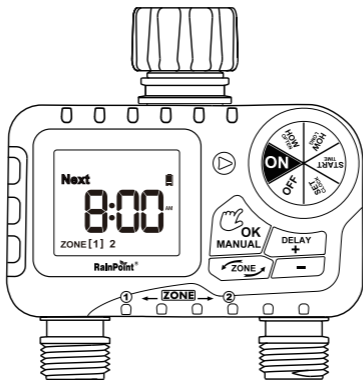

**Modello NO.: ITV205**



**Email**  
service@rainpointonline.com



**Linea diretta gratuita**

STATI UNITI: +1 833-381-5659 (EN) DE:+49 800-182-0576 (DE, EN)  
REGNO UNITO: +44 800-808-5337(EN)

## CONSIGLI PER IL CALDO LEGGERE PRIMA DELL'USO



Non utilizzare il timer dell'acqua quando la temperatura è inferiore a 3°C e conservarlo al chiuso per evitare potenziali danni da congelamento.



Il filtro trattiene le particelle di sporco, evitando che entrino nel timer e causino intasamenti. Pulire regolarmente il filtro e sostituirlo se usurato.



Per garantire una maggiore durata, utilizzare 2 batterie alcaline AA nuove (non incluse). Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili nuove e vecchie.




Attivare il timer dell'acqua prima del primo utilizzo o dopo un periodo di inattività (vedere pagina 6: ATTIVARE IL TIMER PRIMA DELL'USO).




Utilizzare solo acqua fredda e pulita.

### PER QUALSIASI PROBLEMA DURANTE L'USO, CONTATTATECI

 Web: [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)

 Email: [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

 Numero verde USA (inglese): +1 833-381-5659

(Lun-Ven: 9:30 AM-5:30 PM PST)

Numero verde DE (tedesco/inglese): +49 800-182-0576


(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Numero verde UK (inglese): +44 800-808-5337

(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

# PANORAMICA DEI PRODOTTI

## IN SINTESI

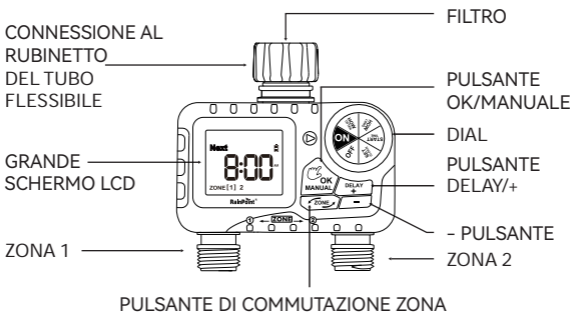

**DIAL:** il quadrante per personalizzare il programma di irrigazione; salvare le modifiche (impostazioni).

**PULSANTE INTERRUOTTORE DI ZONA:** consente di passare dalla ZONA 1 alla ZONA 2.

**PULSANTE OK/ MANUALE:** conferma per passare alla fase successiva/precedente o alla modalità di irrigazione manuale.

**PULSANTE DELAY/+:** regola l'ora e l'impostazione del sistema o il programma di irrigazione ritardata.

**- PULSANTE:** Regola l'ora e l'impostazione del sistema.



| QUADRANTE  | FUNZIONE POSIZIONE  |
|------------|---|
| SET CLOCK  | Commutare 12H/24H e impostare l'ora corrente                    |
| START TIME | Impostare l'ora di inizio della prima irrigazione per ogni zona |
| HOW LONG   | Determinare la durata dell'irrigazione per ogni zona            |
| HOW OFTEN  | Scegliere la frequenza di irrigazione per ciascuna zona         |




| QUADRANTE | FUNZIONE POSIZIONE   |
|-----------|--|
| ON        | Il timer innaffia secondo il programma personalizzato per entrambe le zone |
| OFF       | Spegnere tutte le irrigazioni  |

## SPECIFICHE

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Pressione d'esercizio dell'acqua | 0,5 bar-8 bar (7 psi-116 psi)                                       |
| Portata massima                  | 10 Gal/Min (35L/Min)  |
| Livello di impermeabilità        | IP65  |
| Temperatura di lavoro            | 37.4°F-122°F (3°C-50°C)   |
| Tensione di lavoro               | DC2.3V~DC3.3V   |
| Frequenza di irrigazione         | Ogni 1-12 ore o ogni 1-7 giorni                                     |
| Durata dell'irrigazione          | Da 1 minuto a 3 ore e 59 minuti (4 ore)                             |
| Ingresso acqua                   | NH (US) per rubinetti da 3/4" BSP<br>(EU) per rubinetti da 3/4 o 1" |
| Uscita dell'acqua                | Per tubo da giardino standard da 3/4"                               |
| Formato del tempo                | 12H o 24H   |
| Potenza per                      | 2 batterie alcaline AA (non incluse)                                |


# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO .....

## INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

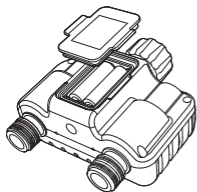


- 1) Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del timer.
- 2) Inserire 2 nuove batterie alcaline AA (1,5 V) (non incluse).
- 3) Rimettere il coperchio del vano batterie sul timer e premere con forza per assicurarsi che sia completamente sigillato.


### **⚠ Note:**

- Ripristinare saldamente il coperchio del vano batterie per garantire la resistenza all'acqua.
- Quando il timer non viene utilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie e smaltirle correttamente.
- Sostituire le batterie quando sul display appare l'indicatore di batteria scarica . 
- Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere o perdere.
- Per garantire una maggiore durata, utilizzare 2 batterie alcaline AA nuove (non incluse). Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili nuove e vecchie.

## INSTALLAZIONE DEL TIMER


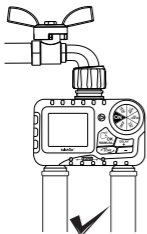


- 1) Chiudere il rubinetto del giardino.
- 2) Avvolgere il nastro di teflon intorno alle filettature del rubinetto.
- 3) Avvitare il timer al rubinetto del giardino e fare in modo che il display sia il più verticale possibile rispetto al terreno, per evitare che l'acqua piovana si accumuli e penetri all'interno.
- 4) Avvolgere il nastro di teflon intorno alle filettature delle uscite del timer.
- 5) Avvitare i tubi da giardino alle uscite del timer.
- 6) Aprire il rubinetto dopo aver programmato il timer.



### Suggerimenti:

- 1) Avvolgere il nastro di teflon intorno alle filettature e allineare le filettature per l'installazione per evitare l'usura delle filettature e le perdite.
- 2) Se la filettatura del rubinetto non riesce ad aderire alla parte inferiore dell'ingresso del timer, aggiungere una rondella di gomma per creare una guarnizione finale e prevenire le perdite.



⊗ Non utilizzare attrezzi, ma installare il timer solo a mano.


⊗ Quando si prevedono temperature rigide, i timer devono essere rimossi dal rubinetto del tubo e conservati al chiuso per evitare potenziali danni da congelamento.



▲ -Installare correttamente il filtro e mantenerlo pulito come segue

## ATTIVARE IL TIMER PRIMA DELL'USO

⚠ Attivare il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un periodo di inattività.

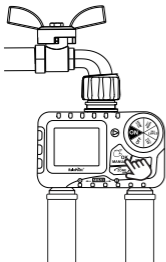

- 1) Tenere il rubinetto del giardino chiuso.
- 2) Ruotare il selettore del timer su "ON".
- 3) Tenere premuto il pulsante "MANUAL" per 3-5s per accedere alla modalità di irrigazione manuale.
- 4) Premere due volte il pulsante "ZONE" per selezionare la Zona 1 e la Zona 2. Quando lo schermo lampeggia, premere immediatamente il pulsante "OK" per avviare l'irrigazione manuale.
- 5) Dopo aver sentito 2 "clic" o aver atteso circa 5 secondi, le valvole del timer vengono aperte, quindi ruotare la manopola su "OFF" per chiudere le valvole.
- 6) Ripetere le fasi 2-5 per 3-5 volte.
- 7) Prova: Aprire un po' il rubinetto e ripetere i passaggi 2-5 per verificare se l'acqua esce o si chiude come previsto.

In caso affermativo, le valvole del timer sono normali e possono essere utilizzate con fiducia!

In caso contrario, ripetere più volte i passaggi 2-5 o contattare immediatamente il team di assistenza RAINPOINT.

**Nota:** durante il test, tenersi lontani dall'uscita del timer dell'acqua per evitare di essere spruzzati e bagnati.

# PROGRAMMAZIONE DEL TIMER .....

## FASE 0: CAPIRE LE ZONE

Questo timer a due zone consente di irrigare due aree diverse dallo stesso rubinetto. Ogni zona può essere programmata con orario di inizio, durata e frequenza indipendenti.

**▲ Nota:** le zone doppie che funzionano contemporaneamente hanno una pressione dell'acqua inferiore a quella di una singola zona, perché la pressione dell'acqua viene divisa tra le due zone.

Si prega di progettare il programma per ciascuna ZONA separatamente.

- 1) Mantenere la **ZONA 1** e completare le impostazioni seguendo i passaggi da 1 a 4 indicati di seguito. Ruotare quindi il selettore su "ON" per salvare le modifiche.
- 2) Premere il pulsante "ZONE" per selezionare la ZONA 2 e seguire i passaggi 2-4 per l'impostazione. Ruotare il selettore su "ON" per salvare tutte le impostazioni.

## FASE 1: IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO



- 1) Ruotare il selettore su "SET CLOCK". Utilizzare i pulsanti "+" o "-" per selezionare il formato 24 ore o 12 ore e premere il pulsante "OK" per confermare.
- 2) Utilizzare i pulsanti "+" o "-" per impostare l'ora esatta corrente. Se si sceglie il formato a 12 ore, si prega di annotare le ore antimeridiane e pomeridiane.
- 3) Utilizzare il pulsante "OK" per confermare e passare da ore a minuti.
- 4) Ruotare il selettore in senso orario per salvare le modifiche apportate in questa FASE e passare alla FASE successiva.

**SUGGERIMENTI:** Al termine dell'impostazione di questa FASE, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante "OK". Se si preme il pulsante "OK" dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarla.


## FASE 2: ORA DI AVVIO



- 1) Ruotare il selettore su "START TIME".
- 2) Utilizzare i pulsanti "+" e "-" per impostare l'ora di inizio.
- 3) Usare il pulsante "OK" per cambiare l'ora (ore o minuti).
- 4) Ruotare il selettore in senso orario per salvare le modifiche apportate in questa FASE e passare alla FASE successiva.

**SUGGERIMENTI:** Al termine dell'impostazione di questa FASE, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante "OK". Se si preme il pulsante "OK" dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarla.


## FASE 3: DURATA

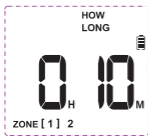

- 1) Ruotare il selettore su "HOW LONG".
- 2) Usare i pulsanti "+" e "-" per selezionare la durata dell'irrigazione, da 1 minuto a 3 ore e 59 minuti.
- 3) Usare il pulsante "OK" per passare a (Ore o Minuti).
- 4) Ruotare il selettore in senso orario per salvare le modifiche apportate in questa FASE e passare alla FASE successiva.

**SUGGERIMENTI:** Al termine dell'impostazione di questa FASE, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante "OK". Se si preme il pulsante "OK" dopo l'impostazione, si tornerà all'impostazione precedente invece di salvarla.

## FASE 4: FREQUENZA

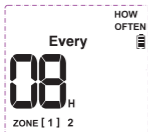

- 1) Ruotare il selettore su "HOW OFTEN".
- 2) Usare i pulsanti "+" e "-" per impostare la frequenza di irrigazione. È possibile scegliere di irrigare ogni 1-12 ore o ogni 1-7 giorni. (NOTA: 1 è ogni giorno 2 è ogni due giorni, ecc).
- 3) Ruotare il selettore in senso orario per salvare le modifiche apportate in questa FASE e passare alla FASE successiva.

**SUGGERIMENTI:** Al termine dell'impostazione di questa FASE, ruotare la manopola per salvare le modifiche invece di premere il pulsante "OK". Se si preme il pulsante "OK" dopo l'impostazione, si ritorna all'impostazione precedente invece di salvarla.

**Esempi di frequenza di irrigazione ogni 1 giorno, ogni 2 giorni e ogni 3 giorni:**

### OGNI 1 GIORNO

|                | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|----------------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| OGNI SETTIMANA | ●      | ●      | ●       | ●         | ●        | ●      | ●        |

### OGNI 2 GIORNI

|               | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|---------------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| SETTIMANA UNO |        | ●      |         | ●         |          | ●      |          |
| SETTIMANA DUE | ●      |        | ●       |           | ●        |        | ●        |

### OGNI 3 GIORNI

|               | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|---------------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| SETTIMANA UNO |        | ●      |         |           | ●        |        |          |
| SETTIMANA DUE | ●      |        |         | ●         |          |        | ●        |

## FASE 5: IRRIGAZIONE AUTOMATICA



- 1) Ruotare il selettore su "ON".
- 2) Sullo schermo LCD viene visualizzata l'ora corrente e l'ora di inizio dell'irrigazione successiva nella Zona 1, quindi l'ora corrente e l'ora di inizio dell'irrigazione successiva nella Zona 2.

**NOTA:** Il programma di irrigazione automatica funziona solo quando il selettore è in posizione ON.



Ora corrente



Ora di inizio  
dell'irrigazione  
successiva  
nella Zona 1



Ora attuale



Ora di inizio  
dell'irrigazione  
successiva  
nella Zona 2

**CONGRATULAZIONI!** Il vostro timer è stato programmato con successo! Si avvierà automaticamente l'irrigazione in base all'ora di inizio, alla durata e alla frequenza programmate.

**Ora potete tenere il rubinetto aperto e affidarvi al timer per l'irrigazione!**

**NOTA:**

- 1) Ruotando la manopola e non in stato ON. Si interromperanno tutti i piani di irrigazione e non si avvieranno automaticamente. I piani di irrigazione automatica saranno eseguiti solo quando la manopola è in stato ON.
- 2) Ruotare la manopola e riportarla su ON.
  - Se l'ora attuale in tempo reale ha superato l'ORA INIZIALE impostata, tutti i piani di irrigazione del giorno verranno saltati e il programma di irrigazione automatica inizierà a irrigare alla frequenza impostata dall'ORA INIZIALE del giorno successivo.

| Tempo reale (torna a ON) | ORA INIZIO | QUANTO TEMPO | Ora di inizio dell'irrigazione successiva |
|--------------------------|------------|--------------|---|
| 1:00 PM                  | 9:00 AM    | 6 Ore        | Ore 9 del giorno successivo               |

- Se l'ORA DI INIZIO del piano di irrigazione automatica del giorno non è ancora arrivata, il piano di irrigazione verrà eseguito normalmente dall'ORA DI INIZIO del giorno secondo la frequenza impostata.

| Tempo reale (torna a ON) | ORA INIZIO | QUANTO TEMPO | Ora di inizio dell'irrigazione successiva |
|--------------------------|------------|--------------|---|
| 1:00 PM                  | 9:00 AM    | 6 Ore        | Ore 15.00 del giorno stesso               |

# FUNZIONI AGGIUNTIVE

## MODALITÀ RITARDO PIOGGIA



Ruotare il selettore su "ON", tenere premuto il pulsante "DELAY".

Premere il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di irrigazione ritardata.

Premere il pulsante "OK" per avviare il ritardo pioggia.

Il ritardo pioggia consente di posticipare l'irrigazione di entrambe le zone per un determinato periodo di tempo, senza interrompere il programma di irrigazione impostato. Per accedere al ritardo pioggia, procedere come segue.

- 1) Quando il selettore è in posizione "ON", tenere premuto il pulsante "DELAY" per 3-5s per accedere alla modalità di ritardo.
- 2) In modalità ritardo, sullo schermo lampeggia l'opzione "24H". Premere "+" e "-" per selezionare il periodo di ritardo di 24H, 48H e 72H.
- 3) Premere il pulsante "OK" per avviare la funzione di ritardo, quindi lo schermo mostrerà un conto alla rovescia del ritardo rimanente.
- 4) Per annullare il ritardo della pioggia, tenere nuovamente premuto il pulsante "DELAY" per 3-5s per riprendere il programma di irrigazione.

### Nota:

Ricordarsi di premere il pulsante "OK" dopo aver selezionato il tempo di ritardo pioggia per avviare il programma di ritardo pioggia. **In caso contrario, l'impostazione del ritardo pioggia uscirà automaticamente dopo che lo schermo lampeggerà per 3-5s.**

## IRRIGAZIONE MANUALE/MANUALE



Ruotare il selettore su "ON", tenere premuto il pulsante "MANUAL".



Premere il pulsante "ZONE" per selezionare la zona da irrigare




Premere il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di irrigazione manuale




Premere il pulsante "OK" per avviare l'irrigazione manuale.

Questa funzione consente di irrigare manualmente senza interrompere il programma di irrigazione impostato. Per accedere a questa funzione, seguire la procedura seguente.


- 1) Ruotare il selettore su "ON".
- 2) Tenere premuto il pulsante "MANUAL" per 3-5s per accedere alla modalità di irrigazione manuale.
- 3) Premere il pulsante "ZONE" per selezionare la zona che si desidera utilizzare.



**Solo zona 1**



**Solo zona 2**




**Zona 1 e Zona 2**

- 4) Usare il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di irrigazione manuale da 1 minuto a 8 ore. (Tenere premuto il pulsante "+" o "-" per aumentare o diminuire rapidamente il tempo).
- 5) Premere immediatamente il pulsante "OK" quando lo schermo lampeggia per confermare e avviare l'irrigazione manuale. Sullo schermo apparirà lo schema e il tempo rimanente per l'irrigazione manuale. 📢
- 6) Per interrompere l'irrigazione manuale, tenere premuto il pulsante "MANUAL" per 3-5s per uscire dalla modalità di irrigazione manuale e ripristinare il programma di irrigazione originale.

**NOTA:** ricordarsi di premere il pulsante "OK" dopo aver impostato il tempo di irrigazione manuale per avviare l'irrigazione manuale. **In caso contrario, l'impostazione dell'irrigazione manuale uscirà automaticamente dopo che lo schermo lampeggerà per circa 3-5s.**

## UTILIZZARE SOLO UNA DELLE ZONE

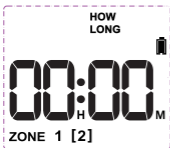

Se si desidera utilizzare solo la ZONA 1 e chiudere la ZONA 2, impostare come segue.

- 1) Ruotare il selettore su "HOW LONG" e premere "ZONE" per selezionare la ZONA 2.
- 2) Premere il pulsante "+" o "-" per regolare l'ora fino a visualizzare "00:00".
- 3) Ruotare il selettore su "ON" per salvare le modifiche.

Ciò significa che la ZONA 2 è disattivata e che è possibile selezionare la ZONA 1 per programmare gli orari secondo le necessità; in tal modo il timer farà funzionare solo la ZONA 1.

Se si desidera utilizzare solo la ZONA 2 e chiudere la ZONA 1, vale lo stesso discorso.

## MODO SPENTO



- 1) Se si desidera interrompere tutti i programmi di irrigazione per un periodo prolungato, ruotare il selettore su "OFF". (Le impostazioni vengono salvate)
- 2) Il timer non irrigherà automaticamente in modalità OFF. (Sullo schermo viene visualizzata la parola OFF a caratteri cubitali).
- 3) Per ricominciare a irrigare automaticamente, ruotare la manopola su "ON" per riprendere il programma di irrigazione programmato.

**Suggerimenti:** Dopo aver riportato il selettore su "ON", prestare attenzione al primo orario di irrigazione. Per i dettagli, consultare pagina 11.



## INTERROMPERE L'ACQUA CORRENTE

Se il timer sta irrigando e si desidera interrompere l'irrigazione, attivare e annullare l'irrigazione manuale. L'irrigazione in corso verrà saltata, ma i programmi di irrigazione successivi non ne risentiranno.

(Per informazioni dettagliate sulle impostazioni dell'irrigazione manuale, vedere pagina 13).

## STATO DELLA BATTERIA

Lo stato della batteria viene visualizzato come segue:

 Pienamente     scarica

**Nota:** quando appare l'indicatore di batteria scarica, la valvola si chiude automaticamente per evitare perdite. Sostituire la batteria per ripristinarla.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....

| Problema                             | Possibile causa   | Consigli   |
|--------------------------------------|---|--|
| Perdita dall'ingresso dell'acqua     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il filtro è assente o non è posizionato orizzontalmente.</li> <li>2) Il rubinetto non è lo standard giusto 3/4".</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aggiungere il filtro e assicurarsi che sia posizionato orizzontalmente nell'ingresso.</li> <li>2) Assicurarsi che il rubinetto sia un rubinetto da 3/4".</li> <li>3) Rafforzarlo con nastro adesivo.</li> </ol>  |
| L'acqua non si ferma e non fuoriesce | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lo stoccaggio e il trasporto a lungo termine rendono la valvola inattiva.</li> <li>2) Blocco della valvola</li> </ol>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tenere il rubinetto chiuso e portare il selettore del timer su ON.</li> <li>2) Selezionare la zona che si desidera riparare (ZONA 1 o ZONA 2) ed eseguire l'irrigazione manuale per 3-5s e interromperla.</li> <li>3) Ripetere il passaggio 2 per 5-7 volte.</li> <li>4) Provare a usarlo normalmente</li> </ol> |

| Problema                                      | Possibile causa  | Consigli  |
|---|--|---|
| <p>Problemi con la manopola o il pulsante</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il quadrante/valvola è bloccato.</li> <li>2) Tenere accidentalmente premuto il pulsante OK mentre si inseriscono le batterie.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stessa procedura di cui sopra.</li> <li>2) Ruotare la manopola su OFF per verificare se la valvola può essere chiusa.</li> </ol>  |
| <p>Breve durata delle batterie</p>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Utilizzo misto di batterie vecchie e nuove.</li> <li>2) Utilizzo di batterie al carbone o di batterie ricaricabili.</li> </ol>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Utilizzare batterie alcaline nuove di zecca.</li> <li>2) Le batterie ricaricabili e le batterie al carbone hanno una durata breve e instabile; utilizzare quindi le batterie alcaline al loro posto.</li> </ol>   |
| <p>Bassa pressione dell'acqua</p>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ostruzione del filtro.</li> <li>2) La pressione in ingresso non è sufficiente a sostenere l'irrigazione.</li> </ol>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Controllare se il filtro è intasato; in tal caso, pulire o sostituire il filtro.</li> <li>2) Assicurarsi che il timer sia installato correttamente e non sia filettato in modo incrociato.</li> <li>3) Installazione di una pompa di rilancio o di un altro dispositivo ausiliario che aumenti la pressione.</li> </ol> |

| Problème                         | Cause possible   | Conseil  |
|----------------------------------|--|--|
| Il timer non si irriga           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La manopola è in posizione OFF.</li> <li>2) Il rubinetto non è aperto.</li> <li>3) La batteria è scarica, si spegne automaticamente.</li> <li>4) Il ritardo della pioggia è attivo.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruotare il selettore in posizione ON.</li> <li>2) Dopo aver completato tutte le impostazioni, accendere il rubinetto.</li> <li>3) Sostituire le batterie alcaline con altre nuove.</li> <li>4) Attendere che il piano riprenda.</li> </ol> |
| Il display LCD è diventato vuoto | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il display LCD non viene visualizzato temporaneamente in caso di esposizione prolungata.</li> <li>2) La batteria è scarica e si spegne automaticamente.</li> </ol>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evitare l'esposizione prolungata alla luce del sole.</li> <li>2) Sostituire con batterie alcaline nuove.</li> </ol>  |

**Per ulteriori domande, visitare il seguente link:**

**Email: [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)**

**Numero verde USA:**

+1 833-381-5659 (lun-ven: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**Numero verde DE:**

+49 800-182-0576(lun-ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Regno Unito numero verde:**


+44 800-808-5337(lun-ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

## PULIZIA DEL TIMER .....


Dopo un periodo di utilizzo, le impurità o la sporcizia presenti nell'acqua possono accumularsi nel timer. Pertanto, il timer deve essere pulito regolarmente per garantirne il corretto funzionamento.

Per pulire il timer, procedere come segue.

- 1) Chiudere il rubinetto del giardino e rimuovere il timer. Controllare se il filtro all'ingresso dell'acqua del timer ha accumulato impurità.
- 2) Se il filtro è sporco, estrarlo dal timer e sciacquarlo con acqua corrente.

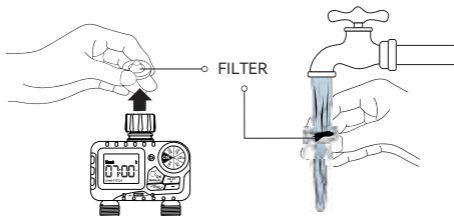

- 3) Attivare la modalità di irrigazione manuale del timer per aprire la valvola e verificare se il tubo dell'acqua del timer è bloccato. Se è ostruito, pulirlo delicatamente con una piccola spazzola.

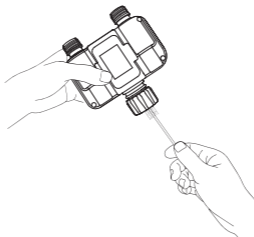

## AVVERTENZE .....

- 1) Solo per uso esterno. Posizionare il timer in un luogo riparato all'aperto ne prolungherà la durata.
- 2) Per evitare di danneggiarlo, serrarlo senza usare attrezzi.
- 3) Il filtro deve essere posizionato orizzontalmente nell'ingresso dell'acqua per evitare perdite.
- 4) In caso di basso consumo, sostituire le batterie per evitare l'interruzione del normale funzionamento; quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che il vano batterie sia asciutto.
- 5) Quando il timer non viene utilizzato, rimuovere le batterie e riporlo al chiuso.
- 6) Non utilizzare il timer a temperature superiori a 122°F (50°C) o inferiori a 37.4°F (3°C).
- 7) Non sottoporre il prodotto a forza e urti estremi.
- 8) Se l'acqua viene spruzzata nelle prese o nelle fonti di corrente elettrica, si possono verificare gravi scosse elettriche. Non immergere mai il prodotto in acqua.

Questo prodotto è conforme agli standard nazionali di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia. Si prega di utilizzare il prodotto in modo corretto. Se deve essere smaltito, smaltirlo correttamente secondo i requisiti nazionali. Si prega di proteggere l'ambiente.

## GARANZIA .....

RainPoint fornisce una garanzia di 1 anno contro i difetti di fabbricazione dei materiali e di lavorazione a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, RainPoint sostituisce gratuitamente il prodotto che risulta difettoso in condizioni di uso e manutenzione ragionevoli, determinate esclusivamente da RainPoint. Per richiedere la garanzia, inviateci un'e-mail con l'ID dell'ordine a [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com) e vi risponderemo entro 24 ore.

## SERVIZIO CLIENTI .....

**Se avete ancora problemi con l'installazione, cercate "RainPoint" su YouTube per vedere i video di installazione!**

Se il manuale d'uso non contiene ciò che state cercando o avete bisogno di altro aiuto, contattateci prima di restituire il prodotto al negozio e comunicateci il numero di lotto del vostro dispositivo.

Email: [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

**Numero verde USA (inglese):**

+1 833-381-5659(Lun-Ven: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**Numero verde DE (tedesco/inglese):**

+49 800-182-0576(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Numero verde UK (inglese):**

+44 800-808-5337(Lun-Ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/DIRECCIÓN: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Not included.





Scan the QR code to  
get fast support

### **Need Help?**

Please contact us

**US toll free:** +1 833-381-5659  
(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**DE toll free:** +49 800-182-0576  
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**UK toll free:** +44 800-808-5337  
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

