


Programador de riego de 2 zonas

MANUAL DEL USUARIO

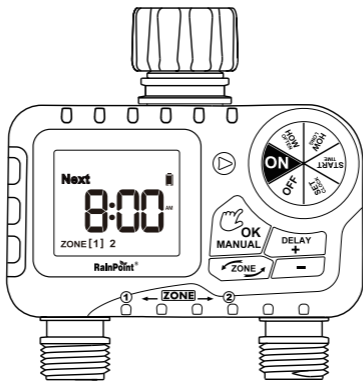

Modelo NO.: ITV205



Correo electrónico:
service@rainpointonline.com



Línea directa gratuita

EE.UU: +1 833-381-5659 (EN) DE:+49 800-182-0576 (DE, EN)
REINO UNIDO: +44 800-808-5337(EN)

CONSEJOS PARA EL USO EN CALIENTE



No utilice el temporizador de riego cuando la temperatura sea inferior a 37,4°F(3°C), y por favor guarde el temporizador en el interior para evitar posibles daños por congelación.



El filtro atrapa las partículas de suciedad, evitando que entren en el temporizador y causen atascos. Limpie el filtro con regularidad y sustitúyalo si está desgastado.



Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y usadas.




Active el temporizador de riego antes del primer uso o después de un período de inactividad (Consulte la página 6: **ACTIVAR EL TEMPORIZADOR ANTES DE USAR EL APARATO**).



Utilícelo únicamente con agua limpia y fría.

PARA CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL USO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

 Web: www.rainpointonline.com

 Correo electrónico: service@rainpointonline.com

 Teléfono gratuito en EE.UU: +1 833-381-5659

(de lunes a viernes, de 9:30 a 17:30 hora peninsular)

Número gratuito DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576


(de lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 CET)

Número gratuito en el Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337

(de lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 CET)

RESUMEN DE PRODUCTOS

DE UN VISTAZO

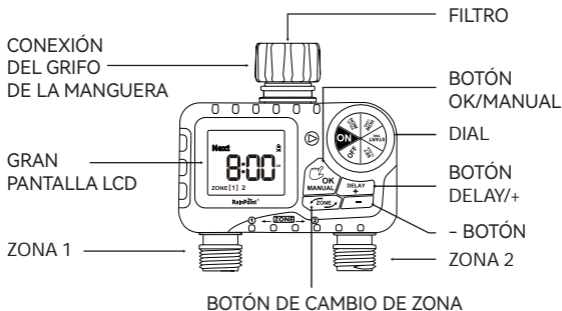

DIAL: El dial para personalizar su programa de riego; Guardar cambios (ajustes).

BOTÓN DE INTERRUPTOR DE ZONA: Cambia entre la ZONA 1 y la ZONA 2.

BOTÓN OK/ MANUAL: Confirme para ir al paso siguiente/anterior o al modo de riego manual.

BOTÓN DELAY/+: Ajustar el tiempo y la configuración del sistema o retrasar el programa de riego.

- BOTÓN: Ajuste el tiempo y la configuración del sistema.



DIAL POSICIÓN	FUNCIÓN
SET CLOCK	Cambiar entre 12H/24H y ajustar la hora actual
START TIME	Establezca la hora de inicio del primer riego para cada zona
HOW LONG	Determine cuánto tiempo regará para cada zona
HOW OFTEN	Elija la frecuencia de riego para cada zona



DIAL POSICIÓN	FUNCIÓN
---------------	---------


ON	El programador riega según su programación personalizada para ambas zonas
OFF	Apague todo el riego

ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo del agua	0,5 bar-8 bar (7 psi-116 psi)
Caudal máximo	10 Gal/Min (35L/Min)
Nivel de estanqueidad	IP65
Temperatura de trabajo	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Tensión de trabajo	DC2.3V~DC3.3V
Frecuencia de riego	Cada 1-12 horas o Cada 1-7 días
Duración del riego	De 1 minuto a 3 horas 59 minutos (4 horas)
Entrada de agua	NH (US) para grifos de 3/4" BSP(EU) para grifos de 3/4" o 1
Salida de agua	Para manguera de jardín estándar de 3/4
Formato de tiempo	12H or 24H
Potencia	2 pilas alcalinas AA (no incluidas)


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

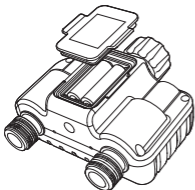


- 1) Retire la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del programador.
- 2) Inserte 2 pilas alcalinas AA (1,5 V) nuevas (no incluidas).
- 3) Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas en el temporizador y presione firmemente para asegurarse de que está completamente sellado.

⚠ Note:

- Vuelva a colocar firmemente la tapa del compartimento de las pilas para garantizar la resistencia al agua.
- Cuando el temporizador no se utilice durante mucho tiempo, extraiga las pilas y deséchelas correctamente.
- Cambie las pilas cuando el indicador de batería baja  aparezca en la pantalla.
- No tire las pilas al fuego. Las pilas pueden explotar o tener fugas.
- Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y usadas.

INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR


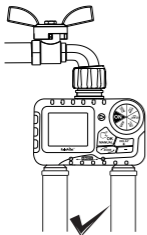


- 1) Cierre el grifo del jardín.
- 2) Enrolle cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo.
- 3) Atornille el programador al grifo del jardín y asegúrese de que la pantalla esté lo más vertical posible con respecto al suelo para evitar que el agua de lluvia se acumule y se filtre en el interior.
- 4) Enrolle cinta de teflón alrededor de las roscas de las salidas del temporizador.
- 5) Atornille las mangueras de jardín a las salidas del temporizador.
- 6) Abra el grifo después de programar el temporizador.



Consejos:

- 1) Envuelva la cinta de teflón alrededor de las roscas y alinee las roscas para la instalación para evitar el desgaste de las roscas y las fugas.
- 2) Si las roscas del grifo no pueden ajustarse a la parte inferior de la entrada del temporizador, añada una arandela de goma para crear un sello final y evitar fugas.




- ⊗ No utilice herramientas, instale el temporizador sólo con la mano.
- ⊗ Cuando haya temperaturas bajo cero, retire el programador del grifo y guárdelo en un lugar cerrado para evitar posibles daños por congelación.
- ▲ Por favor, instale el filtro de la siguiente manera y manténgalo limpio



ACTIVE EL TEMPORIZADOR ANTES DE USARLO

⚠ Por favor, active el aparato antes de usarlo por primera vez o después de un período de inactividad.

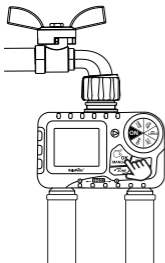

- 1) Mantenga el grifo del jardín cerrado.
- 2) Gire el dial del temporizador a la posición "ON".
- 3) Mantenga pulsado el botón "MANUAL" durante 3-5s para entrar en el modo de riego manual.
- 4) Presione dos veces el botón "ZONE" para seleccionar la Zona 1 y la Zona 2. Cuando la pantalla parpadee, presione inmediatamente el botón "OK" para iniciar el riego manual.
- 5) Después de escuchar 2 "clics" o esperar unos 5 segundos, las válvulas del programador se abrirán, luego, gire el dial a "OFF" para cerrar las válvulas.
- 6) Repita los pasos 2-5 de 3 a 5 veces.
- 7) Prueba: Abra ligeramente el grifo y repita los pasos 2-5 para comprobar si el agua sale o se cierra correctamente.

En caso afirmativo, significa que las válvulas temporizadoras están funcionando correctamente, ¡utilícelas con confianza!

Si no, se recomienda repetir los pasos 2-5 varias veces o contacto con el equipo de soporte RAINPOINT de inmediato.

Nota: Es importante mantenerse alejado de la salida del temporizador durante la prueba para evitar salpicaduras y mojarse.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

PASO 0: ENTENDER LAS ZONAS

Este es un programador de dos zonas que le permite regar dos áreas diferentes desde el mismo grifo. Cada zona puede programarse con hora de inicio, duración y frecuencia independientes.

⚠ Nota: Las zonas dobles que funcionan simultáneamente tienen menor presión de agua que las zonas simples debido a que la presión de agua se divide entre las dos zonas.

Por favor, diseñe el programa para cada ZONA por separado.

- 1) Mantenga la ZONA 1 y complete los ajustes, siguiendo los pasos 1-4 a continuación. Luego, gire el dial a "ON" para guardar los cambios.
- 2) Pulse el botón "ZONE" para seleccionar la ZONA 2 y siga los pasos 2-4 para configurarla. Gire el dial hasta "ON" para guardar todos los planes.

PASO 1: AJUSTE DEL RELOJ



- 1) Gire el dial hasta "SET CLOCK". Utilice el botón "+" o "-" para seleccionar el formato de 24 horas o 12 horas y pulse el botón "OK" para confirmar.
- 2) Utilice los botones "+" o "-" para ajustar la hora exacta actual. Si elige el formato de 12 horas, tenga en cuenta el AM y el PM.
- 3) Utilice el botón "OK" para confirmar y cambiar entre horas o minutos.
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

CONSEJOS: Cuando termine la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de pulsar el botón "OK". Si pulsa el botón "OK" después del ajuste, volverá al ajuste anterior en lugar de guardarlo.


PASO 2: HORA DE INICIO



- 1) Gire el dial hasta la posición "START TIME".
- 2) Utilice los botones "+" y "-" para ajustar la hora de inicio.
- 3) Utilice el botón "OK" para cambiar la hora (Horas o Minutos).
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

CONSEJOS: Cuando termine la configuración de este PASO, por favor gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si pulsa el botón "OK" después del ajuste, volverá al ajuste anterior en lugar de guardarlo.


PASO 3: Duración

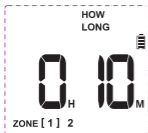

- 1) Gire el dial hasta la posición "HOW LONG".
- 2) Utilice los botones "+" y "-" para seleccionar la duración del riego, de 1 minuto a 3 horas 59 minutos.
- 3) Utilice el botón "OK" para cambiar a (Horas o Minutos).
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

CONSEJOS: Cuando termine la configuración de este PASO, por favor gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si pulsa el botón "OK" después del ajuste, volverá al ajuste anterior en lugar de guardarlo.

PASO 4: FRECUENCIA

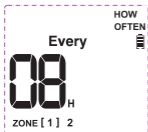

- 1) Gire el dial hasta la posición "HOW OFTEN".
- 2) Utilice los botones "+" y "-" para ajustar la frecuencia de riego. Puede elegir regar cada 1 a 12 horas, o cada 1 a 7 días. (NOTA: 1 es cada día, 2 es cada dos días, etc.)
- 3) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

CONSEJOS: Cuando termine la configuración de este PASO, por favor gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si pulsa el botón "OK" después del ajuste, volverá al ajuste anterior en lugar de guardarlo.

Aquí tienes algunos ejemplos de frecuencia de riego:

CADA 1 DÍA

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
CADA SEMANA	●	●	●	●	●	●	●

CADA 2 DÍAS

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
PRIMERA SEMANA		●		●		●	
SEMANA DOS	●		●		●		●

CADA 3 DÍAS

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
PRIMERA SEMANA		●			●		
SEMANA DOS	●			●			●

PASO 5: RIEGO AUTOMÁTICO



- 1) Gire el dial hasta la posición "ON".
- 2) La pantalla LCD mostrará la hora actual y la próxima hora de inicio del riego en la Zona 1, y luego mostrará la hora actual y la próxima hora de inicio del riego en la Zona 2.

NOTA: El programa de riego automático sólo se ejecutará cuando el dial esté en la posición "ON".



Hora actual



Próxima hora de inicio del riego en la Zona 1



Hora actual



Próxima hora de inicio del riego en la Zona 2

¡ENHORABUENA! Su programador ha sido programado correctamente. Comenzará a regar automáticamente en función de la hora de inicio, la duración y la frecuencia programadas.

Ahora puede mantener el grifo abierto y confiar en el programador para regar.

NOTA:

- 1) Girando el dial y no en el estado ON. Detendrá todos los planes de riego y no se iniciará automáticamente. Los planes de riego automático sólo se ejecutarán cuando el dial esté en estado ON.
- 2) Girar el dial y volver a ON.
 - Si la hora actual en tiempo real ha superado la HORA DE INICIO ajustada, se omitirán todos los planes de riego del día y el programa de riego automático comenzará a regar con la frecuencia que usted haya ajustado a partir de la **HORA DE INICIO** del día siguiente.

Tiempo real (volver a marcar ON)	HORA DE INICIO	CON QUÉ FRECUENCIA	Hora de inicio del próximo riego
1:00 PM	9:00 AM	6Horas	9 am del día siguiente

- Si la **HORA DE INICIO** del plan de riego automático del día aún no ha llegado, el plan de riego se ejecutará normalmente a partir de la **HORA DE INICIO** del día según la frecuencia que haya configurado.

Tiempo real (volver a marcar ON)	HORA DE INICIO	CON QUÉ FRECUENCIA	Hora de inicio del próximo riego
1:00 PM	9:00 AM	6Horas	3 pm ese día

FUNCIONES ADICIONALES

MODO DE RETARDO POR LLUVIA



Gire el dial hasta la posición "ON", mantenga pulsado el botón "DELAY".

Pulse los botones "+" o "-" para ajustar el tiempo de riego retardado.

Pulse el botón "OK" para iniciar el retraso por lluvia

El retraso por lluvia le permite posponer el riego en ambas zonas durante un periodo de tiempo determinado sin interrumpir el programa de riego establecido. Para acceder al retraso por lluvia, siga los pasos que se indican a continuación.

- 1) Con el dial en la posición "ON", mantenga pulsado el botón "DELAY" durante 3-5s para entrar en el modo de retardo.
- 2) En el modo de retardo, encontrará la opción "24H" parpadeando en la pantalla. Pulse "+" y "-" para seleccionar el periodo de retardo de 24H, 48H y 72H.
- 3) Pulse el botón "OK" para ejecutar la función de retardo, entonces la pantalla mostrará una cuenta atrás del retardo restante.
- 4) Para cancelar el retraso por lluvia, mantenga pulsado el botón "DELAY" durante 3-5 segundos para reanudar el riego programado.


Nota:

Recuerde pulsar el botón "OK" después de seleccionar el tiempo de retraso por lluvia para iniciar el programa de retraso por lluvia. De lo contrario, el ajuste del retraso por lluvia saldrá automáticamente después de que la pantalla parpadee durante 3-5s.

RIEGO MANUAL



Gire el dial hasta "ON", pulse y mantenga pulsado el botón "MANUAL".



Pulse el botón "ZONE" para seleccionar la zona a regar




Pulse el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de riego manual




Pulse el botón "OK" para iniciar el riego manual

Esta función le permite regar manualmente sin interrumpir el programa de riego establecido. Para acceder a esta función, siga los pasos que se indican a continuación.


- 1) Gire el dial hasta la posición "ON".
- 2) Mantenga pulsado el botón "MANUAL" durante 3-5 segundos para acceder al modo de riego manual.
- 3) Pulse el botón "ZONE" para seleccionar la zona que desea utilizar.



Sólo zona 1



Sólo Zona 2




Zona 1 y Zona 2

- 4) Utilice los botones "+" o "-" para ajustar el tiempo de riego manual de 1 minuto a 8 horas. (Mantenga pulsado el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir rápidamente el tiempo).
- 5) Pulse el botón "OK" inmediatamente cuando la pantalla parpadee para confirmar e iniciar el riego manual. La pantalla mostrará el patrón y el tiempo restante para el riego manual.
- 6) Para detener el riego manual, mantenga pulsado el botón "MANUAL" durante 3-5 segundos para salir del modo de riego manual y restablecer el programa de riego original.

NOTA: Recuerde pulsar el botón "OK" después de ajustar el tiempo de riego manual para iniciar el riego manual. De lo contrario, se saldrá automáticamente del ajuste de riego manual después de que la pantalla parpadee durante unos 3-5s.

UTILIZAR SÓLO UNA DE LAS ZONAS

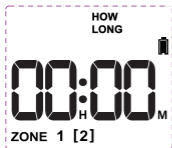

Si desea utilizar sólo la ZONA 1 y cerrar la ZONA 2, configúrela de la siguiente manera.

- 1) Gire el dial hasta "HOW LONG" y pulse "ZONE" para seleccionar la ZONA 2.
- 2) Pulse el botón "+" o "-" para ajustar la Hora hasta que en la pantalla aparezca "00:00".
- 3) Gire el dial hasta "ON" para guardar los cambios. Esto significa que la ZONA 2 está apagada y usted puede seleccionar la ZONA 1 para programar el horario según sea necesario y entonces el temporizador sólo hará funcionar la ZONA 1.

Si sólo desea utilizar la ZONA 2 y cerrar la ZONA 1, se aplica lo mismo

MODO APAGADO



- 1) Si desea detener todo el plan de riego durante un período prolongado, gire el dial a la posición "OFF". (Sus ajustes se guardan)
- 2) El programador no regará automáticamente mientras esté en modo OFF. (La pantalla mostrará la palabra OFF en letras grandes)
- 3) Para volver a regar automáticamente, gire el dial a la posición "ON" para reanudar su plan de riego programado.

Consejos: Después de volver a ponerlo en "ON", por favor preste atención al primer tiempo de riego. Consulte los detalles en la página 31.

DETENER EL RIEGO

Si el programador está regando y desea detener el riego, active y cancele el riego manual. El riego actual se saltará, pero los siguientes programas de riego no se verán afectados. (Consulte la página 33 para más detalles sobre los ajustes del Riego Manual)

ESTADO DE LA BATERÍA

El estado de la batería se mostrará de la siguiente manera:



Llena



Baja

Nota: Cuando aparezca el indicador de batería baja, la válvula se cerrará automáticamente para evitar fugas. Por favor reemplace la batería para recuperarse.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Consejo
Fuga en la entrada de agua	<ol style="list-style-type: none"> 1) No hay filtro o no está colocado horizontalmente. 2) El grifo no es el estándar correcto 3/4". 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Añada el filtro y asegúrese de que está colocado horizontalmente en la entrada. 2) Asegúrese de que el grifo es de 3/4". 3) Refuércelo con cinta de estanqueidad.
El agua no se detiene/ no sale	<ol style="list-style-type: none"> 1) El almacenamiento y el transporte prolongados hacen que la válvula quede inactiva. 2) Bloqueo de la válvula 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mantenga el grifo cerrado y gire el dial del temporizador a la posición ON. 2) Seleccione la zona que desea arreglar (ZONA 1 o ZONA 2) y ejecute el riego manual durante 3-5s y deténgalo. 3) Repita el paso 2 de 5 a 7 veces. 4) Intente usarlo normalmente

Issue	Possible Cause	Advice
Problemas con el dial o el botón	<ol style="list-style-type: none"> 1) El dial/válvula está atascado. 2) Se ha pulsado accidentalmente el botón OK mientras se colocaban las pilas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) El mismo procedimiento anterior. 2) Gire el dial hasta la posición OFF para comprobar si la válvula puede cerrarse.
Corta duración de las pilas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uso mezclado de pilas viejas y nuevas. 2) Uso de pilas de carbón o pilas recargables. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Utilice pilas alcalinas nuevas. 2) Las pilas recargables y las pilas de carbón tienen una vida corta e inestable, por favor utilice pilas alcalinas en su lugar.
Baja presión de agua	<ol style="list-style-type: none"> 1) Obstrucción del filtro. 2) La presión de entrada no es suficiente para soportar el riego. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Compruebe si el filtro está obstruido, si es así, límpielo o sustitúyalo. 2) Asegúrese de que el programador está instalado correctamente y no tiene roscas cruzadas. 3) Instalación de una bomba de refuerzo u otro equipo auxiliar de aumento de presión.

Issue	Possible Cause	Advice
El temporizador no riega	<ol style="list-style-type: none"> 1) El dial gira a la posición OFF. 2) El grifo no está abierto. 3) La pila está agotada, se apaga automáticamente. 4) El retardo por lluvia está en ON. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gire el dial a la posición ON. 2) Después de terminar todos los ajustes, abra el grifo. 3) Sustituir por pilas alcalinas nuevas. 4) Esperar a que el plan se reanude de nuevo.
La pantalla LCD se ha quedado en blanco	<ol style="list-style-type: none"> 1) La pantalla LCD no se visualiza temporalmente bajo exposición prolongada. 2) La batería está agotada, se apaga automáticamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Evite la exposición prolongada a la luz solar. 2) Sustitúyalas por pilas alcalinas nuevas.

Si tiene más preguntas, visite el siguiente enlace:

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

Número gratuito en EE.UU:

+1 833-381-5659(de lunes a viernes: 9:30-5:30 PST)

Teléfono gratuito DE:

+49 800-182-0576(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)


Número gratuito en el Reino Unido:

+44 800-808-5337(Lun-Vie: 9:00-17:00 CET)


LIMPIEZA DEL PROGRAMADOR

Después de un período de uso, las impurezas o la suciedad del agua pueden acumularse en el temporizador. Por lo tanto, el temporizador debe limpiarse regularmente para garantizar su correcto funcionamiento. Siga los siguientes pasos para limpiar el programador.

- 1) Cierre el grifo del jardín y retire el temporizador. Compruebe si el filtro de la entrada de agua del programador ha acumulado impurezas.
- 2) Si el filtro está sucio, sáquelo del programador y enjuáguelo con agua corriente.

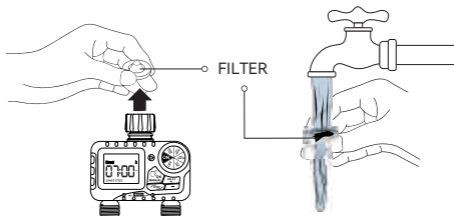

- 3) Active el modo de riego manual del programador para abrir la válvula y compruebe si la tubería de agua del programador está obstruida. Si está obstruido, límpielo suavemente con un cepillo pequeño.

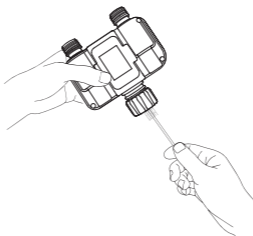

ADVERTENCIAS

- 1) Sólo para uso en exteriores. Colocar el temporizador en un lugar protegido al aire libre prolongará su vida útil.
- 2) Para evitar daños, apriételo sin utilizar herramientas.
- 3) El filtro debe colocarse horizontalmente en la entrada de agua para evitar fugas.
- 4) Cuando tenga poca energía, por favor cambie las pilas para evitar la interrupción del funcionamiento normal; cuando cambie las pilas, por favor asegúrese de que la bandeja de las pilas esté seca.
- 5) Cuando no utilice el temporizador, extraiga las pilas y guárdelo en un lugar cerrado.
- 6) No utilice el temporizador bajo una temperatura superior a 122°F (50°C), o inferior a 37.4°F (3°C).
- 7) No someta el producto a fuerza y golpes extremos.
- 8) Podrían producirse descargas eléctricas graves si se rocía agua en tomas o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.

Este producto cumple las normas nacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Utilice este producto correctamente. Si necesita desecharlo, hágalo de acuerdo con los requisitos nacionales. Proteja el medio ambiente.

GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, RainPoint sustituirá gratuitamente el producto que se considere defectuoso en condiciones razonables de uso y mantenimiento, según determine RainPoint.

Para solicitar la garantía, envíenos un correo electrónico con su número de pedido a service@rainpointonline.com y le responderemos en un plazo de 24 horas.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si sigue teniendo problemas con la instalación, busque "RainPoint" en YouTube para ver vídeos de instalación.

Si el manual de usuario no contiene lo que busca o necesita otro tipo de ayuda, póngase en contacto con nosotros antes de devolver el producto a la tienda e indíquenos el N° DE LOTE de su aparato.

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

Teléfono gratuito en EE.UU: +1 833-381-5659

(de lunes a viernes: de 9:30 a 17:30 hora peninsular)

Número gratuito DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576

(de lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 CET)

Número gratuito en el Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337

(de lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 CET)

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/DIRECCIÓN: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Not included.





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659
(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

