




RainPoint[®]
More Than Water Saving

Guarde el manual del usuario para consultarlo en el futuro. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros para obtener ayuda.

Temporizador de agua digital multiprograma

MANUAL DE USUARIO

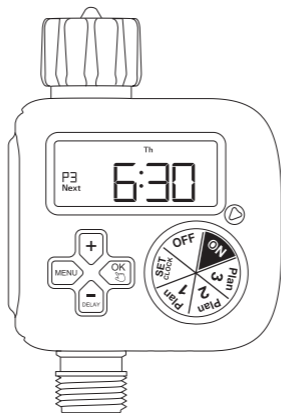

Modelo: ITV517P



Línea directa gratuita

EE. UU.: +1 833-381-5659 (ES)

DE: +49 800-182-0576 (DE,EN)

Reino Unido: +44 800-808-5337(EN)



Email

service@rainpointonline.com

CONSEJOS CALIENTES POR FAVOR LEA ANTES DE USAR



No utilice el temporizador de agua cuando la temperatura sea inferior a 37 °F (3 °C) y, por favor, guarde el temporizador en el interior para evitar posibles daños por congelación.



El filtro atrapa partículas de suciedad, evitando que entren en el temporizador y provoquen obstrucciones. Limpie el filtro con regularidad y reemplácelo si está desgastado.



Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y viejas.



Active el temporizador de agua antes del primer uso o después de un período de inactividad (consulte la página 102: ACTIVAR EL TEMPORIZADOR ANTES DE USAR).




Úselo únicamente con agua fría y limpia.

PARA CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL USO, CONTÁCTENOS

 Web: www.rainpointonline.com

 Correo electrónico: service@rainpointonline.com

 Número gratuito en EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659

(Lunes a viernes: 9:30 a.m. a 5:30 p.m.PST)

Número gratuito en DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576

(Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 5:00 p. m. CET)


Número gratuito en el Reino Unido (inglés):

+44 800-808-5337

(Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.CET)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DE UN VISTAZO

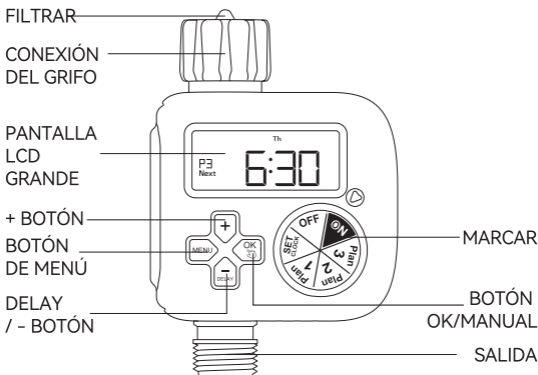


MARCAR: Gírelo para personalizar su programa de riego.

Botón OK/MANUAL: Confirma la configuración o riega manualmente.

Botón DELAY/-: Ajusta el tiempo y la configuración del sistema o retrasa el programa de riego.

Botón +: Ajusta la hora y la configuración del sistema.

Botón MENÚ: cambia funciones en la configuración del plan y revisa los detalles configurados en la posición ON .

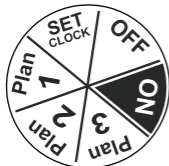

FUNCIÓN DE POSICIÓN DEL MARCAR


SET CLOCK	Establecer la hora actual
PLAN 1	Vaya a la configuración del Plan de riego 1
PLAN 2	Vaya a la configuración del Plan de riego 2
PLAN 3	Vaya a la configuración del Plan de riego 3
ON	Ejecute el temporizador según la configuración.
OFF	Cierre la válvula y todo.

ESPECIFICACIÓN

Presión de funcionamiento mínima/máxima	7-116 PSI (0,5-8 barras)
Tasa de flujo	5,8 galones/min (22 l/min)
Tasa de impermeabilidad	IP54
Temperatura de trabajo	37,4 °F-122 °F (3 °C-50 °C)
Duración del riego	1 min a 3 h 59 min
Frecuencia de riego	Cada 6 hrs a 7 días, o cualquier día de la semana
Hilo	NH (EE.UU.) para grifos de 3/4" BSP (UE) para grifos de 3/4" o 1"
Poder por	2 * pilas AAA (no incluidas)


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

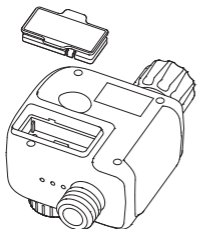


- 1) Retire la bandeja de la batería en la parte posterior del temporizador.
- 2) Inserte dos pilas alcalinas AAA (1,5 V) nuevas (no incluidas).
- 3) Vuelva a instalar firmemente la bandeja de la batería en el temporizador.

Nota:

- Restaurar firmemente la bandeja de la batería para garantizar la resistencia al agua.
- Se retiraron las baterías viejas al final de la temporada de riego y se desecharon adecuadamente.
- Las baterías gastadas o agotadas deben retirarse del temporizador y desecharse adecuadamente.
- No arroje las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Reemplace las baterías cuando aparezca el indicador de batería baja  en la pantalla.
- Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y viejas.

INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR

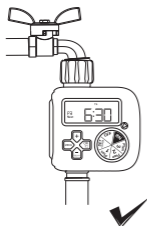

- 1) Cerrar el grifo del jardín.
- 2) Envuelva cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo.
- 3) Atornille el temporizador al grifo del jardín y haga que la pantalla quede lo más vertical posible al suelo para evitar que el agua de lluvia se acumule y se filtre al interior.
- 4) Envuelva cinta de teflón alrededor de las roscas de las salidas del temporizador.
- 5) Atornille las mangueras de jardín a las salidas del temporizador.
- 6) Abra el grifo después de programar el temporizador.



Consejos:

- 1) Envuelva cinta de teflón alrededor de las roscas y alinee las roscas para la instalación para evitar desgaste y fugas.
- 2) Si las roscas del grifo no pueden apretarse hasta el fondo de la entrada del temporizador, agregue una arandela de goma para crear un sello en el extremo para evitar fugas.



Arandela de goma




- ⊗ No utilice herramientas, instale únicamente el temporizador a mano.
- ⊗ Cuando se esperan temperaturas bajo cero, los temporizadores deben retirarse del grifo de la manguera y guardarse en el interior para evitar posibles daños por congelación.
- ▲ Instale el filtro correctamente y manténgalo limpio de la siguiente manera.



ACTIVAR EL TEMPORIZADOR ANTES DE USAR

▲ Active el dispositivo antes de usarlo por primera vez o después de un período de inactividad.

Pasos de activación:

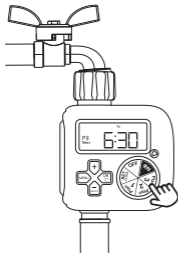

- 1) Mantener cerrada la llave del jardín.
- 2) Gire el dial del temporizador a "ON".
- 3) Mantenga presionado el botón "MANUAL" durante 3 a 5 segundos para ingresar al modo de riego manual.
- 4) Cuando la pantalla parpadee, presione el botón "OK" para iniciar el riego manual.
- 5) Después de escuchar el sonido de "clic" o esperar unos 5 segundos, se abre la válvula en el temporizador, luego gire el dial a "OFF" para cerrar la válvula.
- 6) Repita los pasos 2 - 5 de 3 a 5 veces.
- 7) Prueba: abra un poco el grifo y luego repita los pasos 2 a 5 para comprobar si el agua sale o se cierra como se esperaba.

En caso afirmativo, la válvula del temporizador es normal, júselala con confianza!


De lo contrario, repita los pasos anteriores varias veces o comuníquese con el equipo de soporte de RAINPOINT de inmediato.

Nota:

Al realizar la prueba, manténgase alejado de la salida del temporizador de agua para evitar salpicaduras y humedad.



PROGRAMACIÓN DEL PLAN 1

PASO 1: CONFIGURAR EL RELOJ

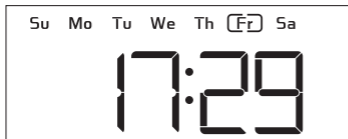



- 1) Gire el dial a **SET CLOCK**.
- 2) Presione los botones "+" y "-" para configurar el día, la hora y los minutos de la semana; presione el botón "OK" para guardar después de cada configuración.
- 3) Mantenga presionado "+" o "-" durante más de 3 segundos para ajustarlos rápidamente.
- 4) Sistema predeterminado de 24 horas, presione y mantenga presionado el botón "OK" durante más de 3 segundos para cambiar entre el sistema de 12 horas y el sistema de 24 horas.
- 5) Gire el dial para guardar los cambios.

PASO 2: HORA DE INICIO

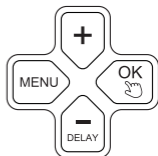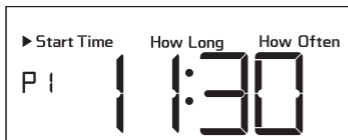

- 1) Gire el dial al Plan 1 y comience a configurar desde la **Start Time**.
- 2) Presione los botones "+" y "-" para configurar la hora y los minutos, y presione el botón "OK" para guardar después de cada configuración.
- 3) Cuando las partes de hora y minutos dejan de parpadear, la hora de inicio del Plan 1 ha finalizado. (En este momento, presionar el botón "+" o "-" puede configurar la hora de inicio nuevamente).

PASO 3: ¿CUÁNTO TIEMPO?

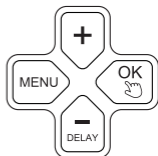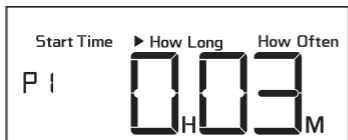

- 1) Después de configurar la "**Start time**", presione el botón "**MENÚ**" para cambiar a la configuración "**How long**".
- 2) Presione los botones "+" y "-" para configurar las horas y minutos de riego, y presione el botón "**OK**" para guardar después de cada configuración. (La duración del riego se puede configurar entre 0 y 3 horas y 59 minutos).
Nota: Si configura "**How long**" en 0 horas y 0 minutos, el Plan 1 no se ejecutará.
- 3) Cuando las partes de hora y minutos dejan de parpadear, "**How long**" para el Plan 1 ha finalizado. En este momento, presionar el botón "+" o "-" puede configurar la hora y los minutos de riego nuevamente.



PASO 4: CON QUÉ FRECUENCIA

- 1) Después de configurar "**How Long**", presione el botón "**MENÚ**" para cambiar a la configuración "**How Often**".
- 2) Modo de día laborable y Modo cada para elegir.
Presione los botones "+" o "-" para cambiar entre 2 modos.

Nota:



Modo cada: el temporizador de riego regará automáticamente su jardín cada pocas horas o algunos días.

Modo de día laborable: el temporizador de riego regará su jardín en el día de la semana específico que establezca, como lunes, miércoles y viernes.

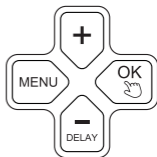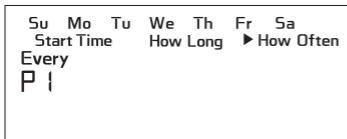

ELEGIR MODO "CADA" -----

- 1) Cuando **"Every"** parpadee, presione el botón **"OK"** para seleccionarlo. Luego presione los botones **"+"** o **"-"** para elegir la frecuencia de riego cada 6H, 8H, 12H o 1~7 días, y presione el botón **"OK"** para confirmar.
- 2) Cuando el número deja de parpadear, el modo **"Cada"** del Plan 1 ha finalizado. En este momento, presionar el botón **"+"** o **"-"** puede configurar los intervalos de riego nuevamente.
- 3) Después de configurar **"How Often"** del Plan 1, gire el dial al Plan 2 y la configuración del Plan 1 se guardará automáticamente.

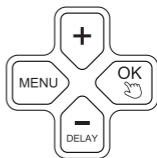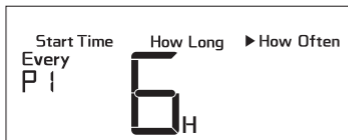

Nota:

Para cambiar entre los modos Cada y Día de la semana, presione el botón **"MENÚ"** tres veces para volver a ingresar la configuración de Frecuencia.

EJEMPLOS DE ESTABLECIMIENTO

- 1) **Necesidades de riego:** ejecute únicamente el Plan 1, riegue cada 6 horas, 20 minutos cada vez.

Programación:

Plan	Hora de inicio	Cuánto tiempo	Con qué frecuencia	Próximo tiempo de riego
Plan 1	7:00 AM	0 H 20 M	6H	7:00 AM
Plan 2	7:00 AM	0 H 0 M	6H	No se ejecutará
Plan 3	7:00 AM	0 H 0 M	6H	No se ejecutará

Horario de riego: cada 6 horas

Tiempo de ejecución	1:00AM	7:00AM	1:00PM	7:00PM
DÍA UNO		💧	💧	💧
DÍA DOS	💧	💧	💧	💧

- 2) **Necesidades de riego:** ejecute solo el Plan 1, riegue cada 1 día o 2 días, 20 minutos cada vez.

Programación:

Plan	Hora de inicio	Cuánto tiempo	Con qué frecuencia	Tiempo de riego
Plan 1	7:00 AM	0 H 20 M	1/2 Day	Al día siguiente 7:00 AM
Plan 2	7:00 AM	0 H 0 M	1/2 Day	No se ejecutará
Plan 3	7:00 AM	0 H 0 M	1/2 Day	No se ejecutará

Horario de riego: cada 1 día

SEMANA	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA UNO	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹

Horario de riego: cada 2 día



SEMANA	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA UNO	☹		☹		☹		☹
SEMANA DOS		☹		☹		☹	

Nota:

Si solo desea ejecutar el Plan 1, puede configurar el "How Long" del Plan 2 y 3 en 0 horas y 0 minutos, luego los Planes 2 y 3 no se ejecutarán.

ELEGIR EL MODO "DÍA SEMANAL"

- 1) Cuando el día de la semana **"Su Mo Tu We Th Fr Sa"** parpadee, presione el botón **"OK"** para seleccionarlo. Luego presione los botones **"+"** o **"-"** para elegir de lunes a domingo, y presione el botón **"OK"** para confirmar el día de la semana que desea regar.
- 2) Cuando la semana deja de parpadear, el modo **"Día laborable"** del Plan 1 ha finalizado. En este momento, al presionar el botón **"+"** o **"-"** se puede configurar nuevamente el día de riego.
- 3) Después de configurar **"How Often"** del Plan 1, gire el dial al Plan 2 y la configuración del Plan 1 se guardará automáticamente.

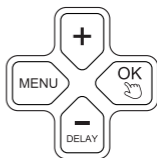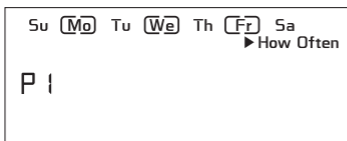

Nota:

- 1) Para cambiar entre los modos Cada y Día de la semana, presione el botón **"MENÚ"** tres veces para volver a ingresar la configuración de Frecuencia.
- 2) Si se ha seleccionado un día, habrá un círculo en él, como se muestra en la pantalla anterior, se seleccionaron lunes, miércoles y viernes.
- 3) Si ha seleccionado un día por error, presione **"+"** o **"-"** para elegir este día y luego presione **"OK"** nuevamente para cancelarlo.

EJEMPLOS DE ESTABLECIMIENTO

- 1) **Necesidades de riego:** ejecute únicamente el Plan 1, regando los lunes, miércoles y viernes, 20 minutos cada vez.

Plan	Hora de inicio	Cuánto tiempo	Con qué frecuencia	Tiempo de riego
Plan 1	7:00 AM	0 H 20 M	LUNES MIÉRCOLES VIERNES	Día laborable elegido
Plan 2	7:00 AM	0 H 0 M	LUNES MIÉRCOLES VIERNES	No se ejecutará
Plan 3	7:00 AM	0 H 0 M	LUNES MIÉRCOLES VIERNES	No se ejecutará

Horario de riego:

SEMANA	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA UNO		●		●		●	
SEMANA DOS		●		●		●	

- 2) **Necesidades de riego:** Regar los lunes, miércoles y viernes, 3 veces al día, 20 minutos cada vez.

Programación:

Plan	Hora de inicio	Cuánto tiempo	Con qué frecuencia	Tiempo de riego
Plan 1	6:00 AM	0 H 20 M	LUNES MIÉRCOLES VIERNES	Día laborable elegido 6:00 a.m.
Plan 2	12:00 PM	0 H 20 M	LUNES MIÉRCOLES VIERNES	Día laborable elegido 12:00 p.m.
Plan 3	7:00 PM	0 H 20 M	LUNES MIÉRCOLES VIERNES	Día laborable elegido 19:00


Horario de riego:

SEMANA	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA UNO		●		●		●	
SEMANA DOS		●		●		●	

Nota:

Si solo desea ejecutar el **Plan 1**, puede configurar el "How Long" del **Plan 2 y 3 en 0 horas y 0 minutos**, luego los **Planes 2 y 3 no se ejecutarán.**

PROGRAMACIÓN DEL PLAN 2/3

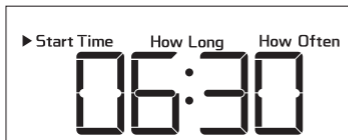

- 1) Después de terminar de configurar los programas para el **Plan 1**, gire el dial al **Plan 2/3** y luego repita los **PASOS 2 a 5** para configurar la hora de inicio, la duración y la frecuencia de riego para el **Plan 2/3**.
- 2) Después de configurar los programas para el **Plan 2/3**, gire el dial a "**ON**" para guardar los cambios e iniciar el plan de riego.

CONSEJOS:

Se pueden crear tres horarios diferentes e independientes para el temporizador de agua. Se puede ajustar la hora de inicio, la duración y la frecuencia del riego. Puede establecer un plan altamente flexible según sus preferencias personales. Por ejemplo, en climas cálidos y secos donde el suelo pierde humedad rápidamente, ejecutar tres programas en el temporizador puede lograr regar tres veces al día para ayudar a las plantas a reponer agua y promover un crecimiento saludable.


MODO APAGADO



- 1) Gire el dial a **APAGADO** si desea detener los planes de riego durante un período prolongado y se guardarán sus configuraciones.
- 2) El temporizador no regará automáticamente mientras esté en modo **APAGADO**.
- 3) Para volver a hacer correr el agua, gire el dial nuevamente a **ON** para reanudar el programa de riego programado.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES


RIEGO RETRASO POR LLUVIA

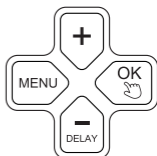

El **retraso** por lluvia le permite posponer el riego durante un período de tiempo determinado y no interrumpe su programa original. Para acceder al retraso por lluvia, siga los pasos a continuación.

- 1) Mantenga el dial en la posición **"ON"**, presione el botón **"DELAY/-"** durante 3-5 segundos para ingresar al modo de riego retardado.
- 2) Habrá un período de retraso en la pantalla cuyo valor predeterminado es **"24H"**. Puede presionar el botón **"+"** o **"-"** para seleccionar el período de retraso entre 0H, 24H, 48H y 72H. Cuando el valor se establece en 0H, el modo de retardo se cancela automáticamente.
- 3) Presione el botón **"OK"** para ejecutar la función de retraso después de seleccionar el tiempo de retraso, y todos los planes de riego se saltarán en este período. Si no presiona el botón **"OK"**, se activará automáticamente la función de retardo de tiempo después de cinco segundos de parpadeo.
- 4) Para eliminar el retraso por lluvia, mantenga presionado el botón **"DELAY/-"** durante 3 a 5 segundos nuevamente para reanudar el programa de riego programado.

RIEGO MANUAL/MANUAL

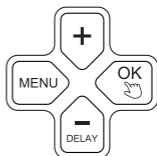

Esta función le permite regar sin interrumpir el programa de riego establecido.

Para acceder a esta función, siga los pasos a continuación.


- 1) Mantenga el dial en la posición **"ON"** y mantenga presionado el botón "☞" durante 3 a 5 segundos para ingresar al modo de riego manual.
- 2) La duración predeterminada del riego manual es de 10 minutos, puede presionar el botón "+" o "-" para configurar el tiempo de riego manual de 0 minutos a 8 horas.
- 3) Presione el botón "☞" nuevamente para ejecutar la función de riego manual después de configurar el tiempo de riego. Si no presiona OK, se encenderá automáticamente después de cinco segundos de parpadear.
- 4) Para detener el riego manual, gire el dial a OFF y luego vuelva a ponerlo en **"ON"** o mantenga presionado el botón "☞" durante 3 a 5 segundos nuevamente para reanudar el programa de riego programado.

ESTADO DE LA BATERÍA

El estado de la batería se mostrará de la siguiente manera:

 Baja potencia

Nota:

Cuando aparece el indicador de batería baja en  la pantalla. La válvula se cerrará automáticamente para evitar fugas. Reemplace la batería a tiempo en caso de interrumpir el funcionamiento normal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles factores	La solución puede ayudar
Condensación en la pantalla	El aire se condensa dentro de la pantalla debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.	La niebla desaparecerá a medida que suba la temperatura, o déjala reposar por un período de tiempo.
Baja presión de agua	<ul style="list-style-type: none"> • Bloqueo del filtro. La presión de • entrada no es suficiente para cubrir las necesidades de riego. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el filtro está obstruido, en caso afirmativo limpie o reemplace el filtro. • Asegúrese de que el temporizador esté instalado correctamente y que no tenga roscas cruzadas. • Instale una bomba de refuerzo u otro equipo de presurización de refuerzo.

Problema	Posibles factores	La solución puede ayudar
El temporizador no riega o tiene poco flujo de agua	<ul style="list-style-type: none"> • Las baterías están bajas • El dial no gira a ON. • El grifo no está abierto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplace las baterías alcalinas nuevas. • Gire la perilla del dial a la posición ON. • Abre el grifo
El temporizador tiene fugas	<ul style="list-style-type: none"> • Lavadora de filtro perdida o dañada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la arandela del filtro está en su lugar. • Compruebe si la lavadora del filtro está limpia y sin daños. • La conexión del grifo se aprieta manualmente
<p>Si su producto Rainpoint no funciona correctamente después de probar el pasos para la solución de problemas, contáctenos por teléfono o correo electrónico:</p> <p>Número gratuito en EE. UU.): +1 833-381-5659 (lunes a viernes: 9:30 a. m. a 5:30 p. m. PST)</p> <p>Número gratuito en DE: +49 800-182-0576 (de lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)</p> <p>Número gratuito en el Reino Unido: +44 800-808-5337 (de lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)</p> <p>Correo electrónico: service@rainpointonline.com</p>		

ADVERTENCIAS

- 1) Diseñado para uso en exteriores únicamente, colocarlo en un lugar protegido prolongará la vida útil del producto.
- 2) Usar herramientas para apretar el temporizador es demasiado apretado y fácil de dañar. Para evitar dañar el temporizador, apriételo con la mano en lugar de con una herramienta.
- 3) Asegúrese de que el filtro esté colocado horizontalmente en el conector superior antes de la instalación para evitar fugas; agregue un filtro y cinta selladora de roscas si es necesario.
- 4) El filtro de malla evita que entren partículas de suciedad, prolongando la vida útil del temporizador de la manguera. Limpie el filtro periódicamente y reemplácelo si está desgastado.
- 5) Cuando la energía sea baja, reemplace las baterías a tiempo para evitar la interrupción del funcionamiento normal; Al reemplazar las baterías, asegúrese de que el compartimiento de las baterías esté seco.
- 6) Cuando no esté en uso, retire las baterías, drene y almacene en el interior para evitar que se congele.
- 7) No utilice el temporizador si la temperatura es superior a 122 °F (50 °C) o inferior a 37,4 °F (3 °C).
- 8) No someta el producto a fuerzas extremas ni golpes.
- 9) Podría producirse una descarga eléctrica grave si se rocía agua en los tomacorrientes o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.

GARANTÍA

Rainpoint ofrece una garantía de 1 año sin preocupaciones contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que se encuentre defectuoso bajo un uso y servicio razonables según lo determine únicamente RainPoint.

Para realizar una solicitud de garantía, envíe por correo electrónico su ID de pedido a service@rainpointonline.com y le responderemos dentro de las 24 horas.

SERVICIO AL CLIENTE

Aún tienes problemas con la configuración, busca "**RainPoint**" en Youtube para ver videos de instalación.

Si el manual de usuario no tiene lo que busca o necesita otra ayuda, contáctenos antes de devolver el producto a la tienda e infórmenos el LOTE NO. de su dispositivo.

LOTE NO.: XXXXX (en la parte posterior del cronómetro)

Número gratuito en EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659

(Lunes a viernes: 9:30 a. m. a 5:30 p. m. PST)

Número gratuito en DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

Número gratuito en el Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England,
M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Produttore/Fabricant/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO,LTD

Address/Adresse/Indirizzo/Adresse/Dirección:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

Email: service@rainpointonline.com



Not included.



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR
Cet appareil
se recycle



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com