




RainPoint[®]
More Than Water Saving

Conservez le manuel d'utilisation pour référence future. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.

Minuterie d'eau numérique multi-programmes

MANUEL DE L'UTILISATEUR

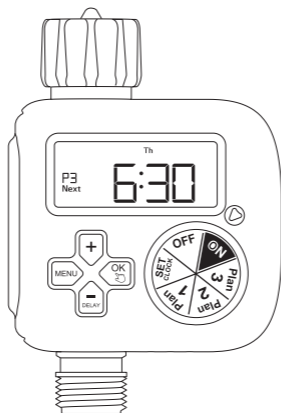

Modèle: ITV517P



Ligne d'assistance gratuite

US : +1 833-381-5659 (EN)
DE : +49 800-182-0576 (DE, EN)
UK : +44 800-808-5337(EN)



Email

service@rainpointonline.com

CONSEILS CHAUDS À LIRE AVANT UTILISATION



N'utilisez pas la minuterie d'eau lorsque la température est inférieure à 37 °F (3 °C), et veuillez ranger la minuterie à l'intérieur pour éviter tout dommage potentiel dû au gel.



Le filtre retient les particules de saleté, les empêchant de pénétrer dans la minuterie et de provoquer un colmatage. Veuillez nettoyer le filtre régulièrement et le remplacer s'il est usé.



Pour garantir une durée de vie plus longue, veuillez utiliser 2 nouvelles piles alcalines AAA (non incluses). Ne mélangez pas des piles alcalines neuves et anciennes, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.



Veuillez activer la minuterie d'arrosage avant la première utilisation ou après une période d'inactivité (Reportez-vous à la page 54 : ACTIVER LA MINUTERIE AVANT UTILISATION).



Utiliser uniquement avec de l'eau froide et propre.

POUR TOUT PROBLEME DURANT L'UTILISATION, VEUILLEZ NOUS CONTACTER

 Web : www.rainpointonline.com

 Courriel : service@rainpointonline.com

 Numéro vert US(anglais) : +1 833-381-5659

(Lun-Ven : 09:30 AM-5:30 PM PST)

Numéro vert DE (allemand/anglais) : +49 800-182-0576


(Lun-Ven : 09:00 AM-5:00 PM CET)

Numéro vert UK (anglais) : +44 800-808-5337

(Lun-Ven : 09:00 AM-5:00 PM CET)

PRÉSENTATION DU PRODUIT

EN UN COUP D'OEIL

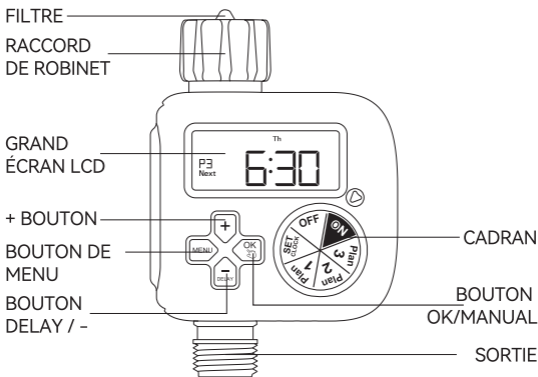


CADRAN : Tournez pour personnaliser votre programme d'arrosage.

Bouton OK/MANUAL : confirmez la configuration ou arrosez manuellement.

Bouton DELAY/- : Réglez l'heure et la configuration du système ou retardez le programme d'arrosage.

Bouton + : régler l'heure et la configuration du système.

Bouton MENU : changez de fonction dans les paramètres du plan et examinez les détails définis en position ON .

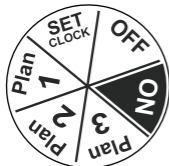

FONCTION DE POSITION DU CADRAN


SET CLOCK	Régler l'heure actuelle
PLAN 1	Accédez aux paramètres du plan d'irrigation 1
PLAN 2	Accédez aux paramètres du plan d'irrigation 2
PLAN 3	Accédez aux paramètres du plan d'irrigation 3
ON	Exécutez la minuterie en fonction du paramètre
OFF	Fermez la vanne et tout

SPÉCIFICATION

Pression de fonctionnement min/max	7-116 PSI (0,5-8 bars)
Débit	5,8 gal/min (22 L/min)
Taux d'étanchéité	IP54
Température de fonctionnement	37,4 °F-122 °F (3 °C-50 °C)
Durée d'arrosage	1 min à 3 h 59 min
Fréquence d'arrosage	Toutes les 6 heures à 7 jours, ou n'importe quel jour de la semaine
Fil	NH (US) pour robinets 3/4" BSP (EU) pour robinets 3/4" ou 1"
Alimentation par	2 piles AAA (non incluses)


INSTALLATION DU PRODUIT

INSTALLATION DE LA BATTERIE

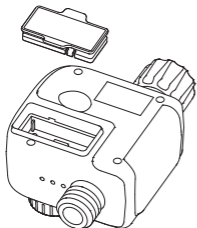


- 1) Retirez le bac à piles à l'arrière de la minuterie.
- 2) Insérez deux nouvelles piles alcalines AAA (1,5 V) (non incluses).
- 3) Réinstallez fermement le support de batterie dans la minuterie.


Note:

- Rétablissez fermement le plateau de batterie pour garantir la résistance à l'eau.
- Retirez les vieilles piles à la fin de la saison d'arrosage et jetez-les correctement.
- Les piles usées ou mortes doivent être retirées de la minuterie et éliminées correctement.
- Ne jetez pas les piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou couler.
- Remplacez les piles lorsque l'indicateur de batterie faible  apparaît à l'écran.
- Pour garantir une durée de vie plus longue, veuillez utiliser 2 nouvelles piles alcalines AAA (non incluses). Ne mélangez pas des piles alcalines neuves et anciennes, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

INSTALLATION DE LA MINUTERIE

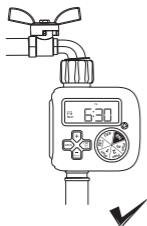

- 1) Fermez le robinet du jardin.
- 2) Enroulez du ruban téflon autour des filetages du robinet.
- 3) Vissez la minuterie au robinet de jardin et faites en sorte que l'affichage soit le plus vertical possible par rapport au sol pour éviter que l'eau de pluie ne s'accumule et ne s'infilte à l'intérieur.
- 4) Enroulez du ruban téflon autour des filetages des sorties de la minuterie.
- 5) Vissez les tuyaux d'arrosage aux sorties de la minuterie.
- 6) Ouvrez le robinet après avoir programmé la minuterie



Conseils:

- 1) Enroulez du ruban téflon autour des filetages et alignez les filetages pour l'installation afin d'éviter l'usure et les fuites des filetages.
- 2) Si les filetages du robinet ne peuvent pas se serrer jusqu'au bas de l'entrée de la minuterie, ajoutez une rondelle en caoutchouc pour créer un joint d'extrémité afin d'empêcher des fuites.



Rondelle en caoutchouc




- ⊗ Veuillez ne pas utiliser d'outils, installez uniquement la minuterie à la main.
- ⊗ Lorsque des températures glaciales sont attendues, les minuteries doivent être retirées du robinet du tuyau et stockées à l'intérieur pour éviter tout dommage potentiel dû au gel.
- ▲ Veuillez installer le filtre correctement et le garder propre comme suit.



ACTIVER LA MINUTERIE AVANT UTILISATION

▲ Veuillez activer l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois ou après une période d'inactivité.

Étapes d'activation :

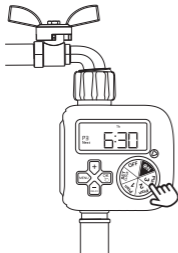

- 1) Gardez le robinet du jardin fermé.
- 2) Tournez le cadran de la minuterie sur "ON".
- 3) Appuyez et maintenez le bouton "MANUEL" pendant 3 à 5 secondes pour passer en mode d'arrosage manuel.
- 4) Lorsque l'écran clignote, appuyez sur le bouton "OK" pour démarrer l'arrosage manuel.
- 5) Après avoir entendu le "clac" ou attendu environ 5 secondes, la valve de la minuterie est ouverte, puis tournez le cadran sur "OFF" pour fermer la valve.
- 6) Répétez les étapes 2 à 5 3 à 5 fois.
- 7) Test : ouvrez un peu le robinet, puis répétez les étapes 2 à 5 pour vérifier si l'eau s'écoule ou s'arrête comme prévu.

Si oui, la minuterie est normale, veuillez l'utiliser en toute confiance !


Dans le cas contraire, veuillez répéter les étapes ci-dessus plusieurs fois ou contacter immédiatement l'équipe d'assistance RAINPOINT.

Note:

Lors des tests, veuillez vous tenir à l'écart de la sortie de la minuterie d'eau pour éviter les éclaboussures et l'humidité.



PROGRAMMATION POUR LE PLAN 1

ÉTAPE 1: RÉGLER L'HORLOGE

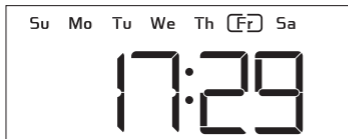



- 1) Tournez la molette sur **SET CLOCK**.
- 2) Appuyez sur les boutons "+" et "-" pour régler le jour de la semaine, l'heure et les minutes ; appuyez sur le bouton **"OK"** pour enregistrer après chaque paramètre.
- 3) Appuyez et maintenez "+" ou "-" pendant plus de 3 secondes pour les régler rapidement.
- 4) Système 24 heures par défaut, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **"OK"** pendant plus de 3 secondes pour basculer entre le système 12 heures et le système 24 heures.
- 5) Tournez la molette pour enregistrer les modifications.

ÉTAPE 2: HEURE DE DÉBUT

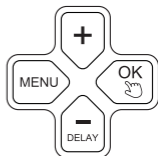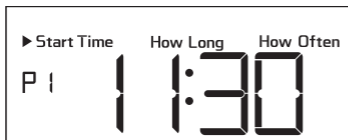

- 1) Tournez la molette sur Plan 1 et commencez le réglage à partir de **Start Time**.
- 2) Appuyez sur les boutons "+" et "-" pour régler l'heure et les minutes, et appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer après chaque réglage.
- 3) Lorsque les parties des heures et des minutes cessent de clignoter, l'heure de début du plan 1 est terminée. (À ce moment, appuyer sur le bouton "+" ou "-" peut régler à nouveau l'heure de début .)

ÉTAPE 3: COMBIEN DE TEMPS

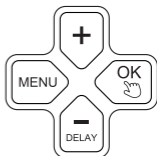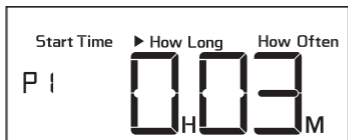

- 1) Après le réglage de **"Start Time"**, appuyez sur le bouton **"MENU"** pour passer au réglage **"How Long"**.
- 2) Appuyez sur les boutons **"+"** et **"-"** pour régler les heures et les minutes d'arrosage, et appuyez sur le bouton **"OK"** pour enregistrer après chaque réglage. (La durée de l'arrosage peut être réglée de 0 à 3 heures 59 minutes.)
Remarque : Si **"How Long"** est défini sur 0 heure et 0 minute, le plan 1 ne s'exécutera pas.
- 3) Lorsque les parties des heures et des minutes cessent de clignoter, le **"How Long"** pour le plan 1 est terminé. À ce moment, en appuyant sur le bouton **"+"** ou **"-"** vous pouvez régler à nouveau l'heure et les minutes d'arrosage.



ÉTAPE 4: À QUELLE FRÉQUENCE

- 1) Après le réglage "How Long", appuyez sur le bouton "MENU" pour passer au réglage "How Often".
- 2) Mode jour de la semaine et Mode Chaque parmi lesquels choisir. Appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour basculer entre 2 modes.

Note:



Mode Chaque : la minuterie d'arrosage arrosera automatiquement votre jardin toutes les quelques heures ou quelques jours.

Mode jour de la semaine : la minuterie d'arrosage arrosera votre jardin le jour de la semaine spécifique que vous avez défini, comme le lundi, le mercredi et le vendredi.

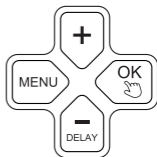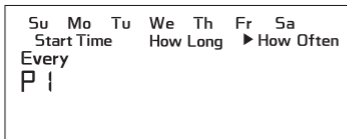

CHOISIR "CHAQUE" LES MODES

- 1) Lorsque "**Every**" clignote, appuyez sur le bouton "**OK**" pour le sélectionner. Appuyez ensuite sur les boutons "+" ou "-" pour choisir la fréquence d'arrosage tous les 6 heures, 8 heures, 12 heures ou 1 à 7 jours, et appuyez sur le bouton "**OK**" pour confirmer.
- 2) Lorsque le numéro cesse de clignoter, le mode "**Chaque**" pour le plan 1 est terminé. À ce stade, appuyer sur le bouton "+" ou "-" peut à nouveau régler les intervalles d'arrosage.
- 3) Après le réglage "**How Often**" du Plan 1, tournez la molette sur Plan 2 et les paramètres du Plan 1 seront automatiquement enregistrés.

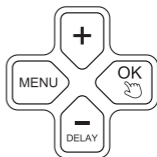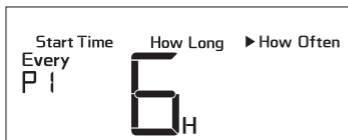

Note:

Pour basculer entre les modes Chaque et Jours de la semaine, veuillez appuyer trois fois sur le bouton "**MENU**" pour accéder à nouveau au paramètre **How Often**.

EXEMPLES DE CONFIGURATION

- 1) **Besoins en arrosage** : Exécutez uniquement le plan 1, arrosez toutes les 6 heures, 20 minutes à chaque fois.

La programmation:

Plan	Heure de début	Combien de temps	À quelle fréquence	Prochaine heure d'arrosage
Plan 1	7:00 AM	0 H 20 M	6H	7:00 AM
Plan 2	7:00 AM	0 H 0 M	6H	Ne pas exécuter
Plan 3	7:00 AM	0 H 0 M	6H	Ne pas exécuter

Programme d'arrosage : toutes les 6 heures

Durée d'exécution	1:00AM	7:00AM	1:00PM	7:00PM
JOUR UN		💧	💧	💧
JOUR DEUX	💧	💧	💧	💧

- 2) **Besoins en arrosage** : exécutez uniquement le plan 1, arrosez tous les 1 jours ou 2 jours, 20 minutes à chaque fois.

La programmation:

Plan	Heure de début	Combien de temps	À quelle fréquence	Temps d'arrosage
Plan 1	7:00 AM	0 H 20 M	1/2 Day	Le lendemain à 7h00
Plan 2	7:00 AM	0 H 0 M	1/2 Day	Ne pas exécuter
Plan 3	7:00 AM	0 H 0 M	1/2 Day	Ne pas exécuter

Programme d'arrosage : tous les 1 jours

SEMAINE	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
SEMAINE UN	●	●	●	●	●	●	●

Programme d'arrosage : tous les 2 jours



SEMAINE	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
SEMAINE UN	●		●		●		●
DEUXIÈME SEMAINE		●		●		●	

Note:

Si vous souhaitez uniquement exécuter le plan 1, vous pouvez définir la "**How Long**" des plans 2 et 3 sur 0 heure et 0 minute, puis les plans 2 et 3 ne fonctionneront pas.

CHOISIR LE MODE "JOUR SEMAINE"

- 1) Lorsque le jour de la semaine "Su Mo Tu We Th Fr Sa" clignote, appuyez sur le bouton "OK" pour le sélectionner. Appuyez ensuite sur les boutons "+" ou "-" pour choisir du lundi au dimanche, et appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer le jour de la semaine que vous souhaitez arroser.
- 2) Lorsque la semaine cesse de clignoter, le mode "Jour de la semaine" pour le Plan 1 est terminé. À ce moment-là, appuyer sur le bouton "+" ou "-" peut à nouveau régler le jour de la semaine d'arrosage.
- 3) Après le réglage "How Often" du Plan 1, tournez la molette sur Plan 2 et les paramètres du Plan 1 seront automatiquement enregistrés.

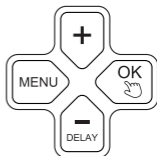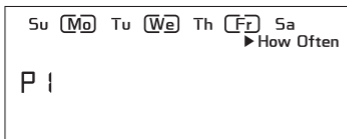

Note:

- 1) Pour basculer entre les modes Chaque et Jours de la semaine, veuillez appuyer trois fois sur le bouton "MENU" pour accéder à nouveau au paramètre How Often.
- 2) Si un jour a été sélectionné, il y aura un cercle dessus, comme le montre l'écran ci-dessus, lundi, mercredi et vendredi ont été sélectionnés.
- 3) Si vous avez sélectionné un jour par erreur, appuyez sur "+" ou "-" pour choisir ce jour, puis appuyez à nouveau sur "OK" pour l'annuler.

EXEMPLES DE CONFIGURATION

- 1) **Besoins d'arrosage** : exécutez uniquement le plan 1, arrosant le lundi, mercredi et vendredi, 20 minutes à chaque fois.

Plan	Heure de début	Combien de temps	À quelle fréquence	Temps d'arrosage
Plan 1	7:00 AM	0 H 20 M	LUNDI MERCREDI VENDREDI	Jour de la semaine choisi
Plan 2	7:00 AM	0 H 0 M	LUNDI MERCREDI VENDREDI	Ne fonctionnera pas
Plan 3	7:00 AM	0 H 0 M	LUNDI MERCREDI VENDREDI	Ne fonctionnera pas

Programme d'arrosage :

SEMAINE	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
SEMAINE UN		●		●		●	
DEUXIÈME SEMAINE		●		●		●	

- 2) **Besoins en arrosage** : Arroser le lundi, mercredi et vendredi, 3 fois par jour, 20 minutes à chaque fois.

Programmierung:

Plan	Heure de début	Combien de temps	À quelle fréquence	Temps d'arrosage
Plan 1	6:00 AM	0 H 20 M	LUNDI MERCREDI VENDREDI	Jour de semaine choisi 6h00
Plan 2	12:00 PM	0 H 20 M	LUNDI MERCREDI VENDREDI	Jour de semaine choisi 12h00
Plan 3	7:00 PM	0 H 20 M	LUNDI MERCREDI VENDREDI	Jour de la semaine choisi 19h00


Programme d'arrosage :

SEMAINE	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
SEMAINE UN		●		●		●	
DEUXIÈME SEMAINE		●		●		●	

Note:

Si vous souhaitez uniquement exécuter le plan 1, vous pouvez définir la "**How long**" des plans 2 et 3 sur 0 heure et 0 minute, puis les plans 2 et 3 ne fonctionneront pas.

PROGRAMMATION POUR PLAN 2/3

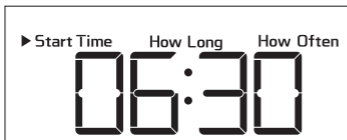

- 1) Après avoir terminé les programmes de réglage pour le plan 1, tournez la molette sur le plan 2/3, puis répétez les ÉTAPES 2 à 5 pour régler l'heure de début, la durée d'arrosage et la fréquence d'arrosage pour le plan 2/3.
- 2) Après avoir défini les programmes pour le plan 2/3, tournez la molette sur "ON" pour enregistrer les modifications et démarrer le plan d'arrosage.

CONSEILS:

Trois programmes différents et indépendants peuvent être créés pour la minuterie d'arrosage. L'heure de début, la durée et la fréquence de l'irrigation peuvent être ajustées. Vous pouvez définir un plan très flexible en fonction de vos préférences personnelles.

Par exemple, dans les climats chauds et secs où le sol perd rapidement de l'humidité, l'exécution de trois programmes sur la minuterie peut permettre d'arroser trois fois par jour pour aider les plantes à reconstituer l'eau et favoriser une croissance saine.


MODE ARRÊT



- 1) Tournez la molette sur OFF si vous souhaitez arrêter les plans d'arrosage pendant une période prolongée et vos paramètres seront enregistrés.
- 2) La minuterie n'arrosera pas automatiquement en mode OFF.
- 3) Pour recommencer à faire couler l'eau, remettez le cadran sur ON pour reprendre votre programme d'arrosage programmé.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

ARROSAGE RETARDE LA PLUIE

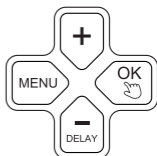


Le délai de pluie vous permet de reporter l'arrosage pendant une période de temps définie et n'interrompt pas votre programme initial.

Pour accéder au délai de pluie, suivez les étapes ci-dessous.

- 1) Gardez le cadran en position **"ON"**, appuyez sur le bouton **" DELAY/- "** pendant 3 à 5 secondes pour entrer en mode d'arrosage différé.
- 2) Il y aura une période de retard sur l'écran qui par défaut **"24H"**. Vous pouvez appuyer sur le bouton **"+"** ou **"-"** pour sélectionner la période de retard entre 0H, 24H, 48H et 72H. Lorsque la valeur est réglée sur 0H, le mode retard est automatiquement annulé.
- 3) Appuyez sur le bouton **"OK"** pour exécuter la fonction de retard après avoir sélectionné le temps de retard, et tous les plans d'arrosage sauteront pendant cette période. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **"OK"**, la fonction de temporisation s'activera automatiquement après cinq secondes de clignotement.
- 4) Pour supprimer le délai de pluie, maintenez à nouveau le bouton **"DELAY/-"** pendant 3 à 5 secondes pour reprendre votre programme d'arrosage programmé.

ARROSAGE MANUEL/À MAIN

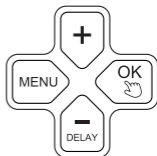

Cette fonction vous permet d'arroser sans interrompre votre programme d'arrosage défini.

Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez suivre les étapes ci-dessous.


- 1) Gardez le cadran en position **"ON"** et maintenez le bouton "☞" enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour passer en mode arrosage manuel.
- 2) La durée d'arrosage manuel par défaut est de 10 minutes, vous pouvez appuyer sur le bouton "+" ou "-" pour régler le temps d'arrosage manuel de 0 minute à 8 heures.
- 3) Appuyez à nouveau sur le bouton "☞" pour exécuter la fonction d'arrosage manuel après avoir réglé le temps d'arrosage. Si vous n'appuyez pas sur OK, il s'allumera automatiquement après cinq secondes de clignotement.
- 4) Pour arrêter l'arrosage manuel, tournez le cadran sur OFF puis revenez sur **"ON"** ou maintenez à nouveau le bouton "☞" pendant 3 à 5 secondes pour reprendre votre programme d'arrosage programmé.

ÉTAT DE LA BATTERIE

L'état de la batterie sera affiché comme suit :

 Faible puissance

Note:

Lorsque l'indicateur de batterie faible  apparaît sur l'écran. La vanne se fermera automatiquement pour éviter les fuites. Veuillez remplacer la batterie à temps en cas d'interruption du fonctionnement normal.

DÉPANNAGE -----

Problème	Facteurs possibles	La solution peut aider
Condensation sur l'écran	L'air se condense à l'intérieur de l'écran en raison de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.	Le brouillard disparaîtra à mesure que la température augmente ou le laissera reposer pendant un certain temps.
Faible pression d'eau	<ul style="list-style-type: none"> • Obstruction du filtre. • La pression d'entrée n'est pas suffisante pour répondre aux besoins d'arrosage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le filtre est bouché, si c'est le cas, nettoyez ou remplacez le filtre. • Assurez-vous que la minuterie est installée correctement et qu'elle n'est pas à filetage croisé. • Installez une pompe de surpression ou un autre équipement de pressurisation de surpression.

Problème	Facteurs possibles	La solution peut aider
La minuterie n'arrose pas ou a un faible débit d'eau	<ul style="list-style-type: none"> • Les piles sont faibles • La molette ne se met pas sur ON. • Le robinet n'est pas ouvert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez les piles alcalines neuves. • Tournez le bouton de la molette sur la position ON. • Ouvrez le robinet
La minuterie fuit	<ul style="list-style-type: none"> • Rondelle de filtre perdue ou endommagée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le lave-filtre est en place • Vérifiez si la rondelle du filtre est propre et en bon état. • Le raccordement du robinet est serré à la main
<p>Si votre produit Rainpoint ne fonctionne pas correctement après avoir essayé les étapes de dépannage, veuillez nous contacter par téléphone ou par E-mail :</p> <p>Numéro vert US (anglais) : +1 833-381-5659 (Lun-Ven : 09:30 AM-5:30 PM PST)</p> <p>Numéro vert DE (allemand/anglais) : +49 800-182-0576 (Lun-Ven : 09:00 AM-5:00 PM CET)</p> <p>Numéro vert UK (anglais) : +44 800-808-5337 (Lun-Ven : 09:00 AM-5:00 PM CET)</p> <p>Courriel : service@rainpointonline.com</p>		

AVERTISSEMENTS

- 1) Destiné à une utilisation en extérieur uniquement, le placer dans un endroit abrité prolongera la durée de vie du produit.
- 2) L'utilisation d'outils pour serrer votre minuterie est trop serrée, facile à endommager. Pour éviter d'endommager la minuterie, veuillez la serrer avec votre main au lieu d'un outil.
- 3) Veuillez vous assurer que le filtre est placé horizontalement dans le connecteur supérieur avant l'installation pour éviter les fuites, ajoutez un filtre et un ruban d'étanchéité fileté si nécessaire.
- 4) Le filtre à mailles empêche les particules de saleté, prolongeant ainsi la durée de vie du minuteur de tuyau. Nettoyez régulièrement le filtre et remplacez-le s'il est usé.
- 5) Lorsque la puissance est faible, veuillez remplacer les piles à temps pour éviter l'interruption du fonctionnement normal ; lors du remplacement des piles, assurez-vous que le compartiment à piles est sec.
- 6) Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, retirez les piles, égouttez-les et rangez-les à l'intérieur à l'abri du gel.
- 7) N'utilisez pas la minuterie à plus de 122 °F (50 °C) ou à moins de 37,4 °F (3 °C).
- 8) Ne soumettez pas le produit à des forces et à des chocs extrêmes.
- 9) Un choc électrique grave pourrait survenir si de l'eau est pulvérisée dans des prises ou des sources de courant électrique. Ne plongez jamais le produit dans l'eau.

GARANTIE

Rainpoint offre une garantie d'un an sans souci contre les défauts de fabrication des matériaux et de la fabrication à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous remplacerons gratuitement le produit jugé défectueux dans le cadre d'une utilisation et d'un service raisonnables déterminés uniquement par RainPoint.

Pour placer une demande de garantie, veuillez envoyer votre numéro de commande à service@rainpointonline.com et nous vous répondrons dans les 24 heures.

SERVICE CLIENT

Vous avez toujours des problèmes avec la configuration, veuillez rechercher "**RainPoint**" sur Youtube pour les vidéos d'installation !

Si le manuel d'utilisation ne contient pas ce que vous recherchez ou si vous avez besoin d'une autre aide, veuillez nous contacter avant de retourner le produit au magasin et indiquez-nous le numéro de LOT. de votre appareil.

LOT N° : XXXXX (au dos du minuteur)

Numéro vert US (anglais) : +1 833-381-5659

(Lun-Ven : 09:30 AM-5:30 PM PST)

Numéro vert DE (allemand/anglais) : +49 800-182-0576

(Lun-Ven : 09:00 AM-5:00 PM CET)

Numéro vert UK (anglais) : +44 800-808-5337

(Lun-Ven : 09:00 AM-5:00 PM CET)

Courriel : service@rainpointonline.com

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England,
M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Produttore/Fabricant/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO,LTD

Address/Adresse/Indirizzo/Adresse/Dirección:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

Email: service@rainpointonline.com



Not included.



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR
Cet appareil
se recycle



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com