


Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.

# Programador de riego de 1 zona

# MANUAL DEL USUARIO

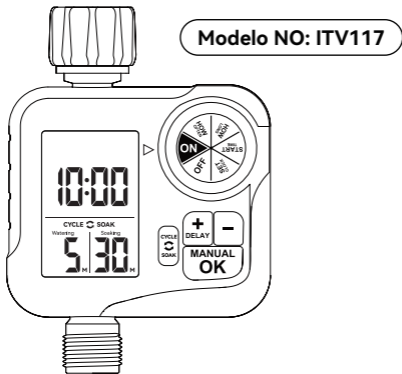

Modelo NO: ITV117



**Correo electrónico:**  
service@rainpointonline.com



**Línea directa gratuita**  
EE.UU: +1 833-381-5659 (EN) DE:+49 800-182-0576 (DE, EN)  
REINO UNIDO: +44 800-808-5337(EN)

# CONSEJOS CALIENTES POR FAVOR LEA ANTES DE USAR



No utilice el temporizador de agua cuando la temperatura sea inferior a 37,4 °F (3 °C) y, por favor, guarde el temporizador en el interior para evitar posibles daños por congelación.



El filtro atrapa partículas de suciedad, evitando que entren en el temporizador y provoquen obstrucciones. Limpie el filtro con regularidad y reemplácelo si está desgastado.



Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y viejas.



Active el temporizador de agua antes del primer uso o después de un período de inactividad (consulte la página 30: **ACTIVE LA VÁLVULA TEMPORIZADORA ANTES DE USAR**).



Úselo únicamente con agua fría y limpia.

## PARA CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL USO, CONTÁCTENOS



Web: [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)



Correo electrónico: [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)



Número gratuito en EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659

(Lunes a viernes: 9:30 a. m. a 5:30 p. m. PST)

Número gratuito en DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

Número gratuito en el Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337


(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

# CONTENIDO

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b> .....	26
DE UN VISTAZO .....	26
ESPECIFICACIÓN .....	27
<b>INSTALACIÓN DEL PRODUCTO</b> .....	28
INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS .....	28
INSTALANDO EL TEMPORIZADOR .....	29
ACTIVE LA VÁLVULA TEMPORIZADORA ANTES DE USAR .....	30
<b>PROGRAMANDO SU TEMPORIZADOR</b> .....	31
CONFIGURAR EL RELOJ .....	31
HORA DE INICIO .....	32
CUÁNTO TIEMPO .....	33
Configurar el Modo Ciclo y Remojo para Riego ..	34
CON QUÉ FRECUENCIA .....	37
RIEGO AUTOMÁTICO .....	38
<b>FUNCIONES ADICIONALES</b> .....	40
RETRASO POR LLUVIA .....	40
RIEGO MANUAL .....	41
MODO APAGADO .....	42
DEJAR DE CORRER AGUA .....	42
ESTADO DE LA BATERÍA .....	42
<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> .....	43
<b>LIMPIAR SU TEMPORIZADOR</b> .....	45
<b>ADVERTENCIAS</b> .....	46
<b>GARANTÍA</b> .....	47
<b>SERVICIO AL CLIENTE</b> .....	47

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## DE UN VISTAZO

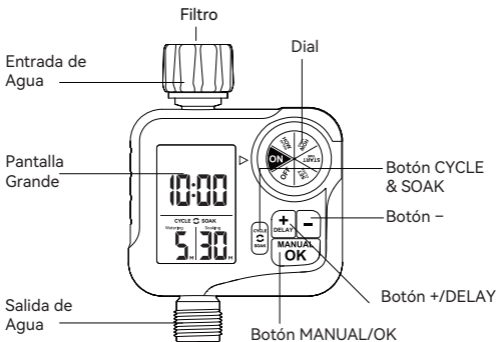

- **Dial:** Gire el dial para personalizar su programa de riego y guardar la configuración.
- **Botón +/DELAY:** Use el botón "+" para ajustar el tiempo. Cuando el dial esté en "ON", mantenga presionado "DELAY" para entrar al ajuste de RETRASO POR LLUVIA.
- **Botón -:** Use el botón "-" para reducir el tiempo.
- **Botón MANUAL/OK:** Use "OK" para confirmar la configuración. En "SET CLOCK", cambie el formato de hora. Cuando el dial esté en "ON", mantenga presionado "MANUAL" para entrar al modo de RIEGO MANUAL.
- **Botón CYCLE & SOAK:** Presione para seleccionar entre tres configuraciones de tiempo de CICLO Y REMOJO.




POSICIÓN DEL MARCAR	FUNCIÓN
SET CLOCK	Cambie 12H/24H y configure el tiempo actual
START TIME	Seleccione a qué hora le gustaría empezar a regar
HOW LONG	Determine la duración del riego y seleccione el tiempo de ciclo y remojo
HOW OFTEN	Elija con qué frecuencia regará (frecuencia de riego)
ON	El temporizador se ejecuta según su horario personalizado
OFF	Apagar todo riego

## ESPECIFICACIÓN

Presión de agua de trabajo	0,5 bar-8 bar (7,25 psi-116 psi)
Caudal máximo	9,2 gal/min (35 l/min)
Nivel impermeable	IP54
Temperatura de trabajo	37,4 °F-122 °F (3 °C-50 °C)
Frecuencia de riego	Cada 12 horas o Cada 1-7 días
Duración del riego	De 1 minuto a 3 horas 59 minutos (4 horas)
Entrada de agua	NH (EE.UU.) para grifos de 3/4" BSP(UE) para grifos de 3/4" o 1"
Salida de agua	Para manguera de jardín estándar de 3/4"
Poder por	2 pilas alcalinas AA (1,5 V) (no incluidas)


# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

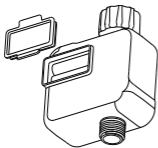


- 1) Retire el compartimento de la batería en la parte posterior del temporizador.
- 2) Inserte 2 pilas alcalinas AA (1,5 V) nuevas (no incluidas).
- 3) Vuelva a colocar el compartimento de la batería en el temporizador y presione firmemente para asegurarse de que esté completamente sellado.


### ▲ Nota:

- Instale la bandeja de la batería de manera segura después de instalar la batería para garantizar su impermeabilidad.
- Cuando el temporizador no se utilice durante un período prolongado, retire las baterías y deséchelas adecuadamente.
- Reemplace las baterías cuando aparezca el indicador de batería baja  en la pantalla.
- No arroje las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Para garantizar una vida útil más larga, utilice 2 pilas alcalinas AA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y viejas.

# INSTALANDO EL TEMPORIZADOR

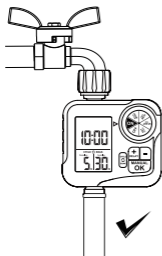


- 1) Cierre el grifo del jardín.
- 2) Envuelva cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo.
- 3) Atornille el temporizador al grifo del jardín y coloque la pantalla lo más vertical posible con respecto al suelo para evitar que se acumule agua de lluvia y goteando hacia el interior.
- 4) Envuelva cinta de teflón alrededor de las roscas de la salida del temporizador.
- 5) Atornille la manguera de jardín a la salida del temporizador.
- 6) Abra el grifo después de programar el temporizador.



**Consejos:** Envuelva cinta de teflón en las roscas y alinee las roscas para la instalación para evitar fugas. Si las roscas del grifo no pueden apretarse hasta el fondo de la entrada del temporizador, agregue una arandela de goma.

## Nota:


- ⊗ No utilice herramientas, instale únicamente el temporizador a mano.
- ⊗ Cuando se esperan temperaturas bajo cero, los temporizadores deben retirarse del grifo de la manguera y guardarse en el interior para evitar posibles daños por congelación.
- ▲ Instale el filtro correctamente y manténgalo limpio de la siguiente manera.

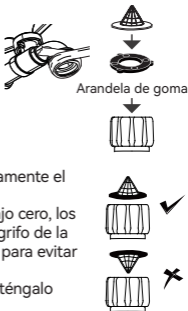

# ACTIVE LA VÁLVULA TEMPORIZADORA ANTES DE USAR

⚠ Active la válvula temporizadora antes de usarla por primera vez o después de un período de inactividad.

## Pasos de activación:

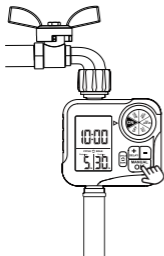

- 1) Mantener cerrada la llave del jardín.
  - 2) Gire el dial del temporizador a "ON".
  - 3) Mantenga presionado el botón "MANUAL" durante 3 a 5 segundos para ingresar al modo de riego manual.
  - 4) Cuando la pantalla parpadee, presione el botón "OK" para iniciar el riego manual.
  - 5) Después de escuchar el sonido de "clíc" o esperar unos 5 segundos, se abre la válvula en el temporizador, luego gire el dial a "OFF" para cerrar la válvula.
- 6) Repita los pasos 2 - 5 de 3 a 5 veces.
- 7) Prueba de funcionamiento: Abra ligeramente el grifo. Repita los pasos 2 a 5 para verificar si el agua fluye correctamente o se corta según lo programado.

En caso afirmativo, la válvula del temporizador es normal, ¡úsela con confianza! De lo contrario, repita los pasos anteriores varias veces o comuníquese con el equipo de soporte de RAINPOINT de inmediato.

**Nota:** Al realizar la prueba, manténgase alejado de la salida del temporizador de agua para evitar salpicaduras y humedad.

# PROGRAMANDO SU TEMPORIZADOR


## PASO 1: CONFIGURAR EL RELOJ



- 1) Gire el dial a **SET CLOCK**. Mantenga presionado el botón **"OK"** para cambiar entre formato de **12 horas/24 horas**. Al seleccionar el formato de 12H, la pantalla mostrará AM/PM encima del número de la hora.
- 2) Use los botones **"+"** o **"-"** para configurar la hora actual. Si elige el formato de 12 horas, preste atención al indicador AM/PM.
- 3) Utilice el botón **"OK"** para confirmar y cambiar entre horas o minutos.
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

**Consejos:** Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón **"OK"**. Si presiona el botón **"OK"** después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.


## PASO 2: HORA DE INICIO

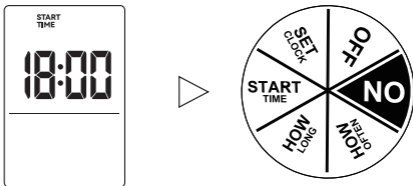

- 1) Gire el dial a **START TIME**.
- 2) Use los botones "+" o "-" para configurar la hora en que desea que comience el riego.
- 3) Utilice el botón "OK" para alternar entre la configuración de horas y minutos.
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

**Consejos:** Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

## PASO 3: CUÁNTO TIEMPO

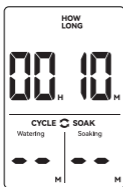

- 1) Gire el dial a **HOW LONG**.
- 2) Use los botones "+" o "-" para seleccionar el tiempo de riego (de 1 minuto a 3 horas y 59 minutos).
- 3) Utilice el botón "OK" para alternar entre la configuración de horas y minutos.
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

**Consejos:** Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior. configuración en lugar de guardarla.

## Configurar el Modo Ciclo y Remojo para Riego

1. **Establecer la Duración:** Ajuste la duración "**DURACIÓN**" a un mínimo de 6 minutos.
2. **Activar el Modo Ciclo y Remojo:** Presione el botón **CYCLE & SOAK** para seleccionar un modo predefinido. Opciones disponibles:

Modo Ciclo y Remojo	Pantalla	Duración de Riego	Duración de Remojo	Configuración de Duración
DESACTIVADO	--:--			1min-3h59min
Modo 1	3M:15M	3minutos	15minutos	≥ 6 minutos
Mode 2	5M:30M	5minutos	30minutos	≥ 6 minutos
Mode 3	10M:30M	10minutos	30minutos	≥ 11 minutos


### NOTA:

Si no desea utilizar el modo de **Ciclo y Remojo**, simplemente gire el dial a "**HOW LONG**" y presione el botón de **Cycle & Soak** hasta que muestre --:--. De esta manera, el temporizador de agua funcionará cíclicamente según la duración y la frecuencia que establezca con "**HOW LONG**" y "**HOW OFTEN**".

3. Gire el dial en sentido horario para guardar los cambios en este paso y avanzar al siguiente.

## Escenarios del Modo Ciclo y Remojo

Modo Ciclo y Remojo	Hora de inicio	Duración	Frecuencia	Tiempo total de riego	Hora de cierre de válvula	Próxima hora de inicio
OFF (---:--)	8:00 AM	45 minutos	1 día	45 minutos	8:45 AM	8:00AM (día siguiente)
Modo 1 (3M:15M)	8:00 AM	30 minutos	1 día	30 minutos	10:45 AM	8:00AM (día siguiente)
Modo 2 (5M:30M)	10:00 AM	48 minutos	1 día	48 minutos	15:18 AM	10:00AM (día siguiente)
Modo 3 (10M:30M)	15:00 PM	65 minutos	1 día	65 minutos	19:05 PM	3:00PM (día siguiente)



Configuración del modo ciclo y remojo



Modo ciclo y remojo en ejecución

## Notas Importantes:

1. Al activar el Modo Ciclo y Remojo, el ajuste **"HOW LONG"** indica solo el tiempo total de riego, sin incluir el tiempo de remojo. Cuando finalice la **"HOW LONG"**, la válvula se cerrará.
2. El Modo Ciclo y Remojo solo aplica al riego programado, no al riego manual.




3. Para desactivar el Modo Ciclo y Remojo sin afectar la programación existente: Gire el dial a **"HOW LONG"** y mantenga presionado el botón **CYCLE & SOAK** hasta que la pantalla muestre --:--.

**CONSEJO:** Si el temporizador está en proceso de riego y ajusta el Modo Ciclo y Remojo a desactivado, la válvula se cerrará inmediatamente.

4. Si el tiempo total de riego excede el tiempo asignado en un ciclo de frecuencia programado: El temporizador omitirá automáticamente el riego restante al iniciar el siguiente ciclo. La válvula no se cerrará a menos que la desactive manualmente.  
Recomendación: Asegúrese de que la duración del riego se ajuste al ciclo de frecuencia establecido.

## PASO 4: CON QUÉ FRECUENCIA

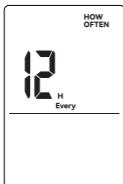

- 1) Gire el dial a **HOW OFTEN**.
- 2) Use los botones "+" o "-" para ajustar la frecuencia de riego. Puede elegir regar cada 12 horas o cada 1 a 7 días.
- 3) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y pasar al siguiente PASO.

**Ejemplos de frecuencia de riego de cada 1 día y cada 3 días:**

### CADA 1 DÍA

	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
CADA SEMANA	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹


### CADA 3 DÍAS

	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA UNO		☹			☹		
SEMANA DOS	☹			☹			☹

### Consejos:

Cuando finalice la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

## PASO 5: RIEGO AUTOMÁTICO

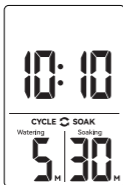

- 1) Gire el dial a "ON".
- 2) La pantalla LCD mostrará: Hora actual y próximo horario de riego. Si activa el Modo Ciclo y Remojo, también mostrará la proporción de duración de ciclo y remojo.

**NOTA:** El programa de riego automático solo se ejecutará cuando el dial esté en la posición ON.



**¡FELICIDADES!**

Su temporizador ahora ha sido programado exitosamente. Comenzará a regar automáticamente según la hora de inicio, la duración y la frecuencia programadas. Ahora puede mantener el grifo abierto y dejar que el temporizador de agua riegue automáticamente su jardín.

**NOTA:**

- 1) Girando el dial y no en el estado ON. Detendrá todos los planes de riego y no se iniciará automáticamente. Los planes de riego automático solo se ejecutarán cuando el dial esté en estado ON.
- 2) Gire el dial y luego vuelva a colocarlo en ON.
  - Si el tiempo actual en tiempo real ha excedido el INICIO establecido HORA, se omitirán todos los planes de riego para el día y el programa de riego automático comenzará a regar con la frecuencia que usted establezca a partir de la HORA DE INICIO del día siguiente.

Tiempo real (volver a ON)	HORA DE INICIO	CON QUÉ FRECUENCIA	Próxima hora de inicio del riego
13:00	9:00	6H	9 am del día siguiente

- Si aún no ha llegado la HORA de **INICIO** del plan de riego automático del día, el plan de riego se ejecutará normalmente a partir de la HORA de INICIO del día según la frecuencia que establezca.

Tiempo real (volver a ON)	HORA DE INICIO	CON QUÉ FRECUENCIA	Próxima hora de inicio del riego
13:00	15:00	6H	15 de la tarde del mismo día

# FUNCIONES ADICIONALES

## RETRASO POR LLUVIA



Configuración de retraso por lluvia  
24/48/72H

Realizando retraso  
por lluvia

El retraso por lluvia le permite posponer el riego durante un período de tiempo determinado y no interrumpirá su programa original.

Para acceder al retraso por lluvia, siga los pasos a continuación.

- 1) Con el dial en "ON", presione el botón "DELAY" durante 3-5 segundos para iniciar la función de riego retardado.
- 2) Habrá un período de retraso en la pantalla cuyo valor predeterminado es "24H". Puede presionar el botón "+" o "-" para elegir el retraso período de 24H, 48H y 72H.
- 3) Presione el botón "OK" para ejecutar la función de retraso después de seleccionar el tiempo de retraso, y todos los planes de riego se omitirán durante este período.
- 4) Para eliminar el retraso por lluvia, mantenga presionado el botón "DELAY" durante 3 a 5 segundos nuevamente para reanudar el programa de riego programado.

**Nota:** Recuerde presionar el botón "OK" después de seleccionar el tiempo de retraso por lluvia para iniciar el programa de retraso por lluvia. De lo contrario, la configuración de retraso por lluvia saldrá automáticamente después de que la pantalla parpadee durante 3 a 5 segundos.

## RIEGO MANUAL




Configuración del riego manual de 1 min a 8 h



Realización de riego manual

Esta función le permite regar manualmente sin interrumpir el programa de riego establecido.

Para acceder a esta función, siga los pasos a continuación.

- 1) Gire el dial a **"ON"**.
- 2) Mantenga presionado el botón **"MANUAL"** durante 3 a 5 segundos para ingresar al modo de riego manual.
- 3) Presione los botones **"+"** o **"-"** para ajustar el tiempo de riego manual de 1 minuto a 7 horas 59 minutos. (El tiempo de riego manual predeterminado es de 10 minutos) .
- 4) Después de configurar el tiempo de riego, presione el botón **"OK"** para iniciar el riego manual y el patrón se mostrará en la pantalla.
- 5) Si necesita detener el riego manual, mantenga presionado el botón **"MANUAL"** durante 3 a 5 segundos para salir del modo de riego manual y restaurar el programa de riego original.

### NOTA:

1. Después de configurar el tiempo de riego, si no presiona el botón **"OK"** para iniciar el riego manual, este se activará automáticamente después de que la pantalla parpadeará durante aproximadamente 3-5 segundos.
2. El Modo Ciclo y Remojo solo aplica al riego programado, no al riego manual.

## MODO APAGADO



- 1) Si desea detener el plan de riego durante un período prolongado, gire el dial a **"OFF"**. (Sus configuraciones se guardan)
- 2) El temporizador no regará automáticamente mientras esté en modo APAGADO. (La pantalla mostrará la palabra APAGADO en letras grandes)
- 3) Para comenzar a regar automáticamente nuevamente, gire el dial nuevamente a **"ON"** para reanudar el programa de riego programado.

Consejos: Después de volver a encenderlo, preste atención al primer tiempo de riego. Consulte la página 39 para obtener más detalles.


## DEJAR DE CORRER AGUA

Si el temporizador está regando y desea detenerlo, active y cancele el riego manual. Se omitirá el riego actual, pero los programas de riego posteriores no se verán afectados. (Consulte la página 41 para obtener detalles sobre la configuración de riego manual)

## ESTADO DE LA BATERÍA



Baja potencia

Cuando el indicador de batería baja aparece en la  pantalla. La válvula se cerrará automáticamente para evitar fugas. Reemplace la batería a tiempo en caso de interrumpir el funcionamiento normal.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución posible
La fuga de entrada de agua.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sin filtro o no se puede colocar en horizontal.</li> <li>2. El grifo no es el estándar de 3/4".</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agregue un filtro y asegúrese de que esté colocado horizontalmente en la entrada.</li> <li>2. Asegúrese de que el grifo sea un grifo estándar de 3/4".</li> <li>3. Envuelva cinta de teflón en el grifo para que quede apretado.</li> </ol>
El agua no se detiene ni sale.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El largo tiempo de almacenamiento y transporte hace que la válvula esté inactiva.</li> <li>2. Bloqueo de válvula.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga el grifo cerrado y gire el dial del temporizador a ON.</li> <li>2. Ejecute el riego manual durante 5-7 segundos y deténgalo.</li> <li>3. Repita el paso 2 de 3 a 5 veces.</li> <li>4. Intenta usarlo normalmente.</li> </ol>
Sin respuesta de la función de retraso por lluvia.	Después de configurar el tiempo de retraso por lluvia, no se presionó el botón OK para guardar y ejecutar.	Presione el botón OK una vez establecido el tiempo para confirmar.

Corta duración de la batería	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uso mixto de baterías viejas y nuevas.</li> <li>2. Utilice baterías de carbono o baterías recargables.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilice pilas alcalinas nuevas.</li> <li>2. Las pilas recargables y las de carbón tienen una vida corta; utilice pilas alcalinas en su lugar.</li> </ol>
Baja presión de agua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bloqueo del filtro.</li> <li>2. La presión de entrada no es suficiente para satisfacer las necesidades de riego.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique si el filtro está obstruido, de ser así, limpie o reemplace el filtro.</li> <li>2. Asegúrese de que el temporizador esté instalado correctamente y que no tenga roscas cruzadas.</li> <li>3. Instalación de una bomba de refuerzo u otro equipo auxiliar de aumento de presión.</li> </ol>
La pantalla LCD no muestra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La batería está agotada.</li> <li>2. La pantalla está expuesta a la luz solar directa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reemplace 2 pilas alcalinas AA nuevas e instálaslas correctamente.</li> <li>2. Evite la luz solar directa y observe si la batería está demasiado baja.</li> </ol>

**Si necesita ayuda para utilizar el temporizador, no dude en contactarnos.**

**Número gratuito en EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659**

(Lunes a viernes: 9:30 a. m. a 5:30 p. m. PST)

**Número gratuito en DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576**

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

**Número gratuito en el Reino Unido (inglés):**

+44 800-808-5337

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

**Correo electrónico:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)


**WhatsApp:** +1 626-780-5952

## LIMPIAR SU TEMPORIZADOR


Después de un período de uso, es posible que se acumulen impurezas o suciedad del agua en el temporizador. Por lo tanto, el temporizador debe limpiarse periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento.

Siga estos pasos para limpiar el temporizador.

- 1) Cierre el grifo del jardín y retire el temporizador. Compruebe si el filtro de la entrada de agua del temporizador ha acumulado impurezas.
- 2) Si el filtro está sucio, sáquelo del temporizador y enjuáguelo con agua corriente.

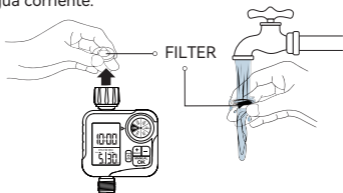

- 3) Active el modo de riego manual del temporizador para abrir la válvula y comprobar si la tubería de agua del temporizador está bloqueada. Si está bloqueado, límpielo suavemente con un cepillo de limpieza pequeño.

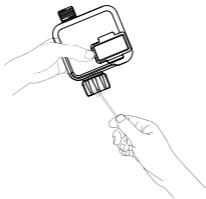

## ADVERTENCIAS

---

- 1) Sólo para uso en exteriores. Colocar el temporizador en un lugar protegido al aire libre prolongará su vida útil.
- 2) Para evitar daños, apriételo sin utilizar herramientas.
- 3) El filtro debe colocarse horizontalmente en la entrada de agua para evitar fugas.
- 4) Cuando la energía sea baja, reemplace las baterías para evitar el interrupción del funcionamiento normal; Al reemplazar las baterías, asegúrese de que la bandeja de la batería esté seca.
- 5) Cuando el temporizador no esté en uso, retire las baterías y guárdelo en el interior.
- 6) No utilice el temporizador a una temperatura superior a 122 °F (50 °C) o inferior a 37.4 °F (3 °C).
- 7) No someta el producto a fuerzas extremas ni golpes.
- 8) Podría producirse una descarga eléctrica grave si se rocía agua en los tomacorrientes o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.

## GARANTÍA

---

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra desde la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que se encuentre defectuoso bajo un uso y servicio razonables según lo determine únicamente RainPoint. Para realizar una solicitud de garantía, envíenos un correo electrónico con su ID de pedido a [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com) y le responderemos dentro de las 24 horas.

## SERVICIO AL CLIENTE

---

Aún tienes problemas con la configuración, busca "RainPoint" en Youtube para ver videos de instalación.

Si el manual de usuario no tiene lo que busca o necesita otra ayuda, contáctenos antes de devolver el producto a la tienda e infórmenos el LOTE NO. de su dispositivo.

LOTE NO.: XXXXX

**Número gratuito en EE. UU. (inglés):** +1 833-381-5659

(Lunes a viernes: 9:30 a. m. a 5:30 p. m. PST)

**Número gratuito en DE (alemán/inglés):** +49 800-182-0576

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

**Número gratuito en el Reino Unido (inglés):** +44 800-808-5337

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

**Correo electrónico:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS:

E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS:

S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,  
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Not included.





Scan the QR code to  
get fast support

### **Need Help?**

Please contact us

**US toll free:** +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**DE toll free:** +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**UK toll free:** +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

**WhatsApp:** +1 626-780-5952

