


# MANUALE UTENTE

Timer d'irrigazione wireless a 2 zone con kit gateway

**Modello: HTV210B + HWG023WBRF**

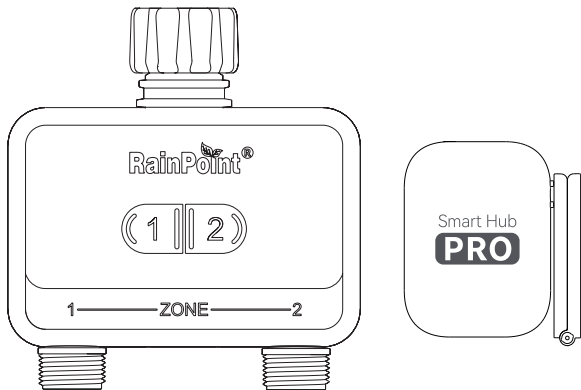

## ASSISTENZA CLIENTI

**US:** +1 833-381-5659 (EN)

**DE:** +49 800-182-0576 (EN, DE)

**UK:** +44 800-808-5337(EN)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)


**Website:** [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)

# CONTENUTO

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <b>1. INTRODUZIONE</b>                         | 138 |
| 1.1 Contenuto della confezione                 | 138 |
| 1.2 Panoramica del prodotto                    | 139 |
| 1.3 Specifiche tecniche                        | 140 |
| 1.4 Caratteristiche del prodotto               | 140 |
| <b>2. INSTALLAZIONE E CONNESSIONE</b>          | 140 |
| 2.1 Installa l'app sul telefono                | 141 |
| 2.2 Passi di connessione                       | 142 |
| 2.3 Connettere il timer wireless al Gateway    | 147 |
| 2.4 Installazione del timer                    | 151 |
| 2.5 Test prima dell'uso                        | 152 |
| <b>3. FUNZIONI DELL'APP</b>                    | 153 |
| 3.1 Schermata Home dell'APP                    | 153 |
| 3.2 Pagina Home del Dispositivo                | 154 |
| 3.3 Impostazioni di base                       | 155 |
| 3.4 Impostazione dei piani                     | 157 |
| 3.5 Irrigazione manuale                        | 162 |
| 3.6 Impostazione del ritardo pioggia           | 164 |
| 3.7 Eventi                                     | 165 |
| 3.8 Scena Smart                                | 166 |
| 3.9 Condizioni meteo                           | 171 |
| 3.10 Panoramica & Impostazione piani           | 172 |
| 3.11 Gestione Casa                             | 173 |
| 3.12 Controllo vocale Google Assistant / Alexa | 174 |
| <b>4. RESET DEL DISPOSITIVO</b>                | 175 |
| <b>5. SIGNIFICATO SPIE LED</b>                 | 176 |
| <b>6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>             | 177 |
| <b>7. AVVERTENZE</b>                           | 179 |
| <b>8. GARANZIA</b>                             | 179 |
| <b>9. ASSISTENZA CLIENT</b>                    | 180 |


# 1. INTRODUZIONE

## 1.1 Contenuto della confezione

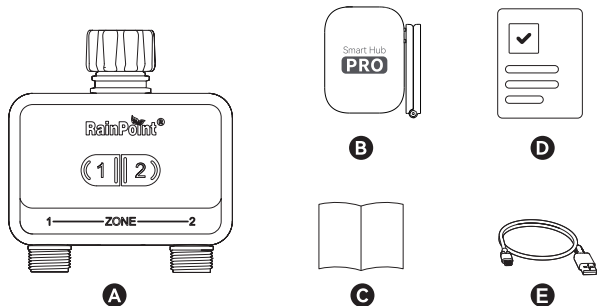

- A. 1 × Timer d'irrigazione wireless a 2 zone HTV210B
- B. 1 × Gateway HWG023
- C. 1 × Manuale utente
- D. 1 × Guida rapida all'installazione
- E. 1 × Cavo USB Type-C

## 1.2 Panoramica del prodotto

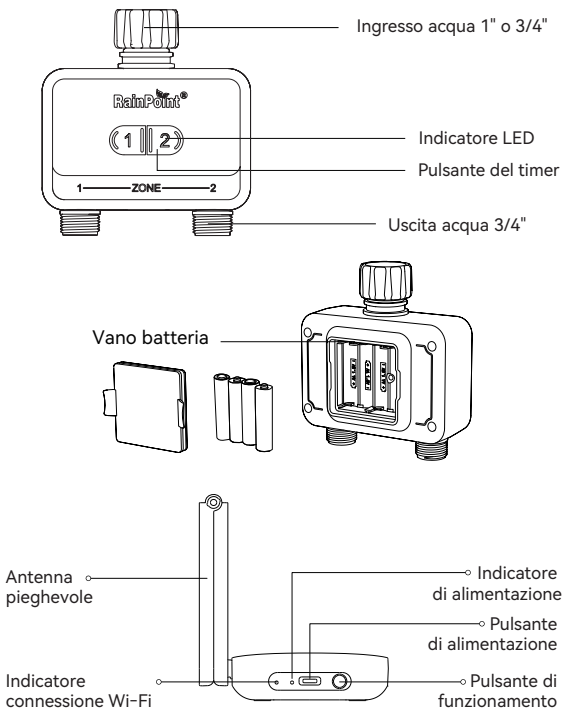

## 1.3 Specifiche tecniche

- Filettatura ingresso 1" o 3/4" e uscita 3/4"
- Pressione di esercizio: 0,5–8 bar (7–116 PSI)
- Durata predefinita: 1 min – 12 h
- Grado di impermeabilità: IP54
- Max 6 piani per zona
- Temperatura di lavoro: 3–50 °C (37.4–122 °F)
- Comunicazione: Bluetooth 5.0
- Fino a 100 m, a seconda degli ostacoli tra il gateway e il timer.
- Alimentazione: 4 × AA (non incluse)

## 1.4 Caratteristiche del prodotto

- Accoppiamento con gateway per controllo remoto
- Consultazione eventi del timer nell'APP
- Tre modalità: Irrigazione normale, Nebulizzazione, Ciclo & Ammollo
- Fino a 6 piani per zona
- Due uscite per aree diverse
- Può essere accoppiato con il gateway

## 2. INSTALLAZIONE E CONNESSIONE



Video di  
configurazione



Assistenza  
clienti

**Suggerimento:** scansiona il codice QR oppure cerca il link per il video di configurazione o l'assistenza clienti per installare rapidamente il dispositivo.

**Video di configurazione:**

[www.youtube.com/@rainpoint](http://www.youtube.com/@rainpoint)

**Assistenza clienti:**

[www.rainpointonline.com/pages/](http://www.rainpointonline.com/pages/)

## 2.1 Installa l'app sul telefono

- 1) Scarica l'app RainPoint Home  
Cerca **"RainPoint Home"** su Google Play o App Store, oppure scansiona il codice QR per scaricare l'app RainPoint Home.
- 2) Registra l'account RainPoint Home  
Apri l'app RainPoint Home e seleziona **"Register"**. Segui le istruzioni per registrare un account **"RainPoint Home"** con il tuo indirizzo e-mail.


RainPoint Home 🔍



iOS




Android

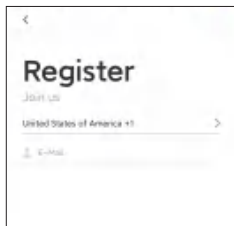



## 2.2 Passi di connessione

Segui i passaggi riportati di seguito per completare la connessione del dispositivo, assicurandoti che il gateway sia vicino al router durante la procedura di connessione.

- a. Seleziona l'icona “+” nell'angolo in alto a destra della homepage dell'app per aggiungere un dispositivo, oppure tocca “**Add Device**” nella homepage dell'app per aggiungere un dispositivo.

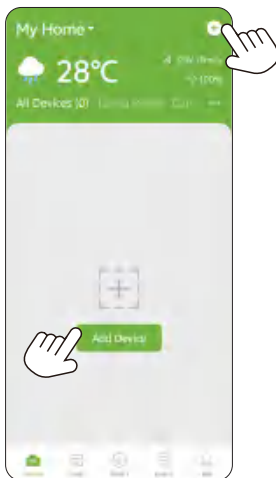

- b. Trova e seleziona “**HWG023**” oppure  
scansiona il codice QR, quindi procedi al  
passaggio successivo.

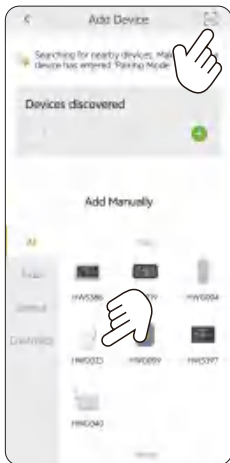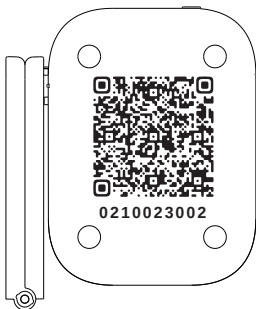

- c. Inserisci la password Wi-Fi e tocca **"Next"**


**NOTA: assicurati di connetterti alla rete Wi-Fi 2,4 GHz per l'associazione del dispositivo.**



d. Segui le istruzioni a schermo per completare la connessione.





- ① Alimenta il gateway utilizzando il cavo USB Type-C.
- ② Tieni premuto il pulsante finché l'indicatore di connessione Wi-Fi sul dispositivo lampeggia blu rapidamente, indicando che il dispositivo è in modalità di abbinamento (pairing mode).

Blue light  
flashes rapidly


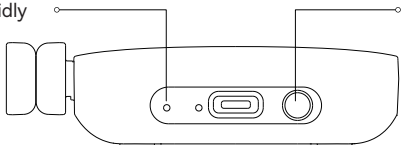


Press and hold  
the button

- e. Seleziona la ☐ casella e tocca **“Next”** per entrare nella modalità di abbinamento dell'applicazione.

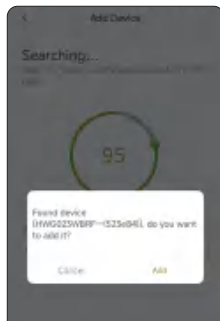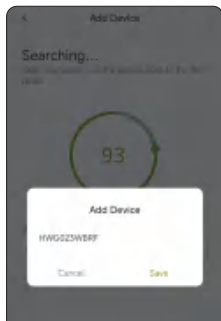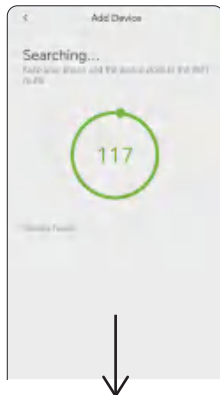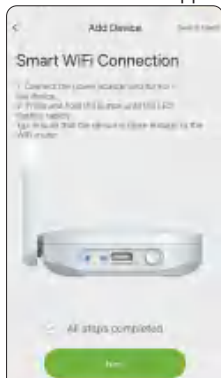


- f. Congratulazioni! Il dispositivo è stato collegato con successo e l'icona del gateway verrà visualizzata nella homepage dell'app. Puoi toccare l'icona del gateway nella homepage per entrare nella pagina del gateway ed effettuare ulteriori impostazioni del dispositivo.

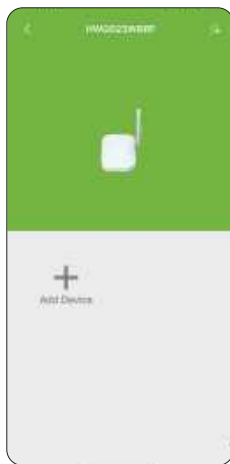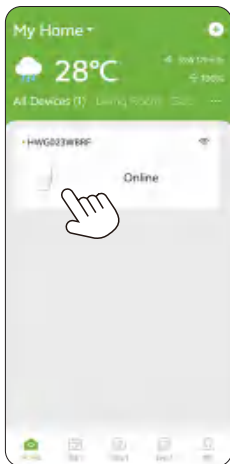


## 2.3 Connettere il Timer al Gateway

- 1) Dopo aver collegato correttamente il gateway, tocca l'icona del gateway sulla homepage dell'app per accedere alla homepage del gateway; quindi tocca **"Add Device"** e poi **"Add New Devices"** per aggiungere il timer come sotto-dispositivo del gateway.

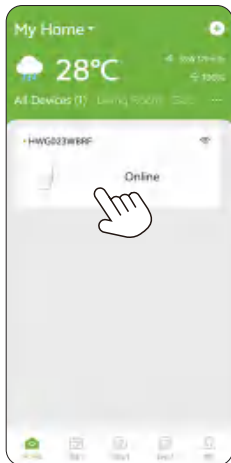


HTV210

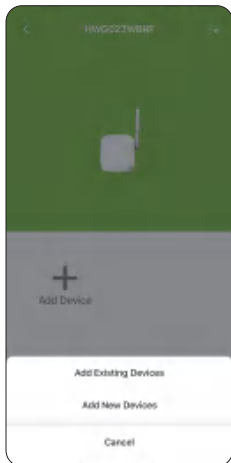

- 2) Trova **"HTV210B"** oppure l'icona per aggiungere il timer  dell'acqua. In alternativa, premi il pulsante per scansionare il codice QR e passa al passaggio successivo.



- 3) Inserisci 4 batterie AA alcaline nuove (non incluse) nel vano batteria del timer. Richiudi il vano batteria e assicurati che sia ben fissato.

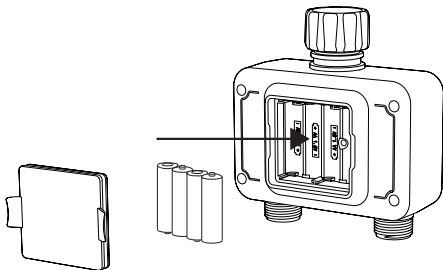

**⚠ AVVERTENZA:**



- \*Utilizzare solo batterie alcaline.
- \*Non mescolare batterie vecchie e nuove.
- \*Inserire le batterie rispettando la polarità corretta.
- \*Rimuovere le batterie esaurite dal prodotto.
- \*In caso di prolungato inutilizzo, rimuovere le batterie.

- 4) Tieni premuto il pulsante del timer finché la spia lampeggia rapidamente in rosso. Nel frattempo, seleziona “**Next**” nell’APP e l’app avvierà automaticamente la ricerca del dispositivo.

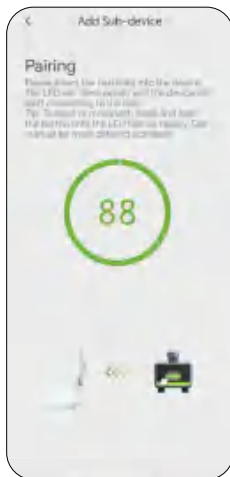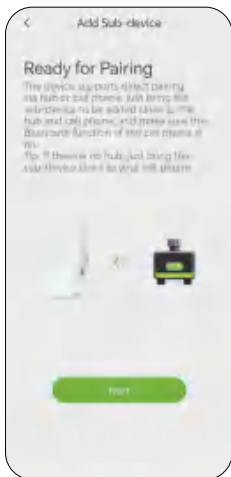

**NOTA:** IL TIMER PUÒ ESSERE ASSOCIATO AL GATEWAY OPPURE TRAMITE BLUETOOTH. USA UNA RETE WI-FI A 2,4 GHZ PER COLLEGARE GATEWAY E ROUTER, QUINDI ABBINA IL TIMER AL GATEWAY VIA BLUETOOTH. ASSICURATI CHE IL BLUETOOTH DEL TELEFONO SIA ATTIVATO PER UNA MIGLIORE PROCEDURA DI ABBINAMENTO.

- 5) Se non riesci a collegare il timer al primo tentativo, tieni premuto il pulsante sul timer (oppure consulta RESET THE DEVICE / Reimpostazione del dispositivo nel manuale) per reimpostarlo e ricollegarlo.
- 6) Dopo aver collegato correttamente il dispositivo e creato i piani, l'orario del prossimo piano di irrigazione verrà visualizzato nella pagina del dispositivo.
- 7) Dopo la connessione riuscita, le icone del timer dell'acqua e del gateway verranno mostrate nella schermata Home dell'APP.

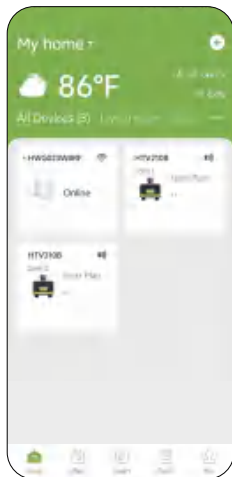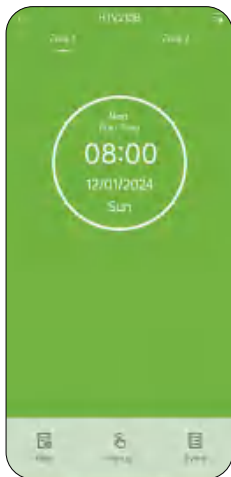


**NOTA:** Quando aggiungi il timer al gateway, diventa un timer controllabile da remoto.

## 2.4 Installazione del timer

- 1) Chiudere il rubinetto del giardino.
- 2) Avvitare il timer al rubinetto da giardino e fare in modo che il display sia il più verticale possibile rispetto al terreno per evitare che l'acqua piovana si accumuli e penetri all'interno.
- 3) Avvitare il tubo da giardino all'uscita del timer.
- 4) Aprire il rubinetto dopo aver programmato il timer.



**Suggerimenti:** se si verifica una perdita dovuta a filettature rovinate o a uno smusso danneggiato nel collegamento del rubinetto, avvolgere il nastro di teflon in senso orario attorno alle filettature esterne (2-3 giri) fino a ottenere una tenuta stagna.




**Installare correttamente il filtro (come mostrato a sinistra) e mantenerlo pulito per ottenere un migliore effetto di filtrazione.**

**Avvertenza:** assicurati che il gateway sia vicino al timer Bluetooth durante la connessione o l'impostazione del piano di irrigazione. La portata ottimale per connessione e funzionamento è entro 100 metri in area aperta. Se ci sono muri, cancelli in ferro o cespugli che ostacolano il segnale, riduci la distanza tra i dispositivi per migliorare la ricezione.



## 2.5 Test prima dell'uso

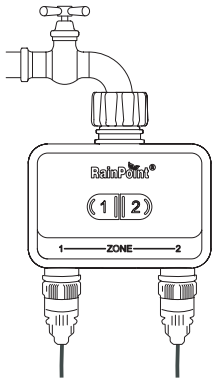

**Congratulazioni**, hai completato la connessione e l'installazione del Timer d'irrigazione Bluetooth. Prima dell'uso, verifica che la valvola interna del timer funzioni correttamente.

1. Mantieni il rubinetto chiuso.
2. Premi il pulsante della zona sinistra/destra del timer: si sentirà un “cllic” e la valvola sinistra/destra all'interno del timer si aprirà per l'irrigazione manuale. Dopo alcuni secondi, premi di nuovo il pulsante della zona sinistra/destra: si sentirà di nuovo il “cllic” e la valvola sinistra/destra si chiuderà.
3. Apri leggermente il rubinetto, quindi premi il pulsante della zona sinistra/destra del timer per verificare se l'acqua scorre o si arresta come previsto. Se sì, le valvole funzionano correttamente: puoi utilizzare il dispositivo con tranquillità! In caso contrario, ripeti i passaggi sopra più volte

**Il test è terminato e tutto è regolare: mantieni il rubinetto completamente aperto!**

**Nota:** durante il test, stai lontano dalle uscite dell'acqua del timer per evitare schizzi e di bagnarti.

**Le valvole di norma sono attivate, ma fattori esterni—come urti o condizioni ambientali durante stoccaggio e trasporto—possono causarne la chiusura protettiva. In tal caso, è necessario attivare manualmente le valvole del timer.**

## 3. FUNZIONI DELL'APP

### 3.1 Schermata Home dell'APP

#### Gestione Casa :

Puoi localizzare la tua casa, personalizzare il nome della casa e aggiungere membri della famiglia oppure aggiungere altre abitazioni. Questo ti consente di gestire comodamente i programmi di irrigazione per diverse residenze.

#### Tutti i dispositivi :

Un elenco di tutti i dispositivi che hai connesso. Tocca le icone per entrare nella pagina di gestione dei dispositivi aggiunti e programmare il piano di funzionamento del dispositivo.

#### Scene intelligenti:

Puoi creare varie scene intelligenti in base alle tue esigenze per rendere il tuo sistema più smart.

#### Piani:

Nella schermata "Plan" puoi visualizzare, personalizzare e attivare/disattivare i programmi di irrigazione del timer. Puoi anche attivare o disattivare la funzione "Rain Delay" per i giorni di pioggia e scegliere una durata di 24, 48 o 72 ore.

#### Aggiungi dispositivi :

Puoi aggiungere più dispositivi RainPoint nell'APP per creare un sistema di irrigazione domestico smart.

#### Gestione stanze:


La Gestione stanze è pensata per il sistema di irrigazione automatica per interni in diverse stanze.

#### Eventi (Event):


Nella schermata "Event" riceverai notifiche sullo stato online/offline del dispositivo, i registri di irrigazione, gli avvisi di alta temperatura e altre informazioni.

#### Io:

Nella schermata "Io", puoi consultare le FAQ e i manuali utente e segnalare problemi tramite "FAQ e Feedback". Collega il timer dell'acqua a Google Assistant o Amazon Alexa per controllare la valvola con la voce. Imposta la lingua e attiva/disattiva le notifiche nel menu "Impostazioni"

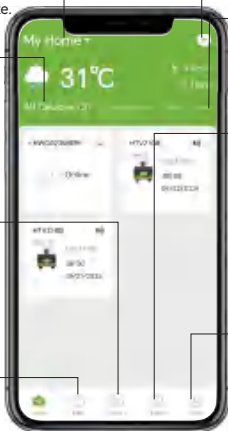

## 3.2 Pagina Home del Dispositivo

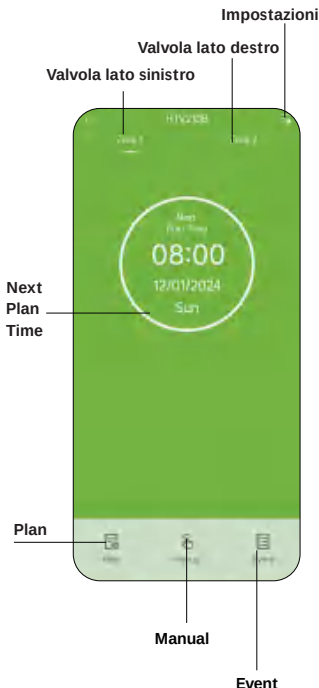

### Impostazioni:

Tocca l'icona delle impostazioni in alto a destra per accedere alla pagina delle impostazioni del dispositivo e personalizzare l'irrigazione del dispositivo.

### Valvola lato sinistro:

Scegli se gestire i piani o l'irrigazione manuale per la zona sinistra.

### Valvola lato destro:

Scegli se gestire i piani o l'irrigazione manuale per la zona destra.

### Prossimo orario del piano:

Dopo aver impostato i programmi di irrigazione, la pagina del dispositivo mostrerà l'orario del prossimo piano.

### Manuale:

Tocca **"Manual"** e potrai scegliere tra tre modalità di irrigazione manuale: Irrigazione normale, Nebulizzazione e Ciclo & Ammollo (Cycle & Soak).

Imposta un piano di irrigazione temporaneo in base alle tue esigenze specifiche

### Eventi :

Tocca **"Event"** per visualizzare i vari registri operativi dei dispositivi, come i registri di irrigazione, lo stato dei dispositivi, i registri manuali e altro ancora.

### Piano :

Tocca **"Plan"** per entrare nella pagina di impostazione dei piani: sono disponibili fino a 6 piani per zona. Puoi anche impostare il **"Rain Delay"** per i giorni di pioggia a 24/48/72 ore. La Regolazione stagionale (Seasonal Adjustment) consente di adattare il programma mensile con un solo tocco (10%–200%). Tocca l'icona del calendario per controllare il tuo piano.

### 3.3 Impostazioni di base






Trova l'icona nell'angolo in alto a destra della Home dell'APP ed entra nella pagina "Settings".

Nelle impostazioni di base, puoi visualizzare e gestire le informazioni di base del dispositivo. Puoi anche configurare i valori predefiniti per funzioni specifiche. Prendendo come esempio la ZONA 1, il metodo di impostazione per la ZONA 2 è identico a quello della ZONA



Impostazioni di base Nelle impostazioni di base puoi visualizzare e gestire le informazioni fondamentali del dispositivo. Puoi anche configurare i valori predefiniti per funzioni specifiche. Prendendo ZONA 1 come esempio, il metodo di impostazione per ZONA 2 è lo stesso di ZONA 1.

**Nebulizzazione:** puoi impostare tempo di erogazione dell'acqua e tempo di intervallo per Zona 1 / Zona 2 nell'intervallo da 1 s a 60 min.

Durata predefinita: imposta la durata predefinita dell'irrigazione per la modalità manuale.

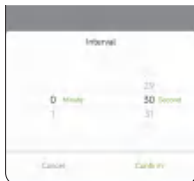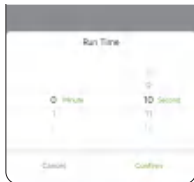
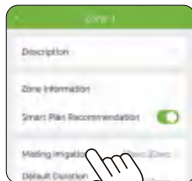
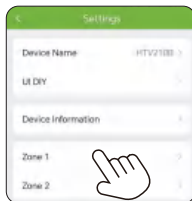
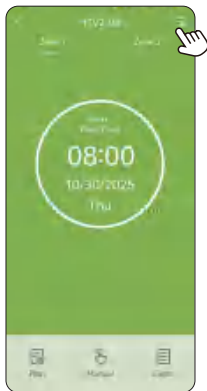


**Durata predefinita:** imposta la durata predefinita dell'irrigazione per la modalità manuale.

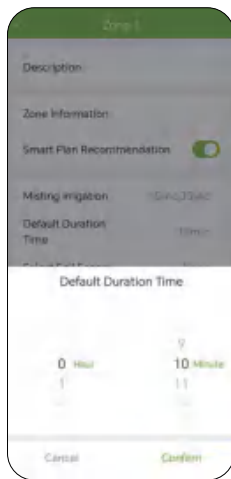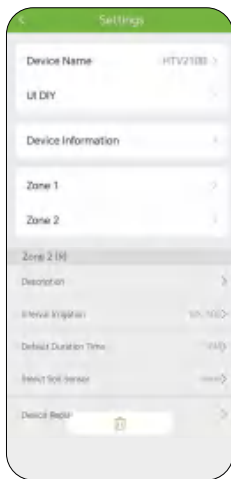

## 3.4 Impostazione dei piani

- 1) Seleziona **Plan**  e inizia a creare un nuovo piano di irrigazione automatico. Tocca il pulsante “+” e poi avvia la creazione di un nuovo piano automatico.

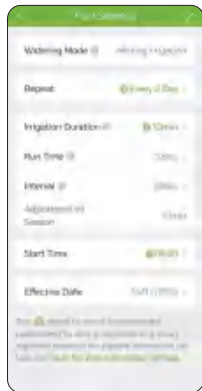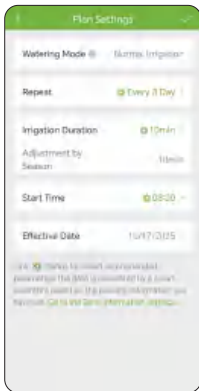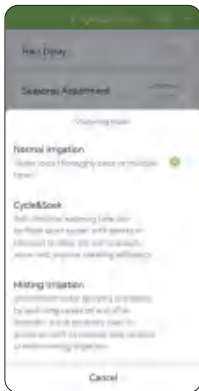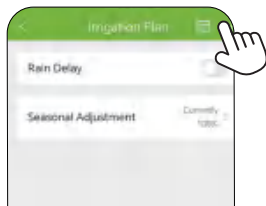


## 2) Imposta la modalità e l'orario di irrigazione

Tocca l'icona in alto a destra nella pagina "Plan" (Irrigation) e scegli il tipo di piano di irrigazione che vuoi impostare.

**Irrigazione normale** : imposta ora di avvio, durata irrigazione, frequenza e data di validità.




**Nebulizzazione**: imposta frequenza, durata, orario di esecuzione, intervallo, ora di avvio e data di validità.

**Ciclo & Ammollo**: imposta frequenza, durata, ogni ciclo di irrigazione & ammollo successivo, ora di avvio e data di validità.

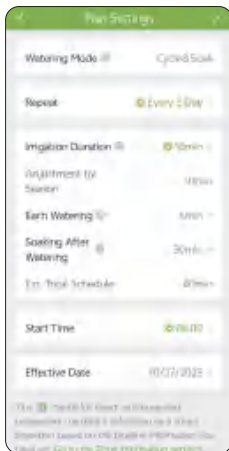


### 3) Imposta la Ripetizione del tuo piano.

Sono disponibili cinque opzioni: Tutti i giorni, Date dispari, Date pari, Intervalli e Personalizzato.

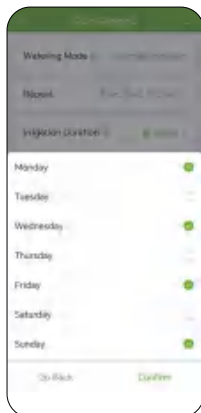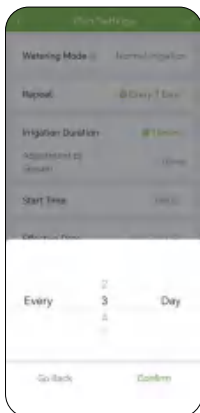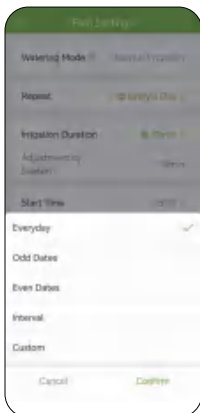

- 4) Al termine delle impostazioni, tocca “✓” in alto a destra per salvare il tuo piano. Vedrai un’anteprima del piano visualizzata nell’elenco. Se devi eliminare un piano: tocca il piano, entra nella pagina dei dettagli e tocca il pulsante “Delete” per eliminarlo.=

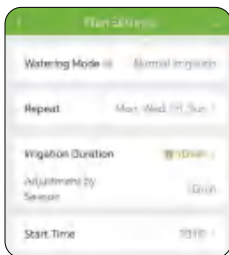



### Regolazione stagionale:

Il rapporto di regolazione va dal 10% al 200% per soddisfare le esigenze di irrigazione nelle diverse stagioni.





### Suggerimento:

Il 100% mantiene la durata di irrigazione originale; valori inferiori la riducono, mentre valori superiori la prolungano.

## Calendario piani:

tocca **“Calendario”**  per verificare il piano di irrigazione.

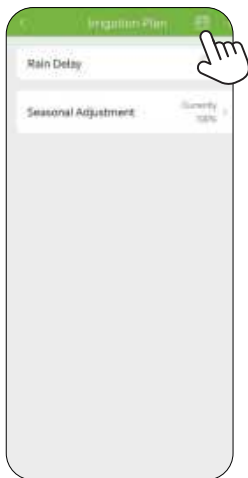
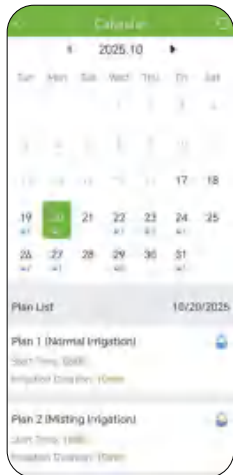




Usato per visualizzare le pianificazioni di tutti i piani.

## 3.5 Irrigazione manuale

Seleziona **“Manual”**  nella Home per avviare manualmente un piano di irrigazione temporaneo e impostarne la durata.

Sono disponibili tre modalità manuali: Irrigazione normale, Nebulizzazione e Ciclo & Ammollo (Cycle & Soak).

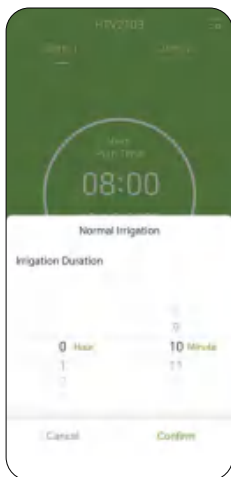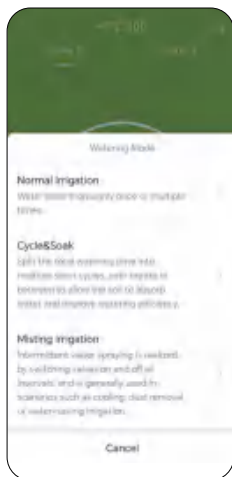


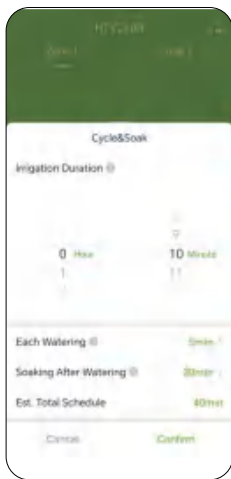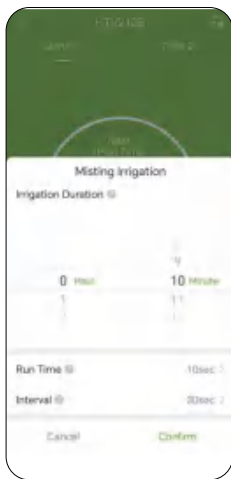

**Nota:** se manuale è attivo e un piano è in corso o imminente, quel ciclo pianificato sarà saltato.

## 3.6 Impostazione del ritardo pioggia

Tocca il pulsante “Plan”  per accedere a Rain Delay.  
Questa funzione mette in pausa l’irrigazione programmata durante periodi di elevata umidità del suolo

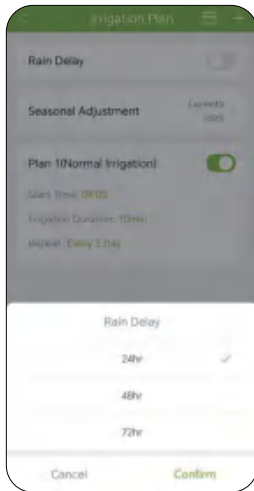




## 3.8 Scena Smart



La funzione Smart Scene consente di impostare programmazioni intelligenti che i dispositivi eseguono automaticamente in base alle condizioni definite, come stato del dispositivo, ora e meteo.

Ad esempio, l'APP RainPoint Home può ottenere le previsioni meteo della tua posizione domestica. Se imposti la condizione per ritardare immediatamente l'irrigazione quando piove, il timer eseguirà automaticamente il ritardo quando si verifica pioggia nella tua zona. Non devi preoccuparti di verificare se sta piovendo a casa mentre sei in viaggio.

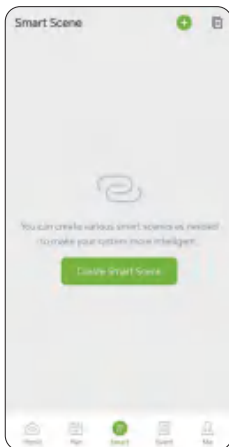

## Passi per Scena Smart



- 1) **Crea scena**  
Vai alla pagina **“Smart”** → tocca **“Create Smart Scene”** oppure **“+”**
- 2) **If**  
Aggiungi Condizione: Stato dispositivo / Ora / Meteo
- 3) **Then**  
Aggiungi attività da eseguire quando le condizioni sono soddisfatte:  
Controllo dispositivo / Invia notifica / Rain Delay
- 4) **Periodo di validità**  
Imposta intervallo orario attivo e data di validità
- 5) **Limite di frequenza giornaliera**  
Numero massimo di esecuzioni al giorno
- 6) **Salva scena**  
Tocca **“Create”** → assegna un nome alla scena → tocca **“Confirm”**  
Le automazioni vengono eseguite secondo programmazione.  
Gestisci le scene nella pagina **“Smart”**.

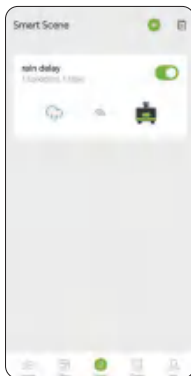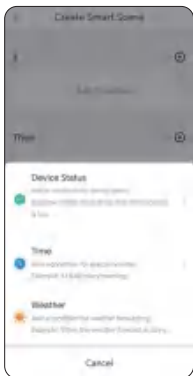




## Ritardo pioggia automatico

- 1) Tocca **“Smart”** in basso nella schermata Home dell’APP.
- 2) Tocca **“Create Smart Scene”** oppure l’icona **“+”** in alto a destra per aggiungere un’attività di automazione.
- 3) Tocca **“Add Condition”**, poi seleziona **“Weather”**; localizza la città, scegli **“Type Of Weather”** e seleziona **“Heavy rain”**; tocca **“Confirm”** per continuare.

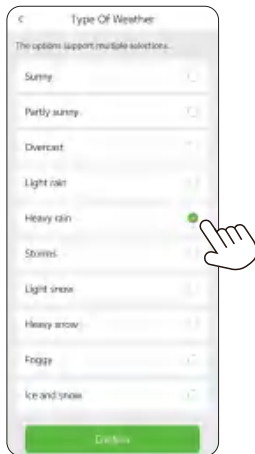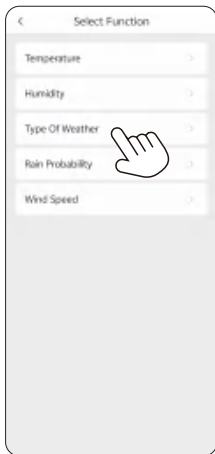



**Nota:** localizza con precisione la città in cui si trova la tua abitazione. L’APP acquisirà automaticamente i dati delle previsioni meteo in base alla città selezionata. Quando la previsione indica piogge intense (heavy rain), verranno attivate le condizioni di esecuzione.

- 4) Tocca **“Add Task”** e seleziona **“Control Device”** per configurare un’attività relativa al funzionamento del dispositivo.
- 5) Seleziona **“HTV210”**.
- 6) Tocca **“All Plans Delayed”** della Zona 1 per impostare i giorni di ritardo e poi **“Confirm”**; quindi tocca l’icona **“+”** a destra di **“Then”** per impostare **“All Plans Delayed”** anche per la Zona 2.

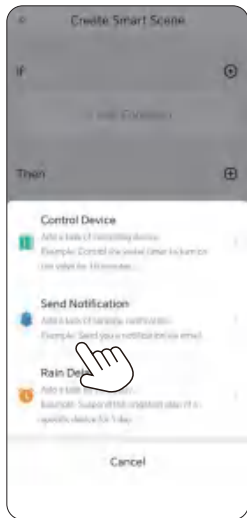

**Nota:** per le attività eseguite dal dispositivo, seleziona **“Control Device”**.

- 7) Controlla le condizioni e le attività di esecuzione.
- 8) Tocca **“Create”** per salvare le impostazioni.

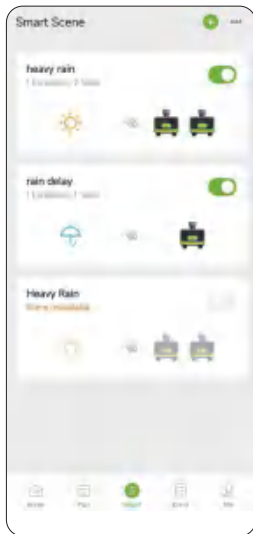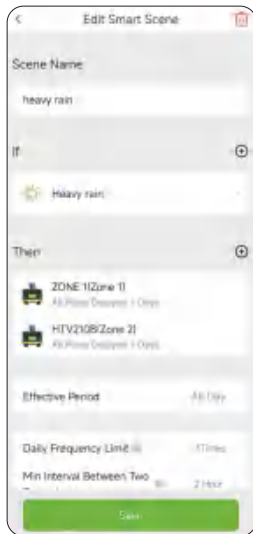

**Ad esempio:** l'immagine a destra mostra che, quando il meteo a New York indica piogge intense, le valvole sinistra e destra del timer di irrigazione Wi-Fi HTV210B si chiudono automaticamente e l'irrigazione viene posticipata di un giorno.

## 3.9 Condizioni meteo

Nella schermata Home puoi verificare le condizioni meteo.

### Prima configurazione:

Tocca “Get Location” → “Save” per salvare la tua posizione.


Previsione immediata 24H:

- **Temperatura e umidità**
- **Previsione pioggia e vento (direzione/velocità)**
- **Previsione a 7 giorni**

Aggiorna posizione:



**Me → HOME Management → My Home → Location → Get Location → Save.**

Suggerimento: regola i programmi di irrigazione in base alle previsioni per ottimizzare il consumo d’acqua.

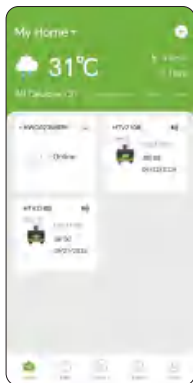

## 3.10 Panoramica & Impostazione piani



Nella schermata **Plan** puoi verificare i piani che hai impostato per tutti i dispositivi connessi e modificare comodamente ciascun piano da qui. Puoi anche impostare il Rain Delay a 24/48/72 ore con facilità oppure disattivare il pulsante Rain Delay.

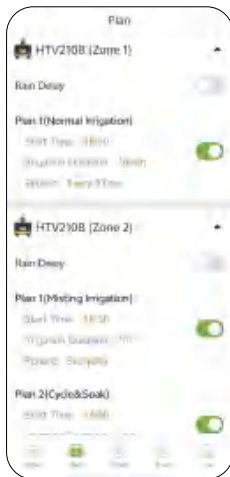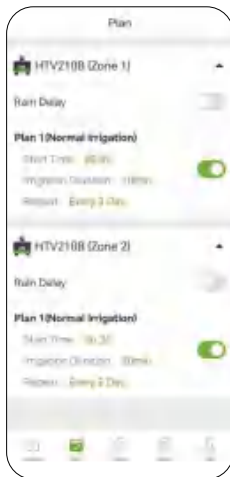

## 3.11 Gestione Casa

RainPoint supporta l'aggiunta di membri della famiglia e la condivisione dei dispositivi domestici, così da co-gestire insieme il sistema di irrigazione di casa.

- 1) Tocca **“Me”** in basso nella schermata Home dell'APP.
- 2) Seleziona **“HOME Management”**: puoi impostare la casa corrente oppure aggiungere una nuova casa.
- 3) Imposta Nome della Casa, Stanza o Zona, Posizione, Fuso orario, Membri, Formato unità.

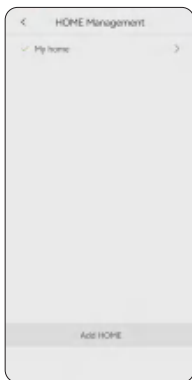
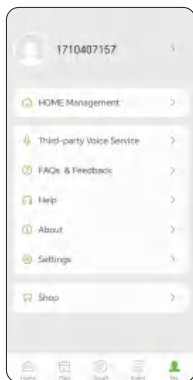


## 3.12 Controllo vocale Google Assistant/Alexa

### Come ottenere il controllo di terze parti / controllo vocale?

Se disponi di **Google Assistant** o Amazon Alexa, tocca “**Third-party Voice Service**” nella pagina “**Me**”, quindi tocca “**Google Assistant**” o “**Amazon Alexa**” per consultare la guida operativa e collegare il tuo timer dell’acqua al dispositivo di controllo vocale.

Dopo la connessione riuscita, potrai controllare il timer tramite comandi vocali.

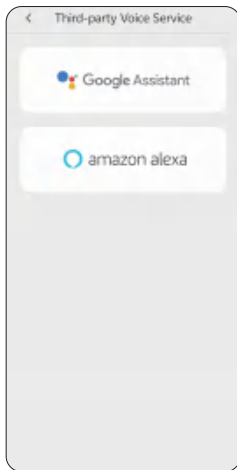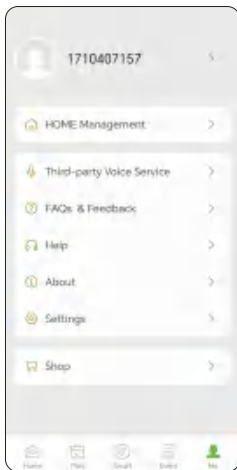

## 4. RESET DEL DISPOSITIVO

### Come reimpostare il timer dell'acqua?

**Passo 1.** Rimuovi tutte le batterie dal vano batteria.

**Passo 2.** Dopo 10 secondi, inserisci 4 batterie AA alcaline nuove nel vano del timer.

**Passo 3.** Dopo aver installato le batterie, tieni premuto il pulsante sul timer senza rilasciarlo finché l'indicatore LED lampeggia rapidamente (circa 2 volte al secondo), a indicare che il timer dell'acqua è stato ripristinato alla modalità di abbinamento (pairing mode).

### Come reimpostare il Gateway?

**Passo 1.** Scollega l'alimentazione

Scollega il cavo USB Type-C → attendi 5 secondi

**Passo 2.** Esegui il reset

a. Ricollega il cavo di alimentazione USB Type-C

b. Tieni premuto il pulsante per 5 secondi finché:

- l'indicatore LED blu sinistro lampeggia rapidamente (modalità di abbinamento)



## 5. SIGNIFICATO SPIE LED

### **Colore dell'indicatore LED del timer d'irrigazione wireless HTV210B**

- 1) Reset all'accensione: all'accensione, le luci blu e rossa sono accese contemporaneamente per 1 secondo.
- 2) Ripristino di fabbrica → autodiagnosi all'accensione → stato di abbinamento (pairing): luce rossa accesa per 2 secondi → rosso e blu accesi insieme per 1 secondo → la luce rossa lampeggia rapidamente per l'abbinamento → la luce blu rimane accesa per 2 secondi (indica abbinamento riuscito).
- 3) Modalità irrigazione (stato normale): la luce blu lampeggia una volta ogni 4 secondi, restando accesa 0,1 s ogni volta.
- 4) Modalità irrigazione (programmata ma orario non sincronizzato): la luce blu lampeggia una volta ogni 4 secondi, restando accesa 0,1 s ogni volta.
- 5) Modalità intervallo: la luce blu lampeggia due volte ogni 4 secondi, restando accesa 0,1 s ogni volta.
- 6) Batteria scarica: la luce rossa lampeggia una volta ogni 3 secondi, restando accesa 0,1 s ogni volta, a indicare che la batteria è in stato di bassa tensione.

### **Colore dell'indicatore LED del gateway HWG023**

- 1) Accensione: la spia di alimentazione è sempre accesa, l'indicatore di connessione Wi-Fi lampeggia una volta.
- 2) Abbinamento rete smart: la spia di alimentazione è sempre accesa, l'indicatore Wi-Fi lampeggia rapidamente.
- 3) Abbinamento rete riuscito: la spia di alimentazione è sempre accesa, l'indicatore Wi-Fi è sempre acceso.
- 4) Abbinamento rete non riuscito (timeout in modalità pairing): la spia di alimentazione è sempre accesa, l'indicatore Wi-Fi è spento.
- 5) Disconnessione del gateway (dopo abbinamento riuscito): la spia di alimentazione è sempre accesa, la spia Wi-Fi lampeggia lentamente (tentativo di connessione alla rete).

## 6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| <b>Problema</b>                     | <b>Possibile causa</b>                                                                                                      | <b>Consiglio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossibile aprire/chiedere valvola | 1) Batteria scarica.<br>2) Impurezze nell'ingresso dell'acqua.<br>3) Rete instabile o risposta ritardata.                   | 1) Sostituisci le batterie nuove.<br>2) Pulisci regolarmente il filtro dalle impurità per evitare interruzioni d'uso.<br>3) Attendi un po' e riprova.                                                                                                                                                                                |
| Il timer non si connette            | 1) Rete Wi-Fi instabile.<br>2) Distanza eccessiva dall'hub e dal router.                                                    | 1) Verifica che la rete Wi-Fi funzioni correttamente.<br>2) Assicurati che il timer dell'acqua sia vicino all'hub e al router durante la connessione.<br>3) Ripristina il timer: tieni premuto il pulsante finché la spia rossa lampeggia rapidamente (oppure rimuovi il dispositivo e riconnettilo).                                |
| Gateway non si connette             | 1) Non stai usando il Wi-Fi a 2,4 GHz.<br>2) Password Wi-Fi errata.<br>3) Gateway non in modalità di abbinamento (pairing). | 1) Conferma la connessione al Wi-Fi a 2,4 GHz.<br>2) Verifica di aver inserito correttamente la password Wi-Fi.<br>3) Tieni premuto il pulsante sul gateway senza rilasciarlo finché l'indicatore LED blu sinistro lampeggia rapidamente, indicando che il gateway è stato ripristinato alla modalità di abbinamento (pairing mode). |

| <b>Problema</b>              | <b>Possibile causa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Consiglio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano non eseguito in orario | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ci sono impurità nel filtro dell'ingresso acqua.</li> <li>2) La funzione Rain Delay è attiva.</li> <li>3) Sono state impostate le condizioni per interrompere automaticamente il piano quando piove.</li> <li>4) In stato di bassa carica, il timer entra in modalità di protezione a basso consumo e non esegue la programmazione.</li> <li>5) I parametri di orario/periodo di irrigazione non sono attualmente impostati.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ci sono impurità nel filtro dell'ingresso acqua.</li> <li>2) La funzione Rain Delay è attiva.</li> <li>3) Sono state impostate le condizioni per interrompere automaticamente il piano quando piove.</li> <li>4) In stato di bassa carica, il timer entra in modalità di protezione a basso consumo e non esegue la programmazione.</li> <li>5) I parametri di orario/periodo di irrigazione non sono attualmente impostati.</li> </ol> |
| Perdita ingresso acqua       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Assenza di filtro o filtro non posizionato orizzontalmente.</li> <li>2) Il rubinetto non è del formato standard 3/4".</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aggiungi un filtro e assicurati che sia posizionato orizzontalmente all'ingresso.</li> <li>2) Assicurati che il rubinetto sia da 3/4".</li> <li>3) Rinforza il collegamento con nastro in teflon (PTFE).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     |
| Bassa pressione acqua        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ostruzione del filtro.</li> <li>2) La pressione d'ingresso non è sufficiente a supportare l'irrigazione.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verifica se il filtro è ostruito; in tal caso pulisci o sostituisci il filtro.</li> <li>2) Assicurati che il timer sia installato correttamente e che le filettature non siano spanate/incrociate.</li> <li>3) Installa una pompa di rilancio o altra attrezzatura ausiliaria per aumentare la pressione dell'acqua.</li> </ol>                                                                                                         |

## 7. AVVERTENZE

- 1) Solo per uso esterno con acqua fredda. Posizionare il timer in un'area esterna riparata ne prolunga la durata.
- 2) Per evitare danni, serrare a mano senza utilizzare utensili.
- 3) Il filtro deve essere posizionato orizzontalmente all'ingresso dell'acqua per prevenire perdite.
- 4) Quando la carica è bassa, sostituire le batterie per evitare l'interruzione del normale funzionamento; quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che il vano batteria sia asciutto.
- 5) Quando il timer non è in uso, rimuovere le batterie e riporlo al chiuso.
- 6) Non utilizzare il timer a temperature superiori a 122°F (50°C) o inferiori a 37.4°F (3°C).
- 7) Non sottoporre il prodotto a forze o urti eccessivi.
- 8) Può verificarsi grave scossa elettrica se l'acqua viene spruzzata su prese o sorgenti di corrente. Non immergere mai il prodotto in acqua.
- 9) Non mescolare batterie vecchie e nuove o di tipi diversi.
- 10) Installare il timer verticalmente al suolo per evitare danni al corpo valvola.
- 11) In caso di temperature di congelamento, rimuovere il timer dal rubinetto e riporlo al chiuso per evitare potenziali danni da gelo.
- 12) Pulire regolarmente i filtri e sostituirli se usurati per prolungare la vita utile del timer.

## 8. GARANZIA

RainPoint fornisce una garanzia di 1 anno contro i difetti di fabbricazione dei materiali e di lavorazione a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, sostituiremo gratuitamente il prodotto che risulti difettoso in condizioni di uso e manutenzione ragionevoli, determinate esclusivamente da RainPoint.

## 9. ASSISTENZA CLIENTI

Se trovi difficile la configurazione e desideri guardare il video tutorial, iscriviti al nostro canale RainPoint su YouTube.



Se trovi difficile la configurazione e desideri guardare il video tutorial, iscriviti al nostro canale RainPoint su YouTube.

Se nell'APP e nel manuale utente non trovi ciò che cerchi e hai bisogno di assistenza sul nostro prodotto, contattaci prima di restituirlo al negozio e comunicaci i

**LOT NO.: XXXXXX** (sul retro del dispositivo)

**US (numero verde, English): +1 833-381-5659**

(Lun-Ven: 9:30-17:30 PST)

**DE (numero verde, Deutsch/English): +49 800-182-0576**

(Lun-Ven: 9:00-17:00 CET)

**UK (numero verde, English): +44 800-808-5337**

(Lun-Ven: 9:00-17:00 CET)

**Email: [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)**

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

Email: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer: FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area  
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

Email: service@rainpointonline.com



Made in China



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Not included





Scan the QR code to  
get fast support

### **Need Help?**

Please contact us

**US toll free:** +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**DE toll free:** +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**UK toll free:** +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

