


Temporizador de Riego WiFi de 3 Zonas con Kit de Puerta de Enlace

MANUAL DE USUARIO

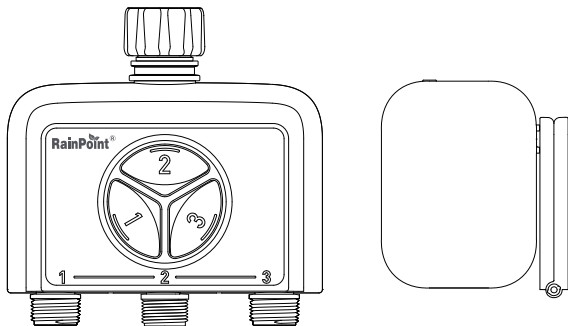

Modelo N°: HTV345FRF + HWG023WBRF



Correo electrónico
service@rainpointonline.com




Línea de atención
US: +1 833-381-5659
DE: +49 800-182-0576
UK: +44 20-4628-3036

ÍNDICE


1.	INTRODUCCIÓN	117
1.1	Contenido del Paquete	117
1.2	Descripción del Producto	118
1.3	Especificaciones	119
1.4	Resumen de Funciones	120
2.	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN	122
2.1	Instalación de la App	122
2.2	Conexión del Gateway a Wi-Fi	123
2.3	Conexión del Temporizador al Gateway	129
2.4	Instalación del Temporizador en el Grifo	134
2.5	Activación del Temporizador Antes del Uso	135
3.	INTRODUCCIÓN A LA APP	136
4.	REINICIO DEL DISPOSITIVO	138
4.1	Restablecimiento del Gateway Wi-Fi	138
4.2	Restablecimiento del Temporizador Wi-Fi	138
5.	SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES LED	139
5.1	Indicadores LED del Gateway Wi-Fi	139
5.2	Indicadores LED del Temporizador Wi-Fi	139
6.	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	140
7.	POLÍTICA DE GARANTÍA	142
8.	ATENCIÓN AL CLIENTE	143

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contenido del Paquete

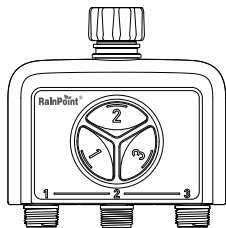


1




3



5

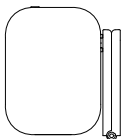

2



4




(Solo para el mercado de la UE)

6


1. 1 × HTV345FRF Temporizador de Riego WiFi de 3 Zonas
2. 1 × HWG023WBRF Gateway WiFi
3. 1 × Guía de Inicio Rápido
4. 1 × Manual del Usuario
5. 1 × Cable USB Tipo-C
6. 3 × Conectores para Grifo (rosca 3/4" BSP; solo para el mercado de la UE)

1.2 Descripción del Producto

Temporizador WiFi

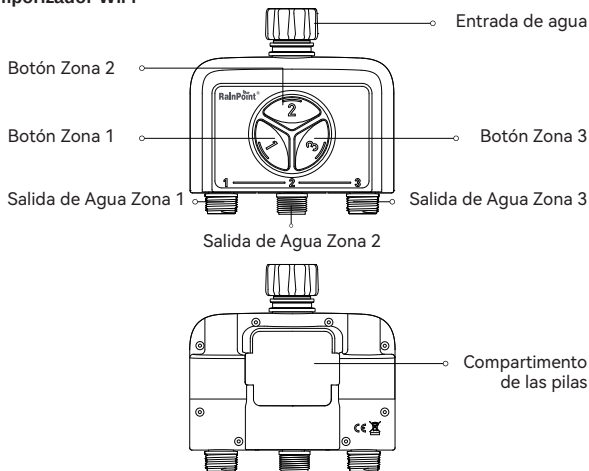


Gateway WiFi

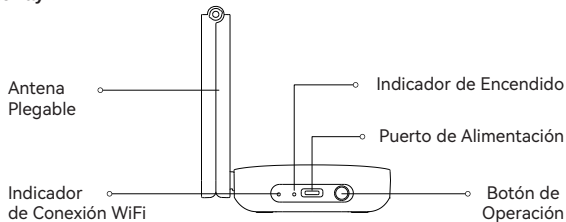

1.3 Especificaciones

Temporizador WiFi	
PARÁMETROS	VALORES
Alcance entre Gateway y Temporizador	Hasta 492 ft (150 m) en áreas abiertas
Presión de Agua de Operación	7–116 psi (0.5–8 bar)
Caudal de Agua	1.32–9.25 gpm (5–35 L/min)
Temperatura de Agua de Operación	37–122 °F (3–50 °C)
Fuente de Energía	4 × pilas alcalinas AA (no incluidas)
Grado de Protección	IP65
Entrada de Agua	Rosca hembra 3/4" NH (EE.UU.; compatible con la mayoría de grifos exteriores estándar) Rosca hembra 3/4" o 1" BSP (UE; compatible con la mayoría de grifos exteriores europeos)
Salida de Agua	Para manguera de jardín estándar de 3/4"
Gateway WiFi	
PARÁMETROS	VALORES
Fuente de Energía	Adaptador de corriente USB-C
Rango de Temperatura de Operación	37.4–104 °F (3–40 °C)
Banda de Frecuencia Wi-Fi	2.4 GHz
Requisitos del Sistema Operativo Móvil	iOS 11.0 o superior; Android 6.0 o superior

1.4 Resumen de Funciones

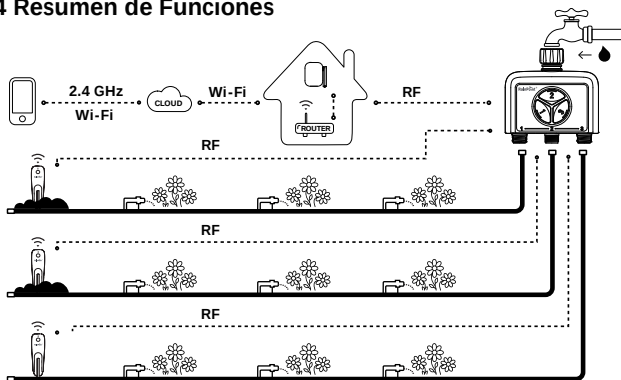

- 1) **Control Remoto Wi-Fi:**
Se conecta a una red Wi-Fi de 2.4 GHz, permitiendo configurar y verificar los horarios de riego de forma remota a través de la app.
- 2) **Riego Programado:**
Cada válvula admite hasta 6 horarios de riego separados, disponibles en los tres modos de riego.
- 3) **Riego Manual:**
Permite iniciar/detener el riego manualmente y establecer una duración de riego personalizada en cualquiera de los tres modos.
- 4) **Riego Inteligente Automático:**
Cuando el temporizador de riego Wi-Fi se combina con un sensor de suelo Wi-Fi (se vende por separado), el riego puede iniciarse o detenerse automáticamente según los datos de temperatura y humedad del suelo. Después de configurar la dirección del hogar en la app, la información meteorológica local se sincroniza automáticamente y el temporizador puede funcionar según las condiciones meteorológicas definidas por el usuario.

- 5) **Retraso por Lluvia:**
Admite retraso por lluvia tanto manual como automático para ayudar a prevenir el exceso de riego en días lluviosos.
- 6) **Medidor de Flujo de Agua:**
El medidor de flujo incorporado realiza un seguimiento del consumo de agua y proporciona estadísticas de los últimos 30 días o del último año.
- 7) **Ofrece tres modos de riego para satisfacer diferentes necesidades:**
 - Riego Normal
 - Ciclo y Remojo
 - y Riego por Nebulización
- 8) **Co-Gestión Familiar:**
La gestión del hogar en la app permite agregar miembros adicionales de la familia con permiso para administrar juntos el riego del jardín.
- 9) **Alertas de Estado:**
Se envían alertas a través de la app por batería baja, escasez de agua y fallo de válvula (por ejemplo, fugas).
- 10) **Capacidad del Gateway:**
Un único gateway Wi-Fi soporta la conexión con hasta 39 subdispositivos de la familia de productos RainPoint Home.
- 11) **Emparejamiento del Sensor de Suelo por Válvula:**
Cada válvula del temporizador de riego Wi-Fi puede emparejarse con un sensor de suelo Wi-Fi.

2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN



Vídeo de instalación



Servicio de atención
al cliente

Consejo: Escanee el código QR o visite los siguientes enlaces para acceder al video de configuración y al soporte al cliente para una instalación rápida.

Video de Configuración:

www.youtube.com/@rainpoint

Soporte al Cliente:

[www.rainpointonline.com/
pages/support](http://www.rainpointonline.com/pages/support)

2.1 Instalación de la App

- 1) En Google Play o App Store, busque "**RainPoint Home**", o escanee el código QR para descargar e instalar la app.
- 2) Abra la app RainPoint Home y seleccione "**Registrarse**". Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta utilizando una dirección de correo electrónico.



iOS



Android

RainPoint Home



2.2 Conexión del Gateway a Wi-Fi

2.2.1 Preparación para la Conexión


Antes de conectar el gateway en la app RainPoint Home, asegúrese de:

- Que el smartphone esté conectado a una red Wi-Fi privada de 2.4 GHz (no se recomienda Wi-Fi público).
- Que el smartphone tenga iOS 11.0 o superior, o Android 6.0 o superior.
- Durante el emparejamiento, mantener el gateway y el smartphone a una distancia máxima de 10 ft (3 m) entre sí.
- Para cambiar la red Wi-Fi, restablezca el gateway y vuelva a conectarlo en la app. (Consulte la sección 4 “Reiniciar el Dispositivo” para más detalles.)



2.2.2 Pasos de Conexión

Siga los pasos a continuación para conectar el gateway en la app RainPoint Home. Durante el proceso, mantenga el gateway cerca del router Wi-Fi.

- a. En la pantalla de inicio de la app, toque el ícono "+" en la esquina superior derecha, o toque **"Agregar Dispositivo"** para comenzar a añadir un nuevo dispositivo.

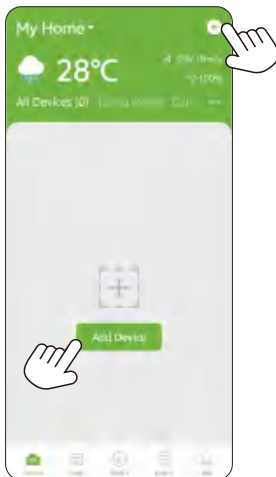

- b. En la lista de dispositivos, seleccione **"HWG023"**, o escanee el código QR para continuar con el siguiente paso.

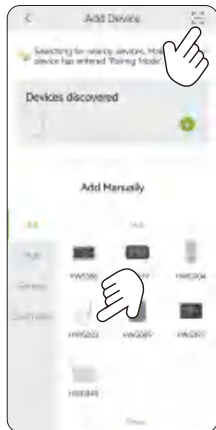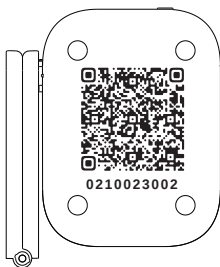

- c. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi y toque **"Siguiente"**.

Nota: Asegúrese de usar una red Wi-Fi de 2.4 GHz para el emparejamiento del dispositivo.


d. Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

Si el gateway no está en modo de emparejamiento, realice lo siguiente:





- ① Encienda el gateway usando el cable USB-C.
- ② Mantenga presionado el botón hasta que el indicador Wi-Fi del gateway parpadee en azul rápidamente, lo que indica que el dispositivo está en modo de emparejamiento.

La luz azul parpadea rápidamente



Mantenga presionado el botón

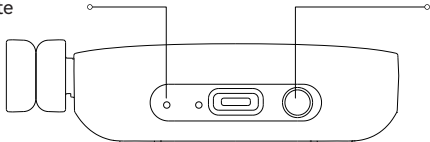

- e. En la app, toque **"Siguiente"** para iniciar el emparejamiento.

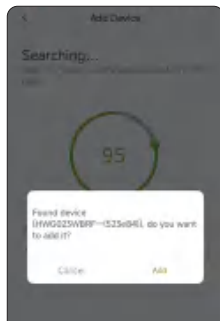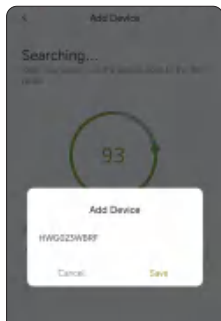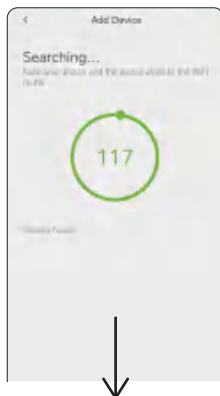
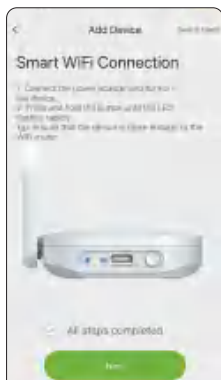


- f. Cuando el dispositivo se conecte correctamente, el ícono del gateway aparecerá en la pantalla de inicio de la app. Toque el ícono del gateway para abrir la página del gateway y acceder a configuraciones adicionales.

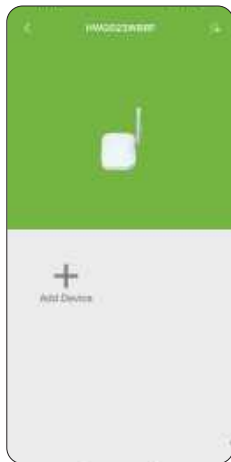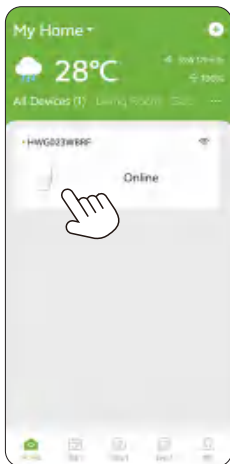

2.3 Conexión del Temporizador al Gateway



- a. Después de que el gateway se haya conectado correctamente, toque el ícono del gateway en la pantalla de inicio de la app para abrir la página del gateway. Toque "Agregar Dispositivo", luego toque "Agregar Nuevos Dispositivos" para añadir el temporizador como subdispositivo del gateway.

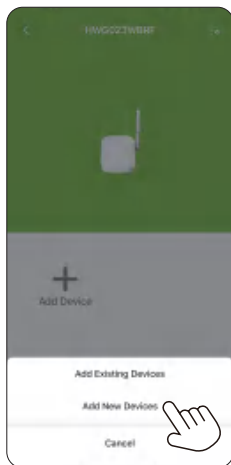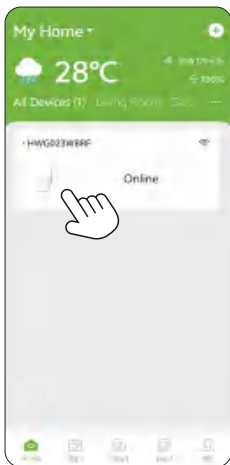



- b. En la lista de dispositivos, seleccione **"HTV345FRF"** para agregar el dispositivo. Alternativamente, toque el ícono en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo escaneando el código QR o ingresando su número de serie. La app abrirá entonces la página de preparación para el emparejamiento del dispositivo.



0220345300

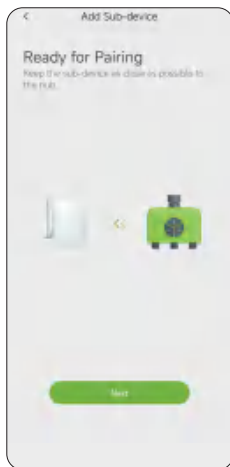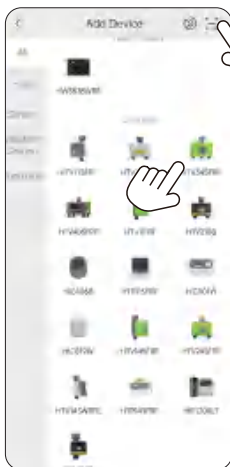

- c. Instale las pilas en el temporizador, luego mantenga presionado cualquier botón hasta que el indicador rojo parpadee rápidamente, lo que indica que el temporizador está en modo de emparejamiento.

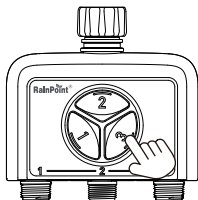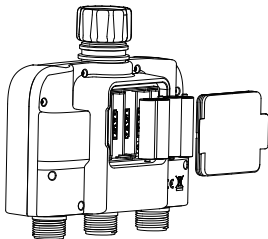

Instalación de Baterías

Siga los pasos a continuación para instalar las pilas en el temporizador.



- 1) Inserte 4 pilas alcalinas AA nuevas (1.5 V) (no incluidas).
- 2) Cierre la tapa del compartimento de baterías y presione firmemente para asegurarse de que esté completamente sellada.





SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS:

- Después de instalar las pilas, asegúrese de que la tapa del compartimento de baterías esté bien cerrada para mantener la resistencia al agua.
- Si el temporizador no se va a usar durante un período prolongado, retire las pilas y deséchelas según las regulaciones locales.
- Reemplace las pilas cuando aparezca el indicador de batería baja en la pantalla.
- No arroje las pilas al fuego ni las exponga a altas temperaturas, ya que pueden explotar o derramarse.
- Para una mayor vida útil, utilice 4 pilas alcalinas AA nuevas (1.5 V) (no incluidas).
- No mezcle pilas nuevas con usadas ni diferentes tipos, como alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.

- d. En la app, toque **"Siguiente"** para iniciar el emparejamiento automático del temporizador.

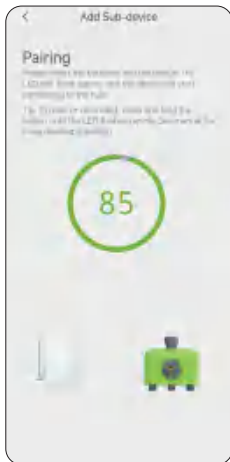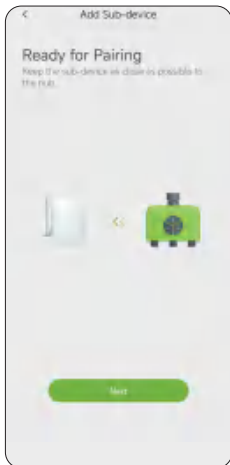


- e. Cuando el temporizador se conecte correctamente en la app, el ícono del temporizador aparecerá en la pantalla de inicio de la app. Toque el ícono del temporizador para abrir la página del temporizador y acceder a configuraciones adicionales.

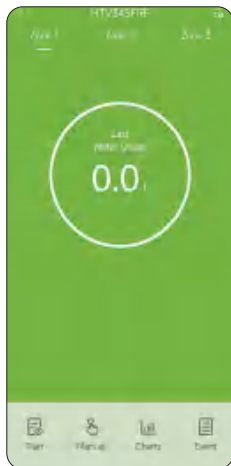
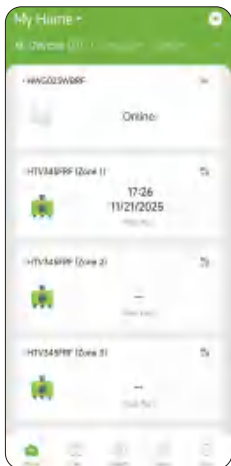


Nota: Mantenga el gateway y el temporizador cerca uno del otro durante el proceso de emparejamiento. Para volver a emparejar el temporizador o restaurar la configuración de fábrica, mantenga presionado el botón de operación hasta que el indicador rojo parpadee rápidamente para entrar manualmente en el modo de emparejamiento.

2.4 Instalación del temporizador en el grifo

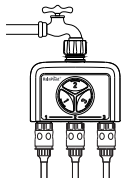

- 1) Cerrar el grifo de jardín.
- 2) Acoplar la entrada del temporizador al grifo/espita exterior y apretar a mano. Mantener el temporizador lo más vertical posible.
- 3) Conectar un sistema de riego por goteo o una manguera de jardín a la salida del temporizador.
- 4) Abrir el grifo después de programar el temporizador.




Consejo:

- Si hay fugas en la conexión del grifo, envolver cinta PTFE (Teflón) en sentido horario alrededor de la rosca y volver a instalar.
- Instalar el filtro en la dirección correcta y mantenerlo limpio.

Nota:

- Instalar el temporizador dentro de 492 ft (150 m) en línea de vista del gateway Wi-Fi. Obstáculos como paredes, portones metálicos o arbustos densos pueden reducir el alcance.
- Instalar el temporizador en un grifo por encima del nivel del suelo. No instalar en una caja de válvulas subterránea u otros lugares cerrados.
- No usar herramientas; apretar a mano todas las conexiones.

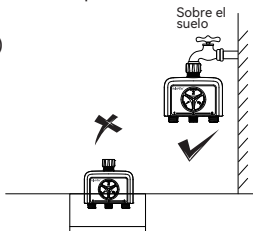

Advertencia:

- Solo para uso con agua fría. No conectar a agua caliente.
- Retire el temporizador y guárdelo en interiores durante el clima de congelación.

Frío




Caliente



2.5 Activación del Temporizador Antes del Uso

Antes de usar el temporizador por primera vez, o después de no haberlo utilizado durante un período prolongado, active las válvulas de la siguiente manera:

- 1) Retire la tapa del compartimento de pilas e inserte 4 pilas alcalinas AA (1.5 V). Luego vuelva a colocar la tapa y presione firmemente para asegurar un sellado completo.
- 2) Asegúrese de que el grifo esté cerrado.
- 3) Presione el botón Zona 1, Zona 2 o Zona 3. Se escuchará un clic que indica que la válvula correspondiente se ha abierto para riego manual.
- 4) Después de unos segundos, presione nuevamente el mismo botón de zona. Se escuchará un clic que indica que la válvula se ha cerrado.
- 5) Prueba: Abra ligeramente el grifo y presione el botón Zona 1, Zona 2 o Zona 3 para confirmar que el agua comienza y se detiene según lo esperado.

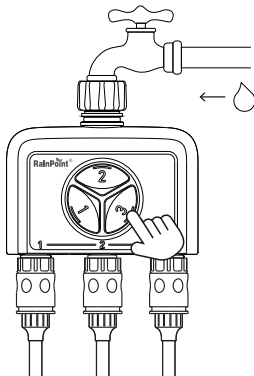


Si la prueba es exitosa, las válvulas del temporizador se han activado correctamente y el temporizador está listo para usarse.

Si la prueba falla, repita los pasos 2–4 varias veces. Si el problema persiste, contacte al soporte al cliente.

Nota: Durante la prueba, manténgase alejado de la salida del temporizador para evitar salpicaduras de agua.

3. INTRODUCCIÓN A LA APP

Pantalla Principal del Temporizador

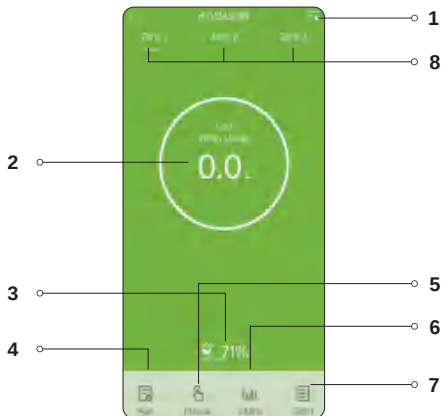

1. Configuración

Toque el ícono de configuración en la esquina superior derecha para abrir la página de configuración del dispositivo. Desde esta página, se puede emparejar un sensor de suelo y personalizar los ajustes de riego del dispositivo.

2. Último Consumo de Agua

El temporizador de riego Wi-Fi incluye un medidor de flujo de agua incorporado que calcula el consumo de agua. La sección "Último Consumo de Agua" muestra el volumen de agua utilizado durante el riego más reciente.

3. **Humedad del Suelo**

Si se ha emparejado un sensor de suelo con el temporizador, el nivel actual de humedad del suelo se mostrará en esta área.

4. **Plan**

Toque "Plan" para abrir la página de configuración de planes. Se pueden establecer hasta 6 horarios para cada válvula.

Para cada horario, se puede seleccionar uno de los siguientes modos de riego según las necesidades:

- Riego Normal
- Ciclo y Remojo
- Riego por Nebulización

Se puede configurar el Retraso por Lluvia a 24, 48 o 72 horas para días lluviosos.

El Ajuste Estacional se puede usar para aumentar o disminuir la duración del riego según las diferencias de humedad estacionales.

Toque el ícono del calendario para ver todos los horarios activos.

5. **Manual**

Toque "Manual" para realizar riego manual:

- Riego Normal: Configure una duración de riego manual de una sola vez de 1 minuto a 12 horas, luego toque "Confirmar" dos veces para iniciar el riego manual.
- Ciclo y Remojo: Configure la duración de riego y el tiempo de remojo para el riego manual.
- Riego por Nebulización: Configure el tiempo de funcionamiento y el intervalo de 1 segundo a 60 minutos según las necesidades de riego. Cuando el riego manual esté en curso, toque "Manual" y luego "Confirmar" para detener el riego.

6. **Gráfica**

Toque "Gráfica" para ver el consumo de agua de los últimos 30 días o del último año. Toque el ícono de descarga en la esquina superior derecha de la gráfica para exportar los datos.

7. **Evento**

Toque "Evento" para ver el estado en línea/fuera de línea y los registros de riego.

8. **Válvula Zona 1 / Zona 2 / Zona 3**

Toque Zona 1, Zona 2 o Zona 3 para gestionar los horarios y el riego manual de la válvula correspondiente.

4. REINICIO DEL DISPOSITIVO

4.1 Restablecimiento del Gateway Wi-Fi

- 1) Encienda el gateway usando el cable USB-C.
- 2) Mantenga presionado el botón durante aproximadamente 5 segundos hasta que el indicador LED azul parpadee rápidamente.

Cuando el LED azul parpadee rápidamente, el gateway se habrá restablecido y habrá ingresado en modo de emparejamiento.

4.2 Restablecimiento del Temporizador Wi-Fi

- 1) Retire todas las pilas del compartimento de baterías.
- 2) Espere al menos 10 segundos, luego inserte 4 pilas alcalinas AA nuevas (1.5 V) en el compartimento.
- 3) Inmediatamente después de instalar las pilas, mantenga presionado el botón del temporizador.
- 4) Mantenga presionado el botón hasta que el indicador LED parpadee en rojo rápidamente (aproximadamente dos veces por segundo). Cuando el LED rojo parpadee rápidamente, el temporizador Wi-Fi se habrá restablecido correctamente.

5. SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES LED

5.1 Indicadores LED del Gateway Wi-Fi

- 1) Encendido
 - Indicador de alimentación: Encendido de forma fija
 - Indicador Wi-Fi: Parpadea una vez
- 2) Emparejamiento de red inteligente (modo de emparejamiento)
 - Indicador de alimentación: Encendido de forma fija
 - Indicador Wi-Fi: Parpadea rápidamente
- 3) Emparejamiento de red exitoso
 - Indicador de alimentación: Encendido de forma fija
 - Indicador Wi-Fi: Encendido de forma fija
- 4) Error en el emparejamiento de red (tiempo de espera agotado)
 - Indicador de alimentación: Encendido de forma fija
 - Indicador Wi-Fi: Apagado
- 5) Gateway desconectado (después de un emparejamiento exitoso)
 - Indicador de alimentación: Encendido de forma fija
 - Indicador Wi-Fi: Parpadea lentamente (intentando reconectar la red)

5.2 Indicadores LED del Temporizador Wi-Fi

- 1) Encendido
 - LEDs rojo y blanco: Ambos se encienden durante 1 segundo.
 - LED rojo: Luego parpadea rápidamente (0.2 s encendido / 0.2 s apagado) indicando que el temporizador se está iniciando y buscando una red.
- 2) Indicación de conexión de red
 - LED rojo: Parpadea rápidamente (0.2 s encendido / 0.2 s apagado) mientras el temporizador se conecta a la red.
 - Emparejamiento exitoso: El LED blanco permanece encendido durante 2 segundos.
 - Emparejamiento fallido: El LED rojo permanece encendido durante 2 segundos.
- 3) Pulsación larga para reiniciar y entrar en modo de emparejamiento
 - LED rojo: Permanece encendido durante 2 segundos.

- LED rojo y blanco: Ambos se encienden durante 1 segundo.
 - LED rojo: Luego parpadea rápidamente, indicando que el temporizador ha entrado en modo de emparejamiento.
- 4) Modo de Riego Normal
 - LED blanco: Parpadea una vez cada 4 segundos.
 - 5) Modo de Riego por Nebulización (Misting Irrigation)
 - LED blanco: Parpadea dos veces cada 4 segundos.
 - 6) Modo Ciclo y Remojo (Cycle & Soak)
 - Válvula abierta (riego): El LED blanco parpadea dos veces cada 4 segundos.
 - Válvula cerrada (remojo): El LED blanco parpadea una vez cada 10 segundos.
 - 7) Indicador de batería baja
 - LED rojo: Parpadea una vez cada 3 segundos (encendido durante 0.1 s), indicando batería baja.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución de Problemas del Gateway Wi-Fi

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El gateway no puede conectarse a la red.	• Verifique que la contraseña de Wi-Fi se haya ingresado correctamente. • Durante la configuración, mantenga el gateway y el teléfono cerca del router Wi-Fi.
El gateway está desconectado o sin conexión.	• Verifique que el router Wi-Fi esté funcionando correctamente. • Si hubo un corte de energía, asegúrese de que el router haya reiniciado correctamente, luego vuelva a conectar el gateway siguiendo los pasos de este manual. Compruebe la intensidad de la señal Wi-Fi. Si la distancia entre el gateway y el router es demasiado grande, acerque el gateway para mejorar la estabilidad de la conexión.
El botón del gateway no responde.	Contacte al servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Solución de Problemas del Temporizador Wi-Fi

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No se puede abrir la válvula.	• Batería baja. • Suciedad en la entrada o en el filtro. • Red inestable o retraso en la respuesta.	• Reemplace las baterías por unas nuevas. • Limpie la entrada/filtro regularmente para eliminar residuos y evitar interferencias. • Espere un momento y luego intente abrir la válvula nuevamente.
La lectura del medidor de flujo es inexacta.	• El temporizador está instalado en ángulo, lo que causa una medición incorrecta. • Presión de agua baja o inestable del grifo.	• Instale el temporizador de agua de forma vertical. No lo instale en ángulo, ya que esto puede afectar la medición del volumen de agua. • El error normal de medición del consumo de agua es de $\pm 5\%$.
El temporizador no puede conectarse.	• La red Wi-Fi es inestable. • El temporizador está demasiado lejos del gateway. • El temporizador no está en modo de emparejamiento.	• Verifique que la red Wi-Fi esté funcionando correctamente. • Durante la conexión, mantenga el temporizador cerca del gateway y del router. • Re-empareje el temporizador: mantenga presionado el botón del temporizador hasta que el LED rojo parpadee rápidamente para entrar en modo de emparejamiento (o elimine el dispositivo de la pantalla de inicio en la app y vuelva a conectarlo).
No ejecuta el riego programado.	• Impurezas en el agua han entrado en el filtro. • Se ha configurado un retraso por lluvia. • En condiciones de baja energía, el temporizador puede entrar en modo de protección y detener la ejecución de los programas.	• Limpie la entrada/filtro regularmente para evitar obstrucciones e interferencias con el programa de riego. • Verifique si se ha configurado un retraso por lluvia. • Reemplace las baterías por unas nuevas.

7. POLÍTICA DE GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra.

Durante el período de garantía, los productos que se consideren defectuosos bajo un uso y servicio normales, según lo determine exclusivamente RainPoint, serán reemplazados sin cargo.

Para solicitar el servicio de garantía, envíe por correo electrónico su ID de pedido a service@rainpointon-line.com. Se proporcionará una respuesta dentro de las 24 horas.

8. ATENCIÓN AL CLIENTE

Para dificultades de configuración, busque "RainPoint" en YouTube para ver los videos de instalación.

Si la información necesaria no se encuentra en este manual de usuario o si necesita más ayuda, comuníquese con el servicio de atención al cliente antes de devolver el producto a la tienda.

El equipo de atención al cliente local proporcionará una solución dentro de las 24 horas en días laborables y, cuando corresponda, podrá organizar un reemplazo o un reembolso.

Para recibir asistencia de manera eficiente, se requiere la siguiente información:

- Número de pedido
- Número LOT del dispositivo
- Breve descripción del problema

Información de contacto:

Línea de atención de Estados Unidos: +1 833-381-5659

(Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST)

Línea de atención de Alemania: +49 800-182-0576

(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Línea de atención del Reino Unido: +44 20-4628-3036

(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

Nota: La aplicación puede actualizarse o modificarse con el tiempo, lo que puede provocar cambios en ciertas páginas o nombres. Para obtener la información más precisa, consulte las pantallas actuales de la aplicación o comuníquese con el servicio de atención al cliente para recibir ayuda.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to an outlet on a different circuit from the one to which the receiver is connected.

If necessary, the user should consult the dealer or a qualified radio/TV technician for additional help. Changes or modifications to this device not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com


Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL:service@rainpointonline.com



Not included.





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US Hotline: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE Hotline: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK Hotline: +44 20-4628-3036

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

