


Timer Irrigazione WiFi 3 Zone con Kit Gateway

MANUALE UTENTE

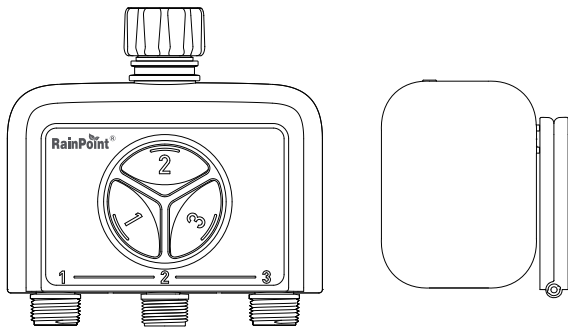

Modello N°: HTV345FRF + HWG023WBRF



Email
service@rainpointonline.com




Linea di assistenza
US: +1 833-381-5659
DE: +49 800-182-0576
UK: +44 20-4628-3036

INDICE


1.	INTRODUZIONE	88
1.1	Contenuto della Confezione	88
1.2	Descrizione del Prodotto	89
1.3	Specifiche Tecniche	90
1.4	Riepilogo delle Funzioni	91
2.	INSTALLAZIONE E CONNESSIONE	93
2.1	Installazione dell'App	93
2.2	Connessione del Gateway al Wi-Fi	94
2.3	Connessione del Timer al Gateway	100
2.4	Installazione del Timer sul Rubinetto	105
2.5	Attivazione del Timer Prima dell'Uso	106
3.	INTRODUZIONE ALL'APP	107
4.	RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO	109
4.1	Ripristinare del Gateway Wi-Fi	109
4.2	Ripristinare del Timer Irrigazione Wi-Fi	109
5.	SIGNIFICATO DEGLI INDICATORI LED	110
5.1	Indicatori LED del Gateway Wi-Fi	110
5.2	Indicatori LED del Timer Wi-Fi	110
6.	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	111
7.	POLITICA DI GARANZIA	113
8.	ASSISTENZA CLIENTI	114

1. INTRODUZIONE

1.1 Contenuto della Confezione

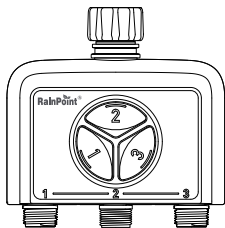


1




3



5

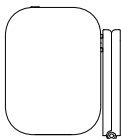

2



4




(Solo per il mercato UE)

6


1. 1 × HTV345FRF Timer Irrigazione WiFi 3 Zone
2. 1 × HWG023WBRF Gateway WiFi
3. 1 × Guida Rapida
4. 1 × Manuale Utente
5. 1 × Cavo USB Tipo-C
6. 3 × Adattatori per Rubinetto (filettatura 3/4" BSP; solo per il mercato UE)

1.2 Descrizione del Prodotto

Timer Irrigazione WiFi

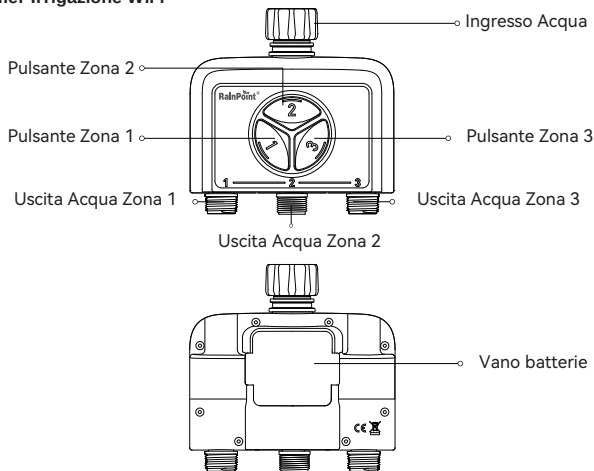


Gateway WiFi

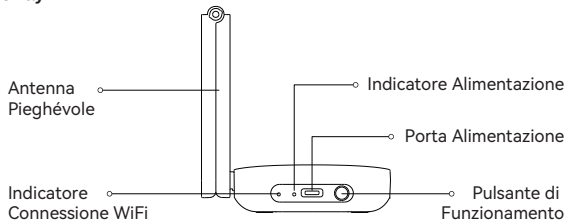

1.3 Specifiche Tecniche

Timer Irrigazione WiFi	
PARAMETRO	VALORE
Portata tra Gateway e Timer	Fino a 150 m in aree aperte
Pressione Acqua Operativa	0.5-8 bar
Portata Acqua	5-35 L/min
Temperatura Acqua Operativa	3-50 °C
Alimentazione	4 × pile alcaline AA (non incluse)
Grado di Protezione	IP65
Ingresso Acqua	Filettatura femmina 3/4" NH (USA; compatibile con la maggior parte dei rubinetti esterni standard) Filettatura femmina 3/4" o 1" BSP (UE; compatibile con la maggior parte dei rubinetti esterni europei)
Uscita Acqua	Per tubo da giardino standard da 3/4"
Gateway WiFi	
PARAMETRO	VALORE
Alimentazione	Alimentatore USB-C
Gamma Temperatura Operativa	3-40 °C (37,4-104 °F)
Banda Frequenza Wi-Fi	2,4 GHz
Requisiti Sistema Operativo Mobile	iOS 11.0 o superiore; Android 6.0 o superiore

1.4 Riepilogo delle Funzioni

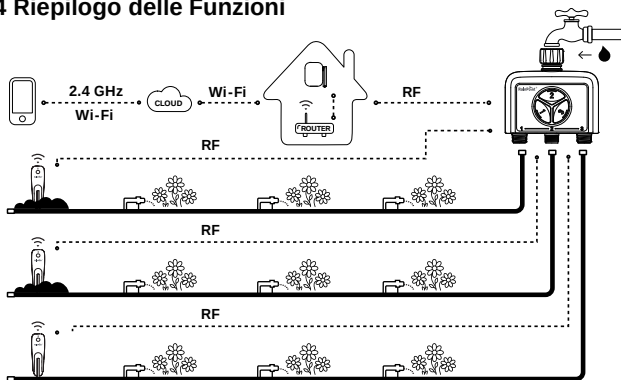

- 1) **Controllo Remoto Wi-Fi:**
Si connette a una rete Wi-Fi 2.4 GHz, permettendo di impostare e verificare da remoto gli orari di irrigazione tramite l'app.
- 2) **Irrigazione Programmata:**
Ogni valvola supporta fino a 6 programmi di irrigazione separati, disponibili nelle tre modalità di irrigazione.
- 3) **Irrigazione Manuale:**
Permette di avviare/fermare manualmente l'irrigazione e impostare una durata personalizzata in una qualsiasi delle tre modalità.
- 4) **Irrigazione Intelligente Automatica:**
Quando il timer irrigazione Wi-Fi viene abbinato a un sensore di umidità del suolo Wi-Fi (venduto separatamente), l'irrigazione può avviarsi o fermarsi automaticamente in base ai dati di temperatura e umidità del suolo. Dopo aver impostato l'indirizzo di casa nell'app, le informazioni meteorologiche locali si sincronizzano automaticamente e il timer può funzionare in base alle condizioni meteorologiche definite dall'utente.

- 5) **Ritardo per Pioggia:**
Supporta il ritardo per pioggia sia manuale che automatico per prevenire l'irrigazione eccessiva nei giorni piovosi.
- 6) **Contatore Portata Acqua:**
Il contatore di flusso integrato traccia il consumo d'acqua e fornisce statistiche degli ultimi 30 giorni o dell'ultimo anno.
- 7) **Offre tre modalità di irrigazione per soddisfare diverse esigenze:**
 - Irrigazione Normale
 - Ciclo e Bagnatura
 - e Irrigazione a Nebulizzazione
- 8) **Gestione Familiare Condivisa:**
La gestione della casa nell'app consente di aggiungere altri membri della famiglia con il permesso di amministrare insieme l'irrigazione del giardino.
- 9) **Avvisi di Stato:**
Vengono inviati avvisi tramite l'app per batteria scarica, mancanza d'acqua e guasto valvola (es. perdite).
- 10) **Capacità del Gateway:**
Un singolo gateway Wi-Fi supporta la connessione con fino a 39 sub-dispositivi della famiglia di prodotti RainPoint Home.
- 11) **Associazione Sensore Suolo per Valvola:**
Ogni valvola del timer irrigazione Wi-Fi può essere associata a un sensore di umidità del suolo Wi-Fi.

2. INSTALLAZIONE E CONNESSIONE



Video di installazione



Servizio clienti

Suggerimento: Scansiona il codice QR o visita i seguenti link per accedere al video di configurazione e al supporto clienti per un'installazione rapida.

Video di Configurazione:
www.youtube.com/@rainpoint

Supporto Clienti:
www.rainpointonline.com/pages/support

2.1 Installazione dell'App

- 1) Su Google Play o App Store, cerca "**RainPoint Home**", oppure scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app.
- 2) Apri l'app RainPoint Home e seleziona "**Registrati**". Segui le istruzioni sullo schermo per creare un account utilizzando un indirizzo email.



iOS



Android

RainPoint Home



2.2 Connessione del Gateway al Wi-Fi

2.2.1 Preparazione alla Connessione


Prima di connettere il gateway nell'app RainPoint Home, assicurati di:

- Che lo smartphone sia connesso a una rete Wi-Fi privata 2.4 GHz (non è consigliato il Wi-Fi pubblico).
- Che lo smartphone abbia iOS 11.0 o superiore, o Android 6.0 o superiore.
- Durante l'associazione, mantenere il gateway e lo smartphone a una distanza massima di 3 m l'uno dall'altro.
- Per cambiare la rete Wi-Fi, resettare il gateway e riconnetterlo nell'app. (Consulta la sezione 4 "Ripristino del Dispositivo" per maggiori dettagli.)



2.2.2 Procedura di Connessione

Segui i passaggi qui sotto per connettere il gateway nell'app RainPoint Home. Durante il processo, tieni il gateway vicino al router Wi-Fi.

- a. Nella schermata iniziale dell'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra, oppure tocca **"Aggiungi Dispositivo"** per iniziare ad aggiungere un nuovo dispositivo.

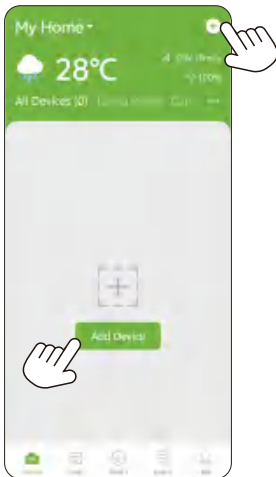

- b. Nell'elenco dei dispositivi, seleziona **"HWG023"**, oppure scansiona il codice QR per continuare con il passaggio successivo.

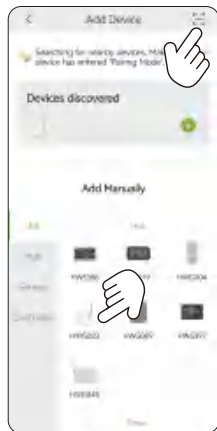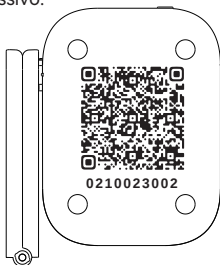

- c. Inserisci la password della rete Wi-Fi e tocca **"Avanti"**.

Nota: Assicurati di utilizzare una rete Wi-Fi 2.4 GHz per l'associazione del dispositivo.

d. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Se il gateway non è in modalità di associazione, procedi come segue:


- ① Accendi il gateway utilizzando il cavo USB-C.
- ② Tieni premuto il pulsante finché l'indicatore Wi-Fi del gateway non lampeggia rapidamente in blu, indicando che il dispositivo è in modalità di associazione.

Le voyant bleu





clignote rapidement

Premi e tieni premuto



il pulsante



- e. Nell'app, tocca **"Avanti"** per iniziare l'associazione.

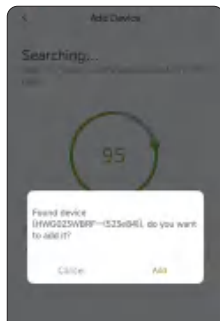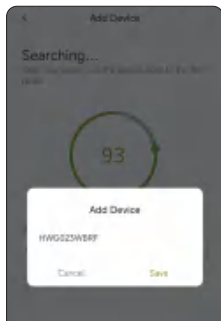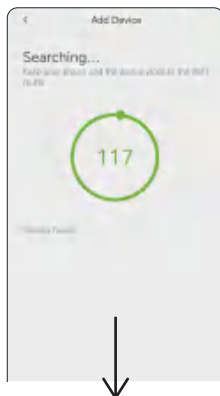
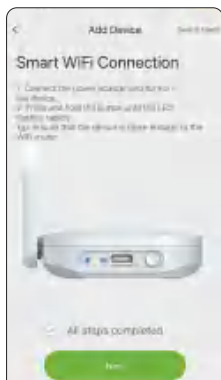


- f. Quando il dispositivo è connesso correttamente, l'icona del gateway apparirà nella schermata iniziale dell'app. Tocca l'icona del gateway per aprire la pagina del gateway e accedere a impostazioni aggiuntive.

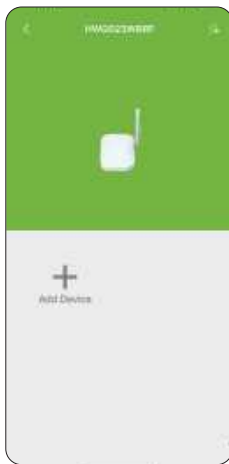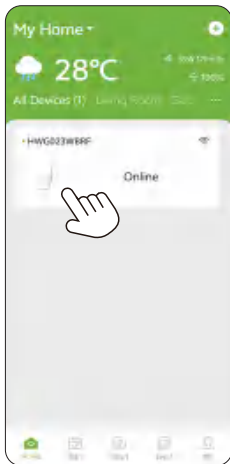

2.3 Connessione del Timer al Gateway



- a. Dopo che il gateway si è connesso correttamente, tocca l'icona del gateway nella schermata iniziale dell'app per aprire la pagina del gateway. Tocca "Aggiungi Dispositivo", poi tocca "Aggiungi Nuovi Dispositivi" per aggiungere il timer come sub-dispositivo del gateway.

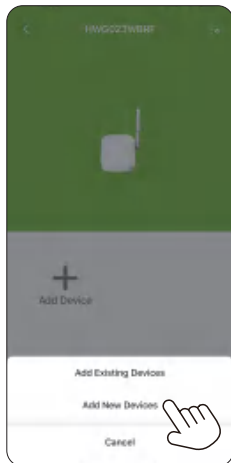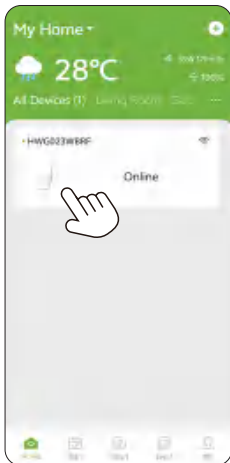



- b. Nell'elenco dei dispositivi, seleziona **"HTV345FRF"** per aggiungere il dispositivo. In alternativa, tocca l'icona nell'angolo in alto a destra per aggiungere il dispositivo scansionando il codice QR o inserendo il suo numero di serie. L'app aprirà quindi la pagina di preparazione per l'associazione del dispositivo.



0220345300

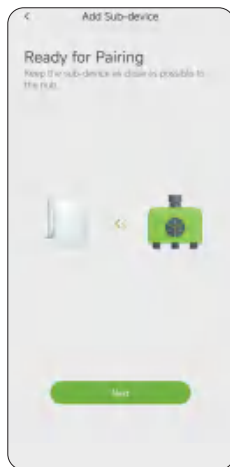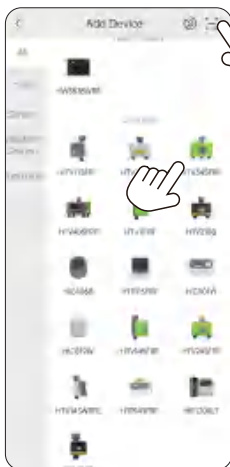

- c. Installa le batterie nel timer, quindi tieni premuto qualsiasi pulsante finché l'indicatore rosso non lampeggia rapidamente, indicando che il timer è in modalità di associazione.

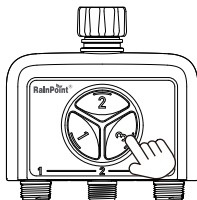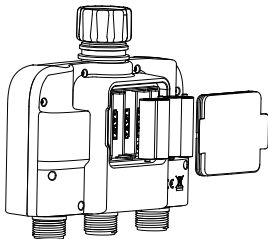

Installazione Batterie

Segui i passaggi qui sotto per installare le batterie nel timer.



- 1) Inserisci 4 nuove pile alcaline AA (1.5 V) (non incluse).
- 2) Chiudi il coperchio del vano batterie e premi con forza per assicurarti che sia completamente sigillato.





SICUREZZA BATTERIE:

- Dopo aver installato le batterie, assicurati che il coperchio del vano batterie sia ben chiuso per mantenere la resistenza all'acqua.
- Se il timer non verrà utilizzato per un periodo prolungato, rimuovi le batterie e smaltiscile secondo le normative locali.
- Sostituisci le batterie quando appare l'indicatore di batteria scarica sullo schermo.
- Non gettare le batterie nel fuoco né esporle a temperature elevate, poiché potrebbero esplodere o fuoriuscire.
- Per una maggiore durata, utilizza 4 nuove pile alcaline AA (1.5 V) (non incluse).
- Non mescolare batterie nuove con usate né tipi diversi, come alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili.

- d. Nell'app, tocca **"Avanti"** per avviare l'associazione automatica del timer.

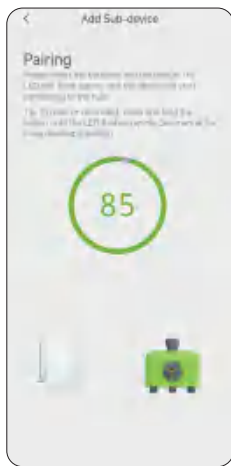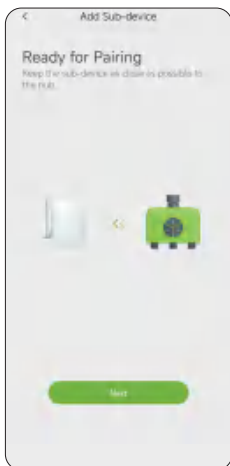


- e. Quando il timer è connesso correttamente nell'app, l'icona del timer apparirà nella schermata iniziale dell'app. Tocca l'icona del timer per aprire la pagina del timer e accedere a impostazioni aggiuntive.

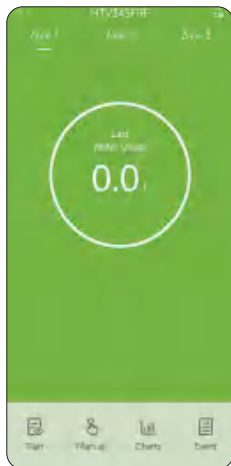
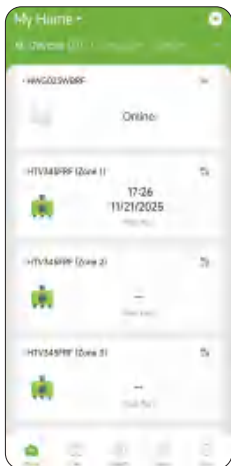


Nota: Mantieni il gateway e il timer vicini durante il processo di associazione. Per ri-associare il timer o ripristinare le impostazioni di fabbrica, tieni premuto il pulsante di funzionamento finché l'indicatore rosso non lampeggia rapidamente per entrare manualmente in modalità di associazione.

2.4 Installazione del timer sul rubinetto

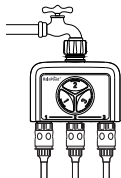

- 1) Chiudere il rubinetto da giardino.
- 2) Fissare l'ingresso del timer al rubinetto esterno e serrare a mano. Tenere il timer il più possibile in posizione verticale.
- 3) Collegare un impianto a goccia o un tubo da giardino all'uscita del timer.
- 4) Aprire il rubinetto dopo aver programmato il timer.




Consiglio:

- In caso di perdite nel collegamento al rubinetto, avvolgere nastro PTFE (Teflon) in senso orario sulle filettature e reinstallare.
- Installare il filtro nel verso corretto e mantenerlo pulito.

Nota:

- Installare il timer entro 492 ft (150 m) in linea di vista dal gateway Wi-Fi. Ostacoli come pareti, cancelli metallici o cespugli fitti possono ridurre la portata.
- Installare il timer su un rubinetto sopra il livello del suolo. Non installare in un pozzetto valvola interrato o in altri luoghi chiusi.
- Non usare utensili; serrare a mano tutti i collegamenti.

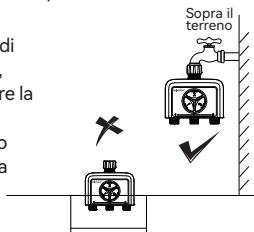

Avviso:

- Solo per acqua fredda. Non collegare ad acqua calda.
- Rimuovere il timer e conservarlo al chiuso durante i periodi di gelo.


Freddo ✓

Caldo ✗

2.5 Attivazione del Timer Prima dell'Uso

Prima di utilizzare il timer per la prima volta, o dopo un periodo prolungato di inutilizzo, attiva le valvole come segue:

- 1) Rimuovi il coperchio del vano batterie e inserisci 4 pile alcaline AA (1.5 V). Poi rimetti il coperchio e premi con forza per assicurare una tenuta completa.
- 2) Assicurati che il rubinetto sia chiuso.
- 3) Premi il pulsante Zona 1, Zona 2 o Zona 3. Sentirai un clic che indica che la valvola corrispondente si è aperta per l'irrigazione manuale.
- 4) Dopo qualche secondo, premi nuovamente lo stesso pulsante zona. Sentirai un clic che indica che la valvola si è chiusa.
- 5) Test: Apri leggermente il rubinetto e premi il pulsante Zona 1, Zona 2 o Zona 3 per confermare che l'acqua inizi e si fermi come previsto.

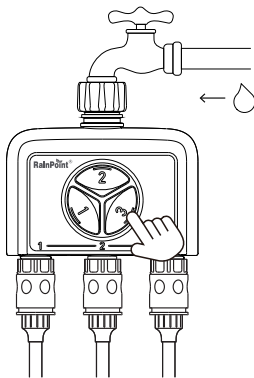


Se il test ha successo, le valvole del timer sono state attivate correttamente e il timer è pronto per l'uso.

Se il test fallisce, ripeti i passaggi 2-4 più volte. Se il problema persiste, contatta il supporto clienti.

Nota: Durante il test, mantieniti a distanza dall'uscita del timer per evitare schizzi d'acqua.

3. INTRODUZIONE ALL'APP

Schermata Principale del Timer

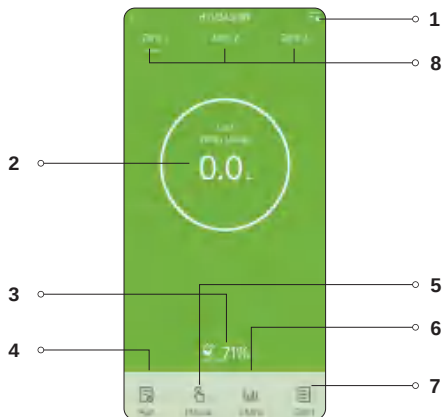

1. Impostazioni

Tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra per aprire la pagina delle impostazioni del dispositivo. Da questa pagina puoi associare un sensore di suolo e personalizzare le impostazioni di irrigazione del dispositivo.

2. Ultimo Consumo Acqua

Il timer irrigazione Wi-Fi include un contatore di flusso integrato che calcola il consumo d'acqua. La sezione "Ultimo Consumo Acqua" mostra il volume d'acqua utilizzato durante l'ultima irrigazione.

3. **Umidità Suolo**

Se è stato associato un sensore di suolo al timer, il livello attuale di umidità del suolo verrà visualizzato in questa area.

4. **Programma**

Tocca "Programma" per aprire la pagina di configurazione dei programmi. Si possono impostare fino a 6 orari per ogni valvola. Per ogni orario, puoi selezionare una delle seguenti modalità di irrigazione in base alle esigenze:

- Irrigazione Normale
- Ciclo e Bagnatura
- Irrigazione a Nebulizzazione

Puoi impostare il Ritardo per Pioviggia a 24, 48 o 72 ore per i giorni piovosi.

L'Adeguamento Stagionale può essere usato per aumentare o diminuire la durata dell'irrigazione in base alle differenze stagionali di umidità. Tocca l'icona del calendario per vedere tutti gli orari attivi.

5. **Manuale**

Tocca "Manuale" per eseguire l'irrigazione manuale:

- Irrigazione Normale: Imposta una durata di irrigazione manuale una tantum da 1 minuto a 12 ore, poi tocca "Conferma" due volte per avviare l'irrigazione manuale.
- Ciclo e Bagnatura: Imposta la durata dell'irrigazione e il tempo di bagnatura per l'irrigazione manuale.
- Irrigazione a Nebulizzazione: Imposta il tempo di funzionamento e l'intervallo da 1 secondo a 60 minuti in base alle esigenze di irrigazione. Quando l'irrigazione manuale è in corso, tocca "Manuale" e poi "Conferma" per fermare l'irrigazione.

6. Grafico

Tocca "Grafico" per vedere il consumo d'acqua degli ultimi 30 giorni o dell'ultimo anno. Tocca l'icona di download nell'angolo in alto a destra del grafico per esportare i dati.

7. Evento

Tocca "Evento" per vedere lo stato online/offline e i log delle irrigazioni.

8. Valvola Zona 1 / Zona 2 / Zona 3

Tocca Zona 1, Zona 2 o Zona 3 per gestire gli orari e l'irrigazione manuale della valvola corrispondente.

4. RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO

4.1 Ripristino del Gateway Wi-Fi

- 1) Accendi il gateway utilizzando il cavo USB-C.
- 2) Tieni premuto il pulsante per circa 5 secondi finché l'indicatore LED blu non lampeggia rapidamente.

Quando il LED blu lampeggia rapidamente, il gateway sarà stato ripristinato e sarà entrato in modalità di associazione.

4.2 Ripristino del Timer Irrigazione Wi-Fi

- 1) Rimuovi tutte le batterie dal vano batterie.
- 2) Aspetta almeno 10 secondi, poi inserisci 4 nuove pile alcaline AA (1.5 V) nel vano.
- 3) Subito dopo aver installato le batterie, tieni premuto il pulsante del timer.
- 4) Continua a tenere premuto il pulsante finché l'indicatore LED non lampeggia rapidamente in rosso (circa due volte al secondo). Quando il LED rosso lampeggia rapidamente, il timer Wi-Fi sarà stato ripristinato correttamente.

5. SIGNIFICATO DEGLI INDICATORI LED

5.1 Indicatori LED del Gateway Wi-Fi

- 1) Accensione
 - Indicatore Alimentazione: Acceso fisso
 - Indicatore Wi-Fi: Lampeggia una volta
- 2) Associazione rete intelligente (modalità di associazione)
 - Indicatore Alimentazione: Acceso fisso
 - Indicatore Wi-Fi: Lampeggia rapidamente
- 3) Associazione rete riuscita
 - Indicatore Alimentazione: Acceso fisso
 - Indicatore Wi-Fi: Acceso fisso
- 4) Errore associazione rete (timeout)
 - Indicatore Alimentazione: Acceso fisso
 - Indicatore Wi-Fi: Spento
- 5) Gateway disconnesso (dopo un'associazione riuscita)
 - Indicatore Alimentazione: Acceso fisso
 - Indicatore Wi-Fi: Lampeggia lentamente (tentativo di riconnessione alla rete)

5.2 Indicatori LED del Timer Irrigazione Wi-Fi

- 1) Accensione
 - LED rosso e bianco: Entrambi si accendono per 1 secondo.
 - LED rosso: Poi lampeggia rapidamente (0.2 s acceso / 0.2 s spento) indicando che il timer si sta avviando e sta cercando una rete.
- 2) Indicazione connessione rete
 - LED rosso: Lampeggia rapidamente (0.2 s acceso / 0.2 s spento) mentre il timer si connette alla rete.
 - Associazione riuscita: Il LED bianco rimane acceso per 2 secondi.
 - Associazione fallita: Il LED rosso rimane acceso per 2 secondi.
- 3) Pressione lunga per ripristinare ed entrare in modalità di associazione
 - LED rosso: Rimane acceso per 2 secondi.
 - LED rosso e bianco: Entrambi si accendono per 1 secondo.

- LED rosso: Poi lampeggia rapidamente, indicando che il timer è entrato in modalità di associazione.
- 4) Modalità Irrigazione Normale
 - LED bianco: Lampeggia una volta ogni 4 secondi.
- 5) Modalità Irrigazione a Nebulizzazione
 - LED bianco: Lampeggia due volte ogni 4 secondi.
- 6) Modalità Ciclo e Bagnatura
 - Valvola aperta (irrigazione): Il LED bianco lampeggia due volte ogni 4 secondi.
 - Valvola chiusa (bagnatura): Il LED bianco lampeggia una volta ogni 10 secondi.
- 7) Indicatore batteria scarica
 - LED rosso: Lampeggia una volta ogni 3 secondi (acceso per 0.1 s), indicando batteria scarica.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Risoluzione Problemi del Gateway Wi-Fi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il gateway non può connettersi alla rete.	• Verifica che la password Wi-Fi sia stata inserita correttamente. • Durante la configurazione, tieni il gateway e il telefono vicino al router Wi-Fi.
Il gateway è disconnesso o senza connessione.	• Verifica che il router Wi-Fi funzioni correttamente. • Se c'è stato un'interruzione di corrente, assicurati che il router si sia riavviato correttamente, poi riconnetti il gateway seguendo i passaggi di questo manuale. Controlla l'intensità del segnale Wi-Fi. • Se la distanza tra gateway e router è troppo grande, avvicina il gateway per migliorare la stabilità della connessione.
Il pulsante del gateway non risponde.	Contatta il servizio di assistenza clienti per supporto.

Risoluzione Problemi del Timer Irrigazione Wi-Fi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Impossibile aprire la valvola.	- Batteria scarica. - Sporcizia nell'ingresso o nel filtro. - Rete instabile o ritardo di risposta.	- Sostituisci le batterie con nuove. - Pulisci regolarmente l'ingresso/filtro per rimuovere residui e evitare interferenze. - Aspetta un momento e poi tenta di aprire nuovamente la valvola.
La lettura del contatore di flusso è imprecisa.	- Il timer è installato in angolazione, causando una misurazione errata. - Pressione acqua bassa o instabile dal rubinetto.	- Installa il timer dell'acqua in verticale. Non installarlo in angolazione, poiché ciò può influenzare la misurazione del volume d'acqua. - L'errore normale di misurazione del consumo d'acqua è di $\pm 5\%$.
Il timer non può connettersi.	- La rete Wi-Fi è instabile. - Il timer è troppo lontano dal gateway. - Il timer non è in modalità di associazione.	- Verifica che la rete Wi-Fi funzioni correttamente. - Durante la connessione, tieni il timer vicino al gateway e al router. - Ri-associa il timer: tieni premuto il pulsante del timer finché il LED rosso non ampeggia rapidamente per entrare in modalità di associazione (oppure rimuovi il dispositivo dalla schermata iniziale nell'app e riconnettilo).
Non funziona come previsto.	- Le impurità presenti nell'acqua sono entrate nel filtro. - È stato impostato un ritardo per la pioggia. - In caso di batteria scarica, il programmatore può passare alla modalità di protezione e interrompere l'esecuzione dei programmi.	- Pulire regolarmente l'ingresso/il filtro per evitare intasamenti e malfunzionamenti del programma di irrigazione. - Verificare se è stato attivato un ritardo pioggia. - Sostituire le batterie con batterie nuove.

7. POLITICA DI GARANZIA

RainPoint offre una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione in materiali e manodopera a partire dalla data di acquisto.

Durante il periodo di garanzia, i prodotti ritenuti difettosi sotto un uso e servizio normali, come determinato esclusivamente da RainPoint, verranno sostituiti gratuitamente.

Per richiedere il servizio di garanzia, invia via email il tuo ID ordine a service@rainpointon-line.com>. Verrà fornita una risposta entro 24 ore.

8. ASSISTENZA CLIENTI

Per difficoltà di configurazione, cerca "RainPoint" su YouTube per vedere i video di installazione.

Se le informazioni necessarie non si trovano in questo manuale utente o se hai bisogno di ulteriore aiuto, contatta il servizio di assistenza clienti prima di restituire il prodotto al negozio.

Il team di assistenza clienti locale fornirà una soluzione entro 24 ore nei giorni lavorativi e, se del caso, potrà organizzare una sostituzione o un rimborso.

Per ricevere assistenza in modo efficiente, sono richieste le seguenti informazioni:

- Numero d'ordine
- Numero LOT del dispositivo
- Breve descrizione del problema

Informazioni di contatto:

Linea di assistenza Stati Uniti: +1 833-381-5659
(Lun--Ven: 9:30--17:30 PST)

Linea di assistenza Germania: +49 800-182-0576
(Lun--Ven: 9:00--17:00 CET)

Linea di assistenza Regno Unito: +44 20-4628-3036
(Lun--Ven: 9:00--17:00 CET)

Email: service@rainpointonline.com

Nota:

L'applicazione può essere aggiornata o modificata nel tempo, il che può causare cambiamenti in alcune pagine o nomi. Per le informazioni più accurate, fai riferimento alle schermate attuali dell'applicazione o contatta il servizio di assistenza clienti per ricevere aiuto.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to an outlet on a different circuit from the one to which the receiver is connected.

If necessary, the user should consult the dealer or a qualified radio/TV technician for additional help. Changes or modifications to this device not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com


Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL:service@rainpointonline.com



Not included.





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US Hotline: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE Hotline: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK Hotline: +44 20-4628-3036

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

