


Speichern Sie das Benutzerhandbuch zur späteren Bezugnahme. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, um Unterstützung zu erhalten.

4-ZONEN- WLAN BEWÄSSERUNGSCOMPUTER BENUTZERHANDBUCH

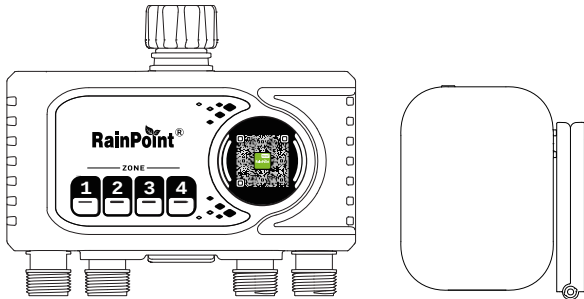

Modelle: HTV405FRF + HWG023WBRF



E-Mail:
service@rainpointonline.com




Kostenfreie Hotline
US: +1 833-381-5659 (EN)
DE: +49 800-182-0576 (DE, EN)
UK: +44 800-808-5337(EN)

INHALTSVERZEICHNIS


1.	EINLEITUNG	55
1.1	Inhalt der Box	55
1.2	Produktübersicht	57
1.3	Spezifikation	58
1.4	Funktionsübersicht	59
2.	INSTALLATION UND VERBINDUNG	61
2.1	App auf Ihrem Smartphone installieren	61
2.2	Verbindung des Gateways mit dem WLAN	62
2.3	Verbindung des Timers mit dem Gateway	68
2.4	Installation der Timer-Halterung	73
2.5	Installation des Timers am Wasserhahn	75
2.6	Aktivieren der Timer-Ventile vor der Verwendung	76
3.	APP-EINFÜHRUNG	77
3.1	Timer-Startseite	77
3.2	Grundeinstellungen	79
3.3	Bewässerungsplan-Einstellung	82
3.4	Manuelle Bewässerungseinstellung	87
3.5	Gerätestatus-Aufzeichnung & Ereignisse	89
3.6	Regenverzögerung	90
3.7	Intelligente Szenen (Smart Scene)	91
3.8	Wetterbedingungen	96
3.9	Planübersicht & Einstellungen	97
3.10	Home-Verwaltung	98
3.11	Google Assistant / Alexa Sprachsteuerung	99
4.	GERÄT ZURÜCKSETZEN	100
5.	DIE BEDEUTUNG DES LED-LICHTES	101
6.	FEHLERBEHEBUNG	102
7.	LAGERUNG	104
8.	BEGRENZTE GARANTIE	105
9.	KUNDENSERVICE	106

1. EINLEITUNG

1.1 Inhalt der Box

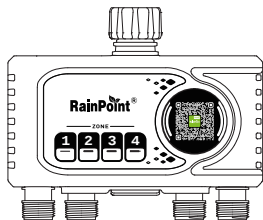


1



3



5



2



4

1. 1 × HTV405FRF 4-Zonen WiFi-Bewässerungscomputer
2. 1 × HWG023WBRF WiFi-Gateway
3. 1 × Schnellstartanleitung
4. 1 × Benutzerhandbuch
5. 1 × USB-Kabel Typ-C



6




7



8



10



9



11



12



13




14

(Only for EU market)


- 6. 1 × Mutter
- 7. 1 × Halterung
- 8. 2 × Dünne Unterlegscheiben
- 9. 1 × Halterungszubehör
- 10. 2 × Kleine Schrauben
- 11. 1 × Dicke Unterlegscheibe
- 12. 1 × Große Schraube
- 13. 1 × Mittlere Schraube
- 14. 4 × Wasserhahnadapter
(3/4" BSP Gewinde, nur EU-Version)

1.2 PRODUKTÜBERSICHT

WiFi-Bewässerungscomputer

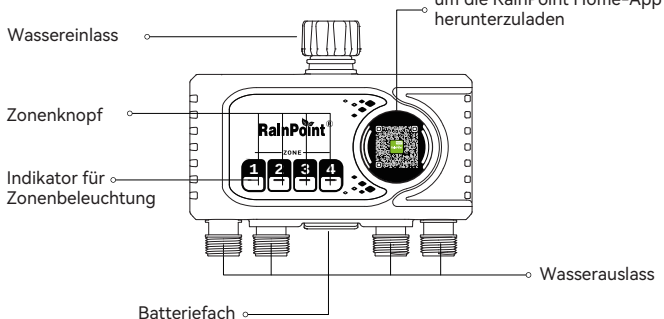


WiFi-Gateway

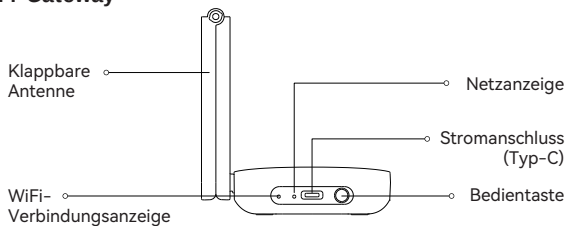

1.3 SPEZIFIKATION

WiFi-Bewässerungscomputer	
Artikel	Spezifikation
Reichweite zwischen Gateway und Steuerung	Bis zu 150 m (492 ft, offene Fläche)
Arbeitswasserdruck	0,5–8 bar (7,25–116 PSI)
Durchflussrate	5–35 L/min (1,32–9,25 GAL/min)
Betriebstemperatur	3–50 °C (37,4–122 °F)
Stromversorgung	4 × AA-Alkalibatterien (nicht enthalten)
Wasserdichtheitsgrad	IP 65
Wassereinlass	NH (US) für 3/4"-Hähne; BSP (EU) für 3/4" oder 1"
Wasserauslass	Für 3/4"-Standard-Gartenschlauch
WiFi-Gateway	
Artikel	Spezifikation
Abstand zwischen Gateway und Router	150 m / 492 ft
Stromversorgung	Typ-C Netzanschluss
Betriebstemperatur	3–40 °C (37,4–104 °F)
WiFi-Frequenzband	2,4 GHz

1.4 FUNKTIONSÜBERSICHT

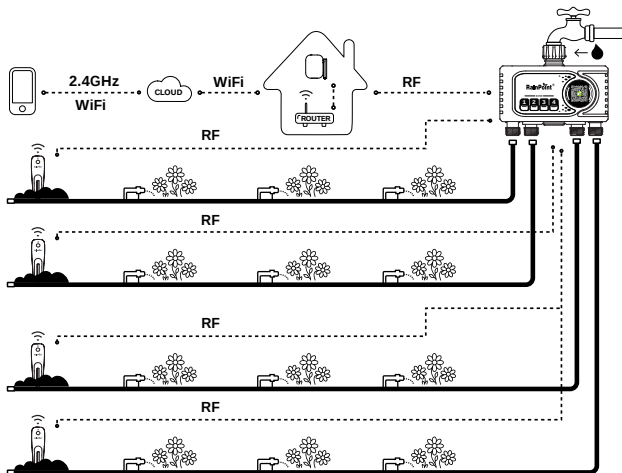

- 1) **WiFi-Fernsteuerung:** Verbindung über 2,4 GHz WiFi; Steuerung und Überprüfung der Bewässerungspläne über die App.
- 2) **Geplante Bewässerung:** Bis zu 6 Bewässerungspläne pro Ventil, in 3 verschiedenen Modi.
- 3) **Manuelle Bewässerung:** Manuelles Ein-/Ausschalten der Bewässerung und Festlegen der Dauer für jeden Modus.

- 4) **Automatische Bewässerung:** Wenn der WiFi-Timer mit dem WiFi-Bodenfeuchtigkeitssensor (nicht im Lieferumfang enthalten) gekoppelt ist, kann er automatisch bewässern oder die Bewässerung stoppen, je nach den erfassten Bodenfeuchtigkeitsdaten. Wenn Sie die Heimatadresse für den Timer festlegen, synchronisiert die App automatisch die lokalen Wetterinformationen, und der Timer kann entsprechend den von Ihnen eingestellten wetterbasierten Auslöserbedingungen automatisch ausgeführt werden.
- 5) **Regenverzögerung:** Sowohl manuelle als auch automatische Regenverzögerung können eingestellt werden.
- 6) **Drei Bewässerungsmodi.**
- 7) **Sprachsteuerung:** Sie können den Timer mit Google Assistant oder Alexa verbinden (siehe Abschnitt 3.11 Google Assistant/Alexa Sprachsteuerung für die Verbindungsanweisungen), sodass Sie die Ventile mit einfachen Sprachbefehlen steuern können. Sagen Sie einfach Befehle wie „Ventil einschalten“ oder „Ventil ausschalten“, um die Ventile des Timers mühelos zu steuern. Bitte verwenden Sie nur englische Sprachbefehle.
- 8) **Stabile Gateway-Verbindung:** Das Gateway wird über ein USB-Kabel mit Strom versorgt und verfügt über eine drehbare Antenne, die um 90 Grad verstellbar und um 180 Grad zurückklappbar ist, um ein stabiles Netzwerksignal und optimale Leistung zu gewährleisten.
- 9) **Gemeinsame Verwaltung mit der Familie:** Die Heimverwaltung ermöglicht es Ihnen, Familienmitglieder hinzuzufügen und ihnen Berechtigungen zu erteilen, um die Bewässerung Ihres Hausgartens gemeinsam zu verwalten.
- 10) **Warnungen bei niedrigem Batteriestand, Wassermangel oder Ventilfehler (Leckage):** Die App sendet Ihnen Benachrichtigungen, wenn ein niedriger Batteriestand, Wassermangel oder ein Ventilfehler erkannt wird.
- 11) **Ein WiFi-Gateway kann mit maximal 4 WiFi-Bewässerungstimern gekoppelt werden.**
- 12) **Jedes Ventil des WiFi-Bewässerungstimers kann mit einem WiFi-Bodenfeuchtigkeitssensor gekoppelt werden.**

2. INSTALLATION UND VERBINDUNG



Setup-Video



Kundensupport

Tipps: Bitte scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie den Link zum Einrichtungsvideo oder zum Kundensupport, um das Gerät schnell zu installieren.

Einrichtungsvideo: www.youtube.com/@rainpoint

Kundensupport:
www.rainpointonline.com/pages/support

2.1 App auf Ihrem Smartphone installieren

1) RainPoint Home App herunterladen

Suchen Sie im Google Play Store oder im App Store nach „**RainPoint Home**“ oder scannen Sie den QR-Code.

2) RainPoint Home-Konto registrieren

Öffnen Sie die App, wählen Sie „**Registrieren**“ und folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse anzulegen.



iOS



Android

RainPoint Home



2.2 Verbindung des Gateways mit dem WLAN

2.2.1 Vorbereitung der Verbindung


Um sicherzustellen, dass Ihr Gateway eine Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen kann, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Bevor Sie die RainPoint Home App verwenden, um das Gerät zu verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Telefon mit einem **2,4-GHz-WiFi-Netzwerk** verbunden ist, da das Gateway nur mit 2,4 GHz-WiFi funktioniert.
- **iOS-Anforderung:** Mobiles Gerät mit iOS 11.0 oder höher und aktivierter Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung.
- **Android-Anforderung:** Mobiles Gerät mit Android OS 6.0 oder höher und aktivierter Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung.
- Verwenden Sie keine öffentlichen Wi-Fi-Netzwerke.
- Während des Kopplungsvorgangs sollten sich Gateway und Telefon innerhalb von 3 Metern (10 Fuß) voneinander befinden.
- Wenn Sie das verbundene WiFi-Netzwerk ändern müssen, halten Sie die Funktionstaste am Gateway gedrückt, um es zurückzusetzen (siehe Kapitel 4 – GERÄT ZURÜCKSETZEN im Handbuch) und verbinden Sie es anschließend erneut.



2.2.2 Verbindungsschritte

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Geräteverbindung abzuschließen. Stellen Sie sicher, dass sich das Gateway während des Verbindungsvorgangs in der Nähe des Routers befindet.

- a. Wählen Sie das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite der App, um ein Gerät hinzuzufügen, oder tippen Sie alternativ auf **„Gerät hinzufügen“** auf der Startseite der App, um ein neues Gerät hinzuzufügen.

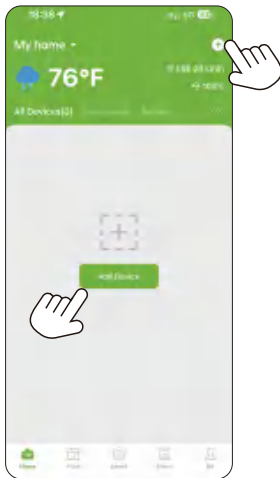

- b. Suchen und wählen Sie „**HWG023**“ aus, oder scannen Sie den QR-Code, und fahren Sie anschließend mit dem nächsten Schritt fort.

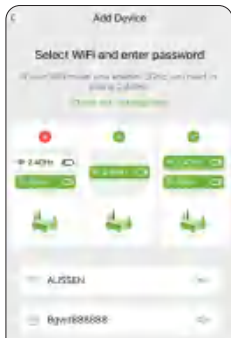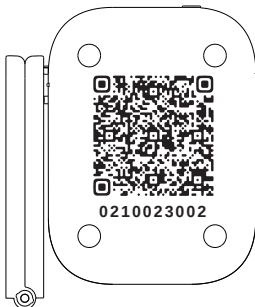


- c. Geben Sie das WiFi-Passwort ein und klicken Sie auf „**Weiter**“.

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für die Gerätekopplung mit Ihrem 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden sind.





- d. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung abzuschließen.
- ① Versorgen Sie das Gateway mit Strom, indem Sie das Typ-C-USB-Kabel anschließen.
 - ② Halten Sie die Taste gedrückt, bis die WiFi-Verbindungsanzeige am Gerät schnell blau blinkt – dies zeigt an, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.

Die blaue
Kontrollleuchte
blinkt schnell





Halten Sie
die Taste
gedrückt

- e. Klicken Sie auf „**Weiter**“, um in der App den Kopplungsmodus zu starten.

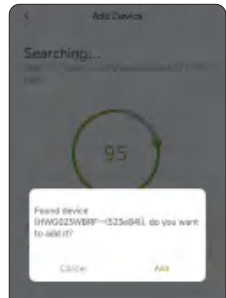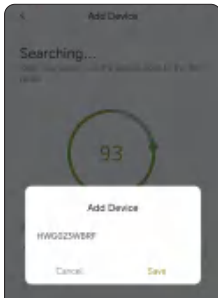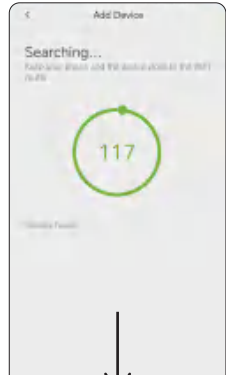
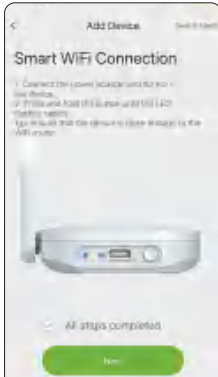


- f. Herzlichen Glückwunsch! Das Gerät wurde erfolgreich verbunden, und das Gateway-Symbol wird auf der Startseite der App angezeigt. Sie können auf das Gateway-Symbol tippen, um zur Gateway-Startseite zu gelangen und dort weitere Einstellungen für das Gerät vorzunehmen.

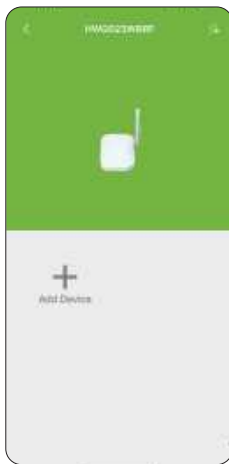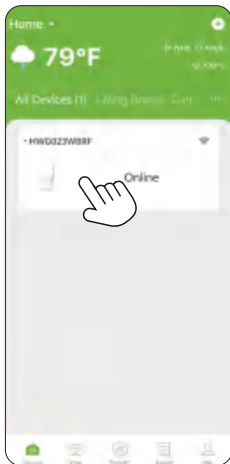



2.3 Verbindung des Timers mit dem Gateway

- a. Nachdem das Gateway erfolgreich verbunden wurde, tippen Sie auf das Gateway-Symbol auf der Startseite der App, um zur Startseite des Gateways zu gelangen. Tippen Sie anschließend auf „Gerät hinzufügen“ und danach auf „Neue Geräte hinzufügen“, um den Timer als Untergerät mit dem Gateway zu koppeln.

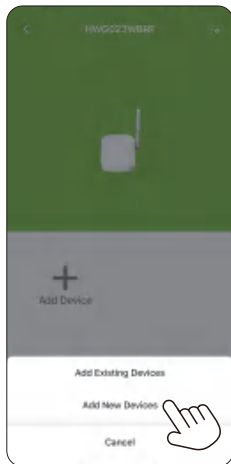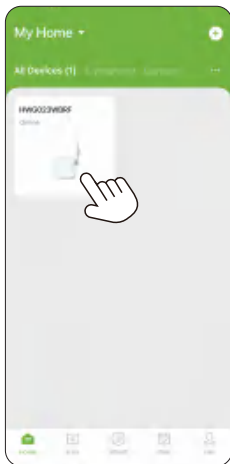



- c. Setzen Sie die Batterien in den Timer ein, und halten Sie die Gerätetaste gedrückt, bis die rote Kontrollleuchte schnell blinkt – dies zeigt an, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.

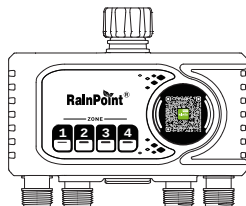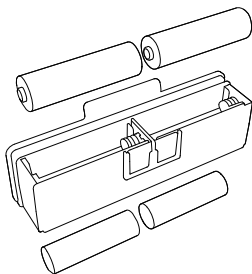



- 1) Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs am Timer.
- 2) Legen Sie 4 neue AA (1,5 V) Alkalibatterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 3) Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und drücken Sie sie fest an, um sicherzustellen, dass sie vollständig verschlossen ist.





ACHTUNG:

- Nach dem Einsetzen der Batterien die Batteriefachabdeckung fest verschließen, um die Wasserdichtigkeit sicherzustellen.
- Wenn der Timer über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Ersetzen Sie die Batterien, sobald die App eine Warnung für niedrigen Batteriestand anzeigt.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer, da sie explodieren oder auslaufen können.
- Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, verwenden Sie vier neue AA-Alkalibatterien (nicht enthalten).
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien, keine Standardbatterien (Zink-Kohle) und keine wiederaufladbaren Batterien.

- d. Klicken Sie auf „**Weiter**“, und die Kopplung des Timers wird automatisch gestartet.

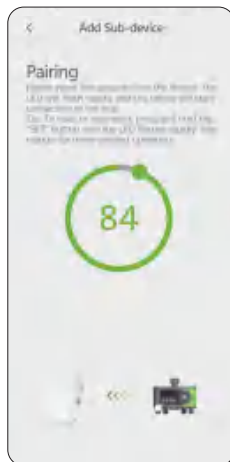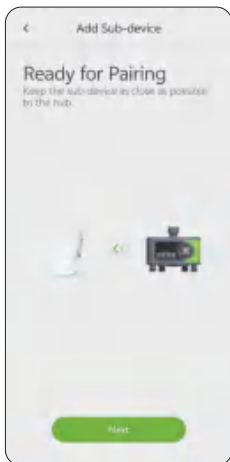


- e. Nachdem das Gerät in der App erfolgreich verbunden wurde, erscheint das Timer-Symbol auf der Startseite der App. Sie können auf das Timer-Symbol tippen, um zur Startseite des Timers zu gelangen und dort weitere Einstellungen für das Gerät vorzunehmen.

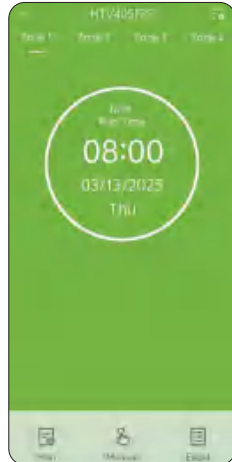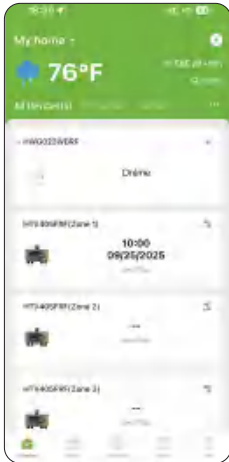

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich Gateway und Timer während des Kopplungsvorgangs in unmittelbarer Nähe befinden. Wenn Sie den Timer erneut koppeln oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, halten Sie die Bedientaste gedrückt, bis die rote Anzeigeluchte schnell blinkt, um den Kopplungsmodus manuell zu aktivieren.

2.4 Installation der Timer-Halterung

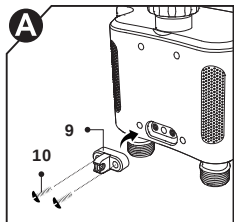


Erster Schritt, Bevor Sie den Timer am Wasserhahn installieren, schrauben Sie das „Halterungszubehör“ mit zwei kleinen Schrauben auf die Rückseite des Bewässerungstimers.

Verwendete Teile in diesem Schritt:

9 Halterungszubehör × 1

10 Kleine Schraube × 2.

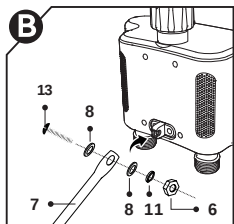

Zweiter Schritt, Verwenden Sie eine Schraube, um die Stützstrebe („Brace“) durch das Loch am Halterungszubehör zu befestigen.


Verwendete Teile in diesem Schritt:

7 Stützstrebe × 1

8 Dünne Unterlegscheibe × 2

11 Dicke Unterlegscheibe × 1


6 Mutter × 1 13 Mittlere Schraube × 1.

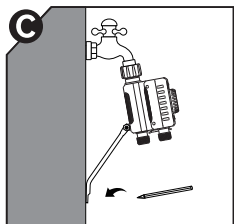


Dritter Schritt, Installieren Sie nun den Timer korrekt am Wasserhahn. Danach markieren Sie mit einem Bleistift eine geeignete Position, bevor Sie die Stützstrebe an der Wand befestigen.

Verwendete Teile in diesem Schritt:

Bleistift × 1 (nicht enthalten).

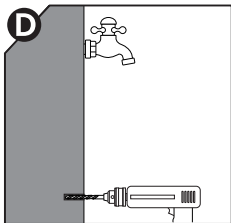


Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch in die Wand, um die Schraube einsetzen zu können.

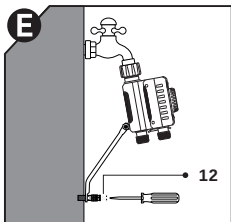

Zum Schluss befestigen Sie das andere Ende der Stützstrebe an der Wand.


Verwendete Teile in diesem Schritt:
12 Große Schraube × 1.

2.5 Installation des Timers am Wasserhahn

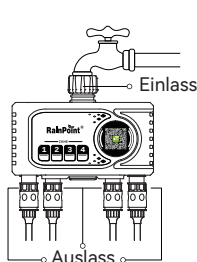

Weniger als 492 Fuß

(Keine Bürsten, Wände blockieren)

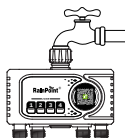

Befestigen Sie den Wassereinlass des Timers parallel zum Außenwasserhahn und ziehen Sie ihn nur von Hand fest.

Am Wasserauslass des Timers können Sie ein Tropfbewässerungssystem oder einen Gartenschlauch anschließen.


Warnung:

- Der WiFi-Timer darf nur mit Kaltwasser verwendet werden.
- Der WiFi-Timer nutzt eine 433-MHz-RF-Verbindung, um mit dem WiFi-Hub zu kommunizieren, und muss sich in Sichtweite innerhalb einer Reichweite von 150 m (492 ft) vom WiFi-Hub befinden. Wenn sich Wände, Eisenzäune oder Büsche dazwischen befinden, verkürzen Sie bitte den Abstand, um eine bessere Signalübertragung zu gewährleisten.
- Da Boden WiFi- und RF-Signale absorbiert, sollte der Timer in einer Höhe von 1,2 bis 2,4 Metern (4–8 Fuß) über dem Boden am Wasserhahn installiert werden.
- Platzieren Sie den WiFi-Timer nicht in einem unterirdischen Ventilkasten oder an Orten, an denen das WiFi- oder RF-Signal blockiert werden könnte.
- Bei Frosttemperaturen muss der Wassertimer vom Wasserhahn entfernt und im Innenraum aufbewahrt werden, um Gefahr durch Einfrieren zu vermeiden.

2.6 Aktivieren der Timer-Ventile vor der Verwendung

Bitte aktivieren Sie die Ventile, wenn Sie den Timer zum ersten Mal verwenden oder wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde.

- 1) Ziehen Sie das Batteriefach heraus und setzen Sie 4 AA-Batterien ein.
- 2) Halten Sie den Wasserhahn geschlossen.
- 3) Drücken Sie die Taste für Zone 1 – Sie hören ein Klickgeräusch, das anzeigt, dass das Ventil der Zone 1 für die manuelle Bewässerung geöffnet wurde. Nach einigen Sekunden drücken Sie die Zone-1-Taste erneut, und Sie hören ein weiteres Klickgeräusch, das bestätigt, dass das Ventil geschlossen wurde.
- 4) Test: Drehen Sie den Wasserhahn leicht auf. Drücken Sie die Zone-1-Taste, um zu überprüfen, ob das Wasser wie erwartet fließt oder stoppt.
- 5) Aktivieren Sie die Ventile der Zonen 2/3/4 entsprechend den Schritten 2–4.

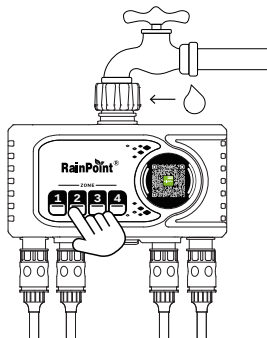


Wenn der Test erfolgreich war, sind die Timer-Ventile erfolgreich aktiviert, und Sie können den Timer normal verwenden. Wenn nicht, wiederholen Sie bitte die Schritte 2–4 mehrmals oder kontaktieren Sie uns umgehend für Unterstützung.

HINWEIS: Während des Tests halten Sie sich vom Wasserauslass des Timers fern, um Spritzwasser und Durchnässung zu vermeiden.

3. APP-EINFÜHRUNG

3.1 Timer-Startseite

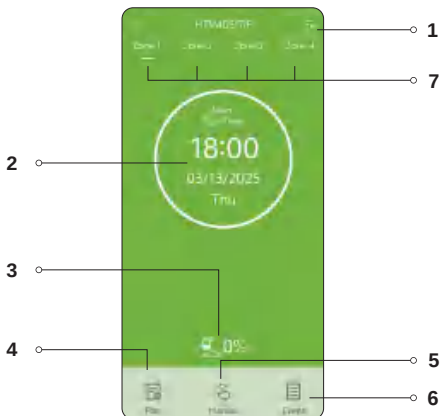

1. **Einstellungen**

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke, um zur Geräteeinstellungsseite zu gelangen. Dort können Sie den Bodensensor koppeln und die Bewässerung des Geräts individuell anpassen.

2. **Nächste Bewässerungszeit**

Wenn Sie einen Bewässerungsplan eingerichtet haben, wird hier die nächste geplante Bewässerungszeit angezeigt.

3. **Bodenfeuchtigkeit**

Wenn Sie einen Bodensensor mit dem Timer gekoppelt haben, wird hier die aktuelle Bodenfeuchtigkeit angezeigt.

4. **Plan**

Tippen Sie auf „**Plan**“, um zur Planungsseite zu gelangen. Es können bis zu 6 Pläne pro Ventil eingerichtet werden. Sie können je nach Bewässerungsbedarf zwischen den Modi „**Normale Bewässerung**“, „**Nebelbewässerung**“ (Misting Irrigation) und „**Zyklus & Einweichen**“ (Cycle & Soak) wählen, um Ihre Bewässerungspläne zu erstellen. Für Regentage können Sie außerdem eine „**Regenverzögerung**“ von 24 / 48 / 72 Stunden einstellen. Mit der Funktion „**Saisonale Anpassung**“ lässt sich die tatsächliche Bewässerungsdauer an die unterschiedliche Bodenfeuchtigkeit in verschiedenen Jahreszeiten anpassen. Tippen Sie auf das Kalendersymbol, um Ihre Pläne einzusehen.

5. **Manuell**

Tippen Sie auf „**Manuell**“ und wählen Sie „**Normale Bewässerung**“, um die Bewässerungszeit von 1 Minute bis 12 Stunden für eine einmalige manuelle Bewässerung einzustellen. Tippen Sie anschließend auf „**Bestätigen**“, um die Bewässerung zu starten. Während die manuelle Bewässerung läuft, können Sie durch erneutes Tippen auf „**Manuell**“ und anschließend auf „**Bestätigen**“ die Bewässerung beenden.

Alternativ können Sie auch „**Nebelbewässerung**“ oder „**Zyklus & Einweichen**“ wählen, um Intervallbewässerung einzurichten — die Wasserlaufzeit und Intervallzeit können zwischen 1 Sekunde und 60 Minuten oder 1 Minute und 12 Stunden eingestellt werden, je nach Bedarf.

6. **Ereignis (Event)**

Tippen Sie auf „**Event**“, um den Online-/Offline-Status und die Bewässerungsprotokolle einzusehen.

7. Zonen 1/2/3/4 Ventile




Wählen Sie die gewünschte Zone aus, um Bewässerungspläne zu verwalten oder manuelle Bewässerung für die jeweilige Zone zu starten.

3.2 Grundeinstellungen



Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite des Timers, um die Seite „**Einstellungen**“ aufzurufen. Hier können Sie die grundlegenden Informationen des Timers einsehen und verwalten sowie einige erweiterte Einstellungen für bestimmte Funktionen vornehmen.

Beispiel für ZONE 1:

Sprühbewässerungsmodus: Sie können die Bewässerungszeit und das Intervall für die 4 Zonen von 1 Sekunde bis 60 Minuten einstellen.

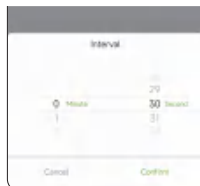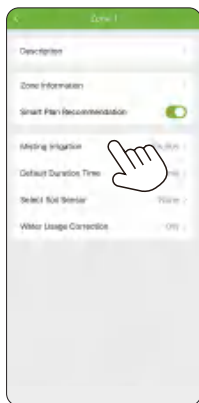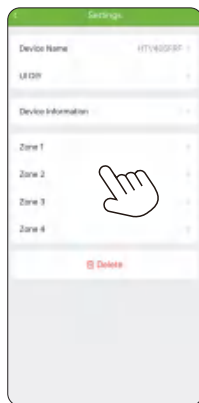

Standardbewässerungsdauer: Sie können die Standarddauer der Bewässerung zwischen 1 Minute und 12 Stunden einstellen.

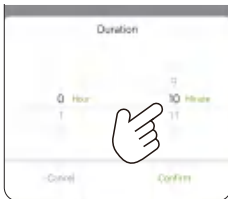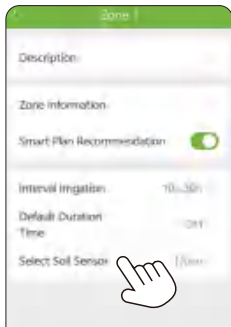

Bodensensor: Wenn Sie über einen WiFi-Bodensensor verfügen, können Sie diesen hier mit dem Timer koppeln. Die Bodenfeuchtigkeit wird dann auf der Startseite des Timers angezeigt. Sobald die eingestellte Feuchtigkeitsschwelle erreicht ist, stoppt der Timer den Bewässerungsplan automatisch, um eine Bewässerungsverzögerung zu gewährleisten.

* Jedes Ventil des WiFi-Wassertimers kann mit einem WiFi-Bodensensor gekoppelt werden.

HINWEIS: Der Bodensensor ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Wenn Sie einen Bodensensor erwerben möchten oder weitere Informationen über kompatible Modelle wünschen, kontaktieren Sie uns bitte:

USA (gebührenfrei):

+1 833-381-5659 (Mo-Fr: 9:30-17:30 PST)

Deutschland (gebührenfrei):

+49 800-182-0576 (Mo-Fr: 9:00-17:00 CET)

Vereinigtes Königreich (gebührenfrei):

+44 800-808-5337 (Mo-Fr: 9:00-17:00 CET)

E-Mail: service@rainpointonline.com


Feuchtigkeit „Stopp-Plan“: Nachdem Sie einen WLAN-Bodensensor gekoppelt haben, können Sie den Feuchtigkeitswert für den „**Stopp-Plan**“ festlegen, um eine Überbewässerung der Pflanzen zu vermeiden. Sobald die Bodenfeuchtigkeit diesen Wert überschreitet, werden alle programmierten Pläne angehalten und erst wieder aufgenommen, wenn die Feuchtigkeit unter diesen Wert fällt.



3.3 Bewässerungsplan-Einstellung



Tippen Sie unten links auf der Startseite des Timers auf „Plan“, um Ihre Bewässerungspläne einzurichten.

Es können bis zu 6 Pläne pro Ventil erstellt werden.

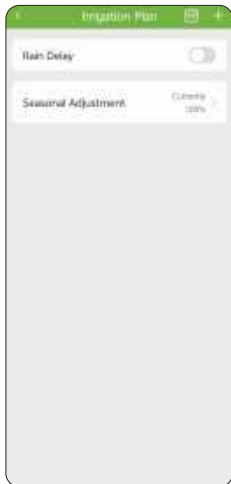

Tippen Sie zunächst auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite „**Bewässerungsplan**“, um den gewünschten Bewässerungsmodus auszuwählen: „**Normale Bewässerung**“, „**Nebelbewässerung (Misting Irrigation)**“ oder „**Zyklus & Einweichen (Cycle & Soak)**“.

Normale Bewässerung: Stellen Sie die Startzeit, Bewässerungsdauer, Häufigkeit und das Gültigkeitsdatum ein.

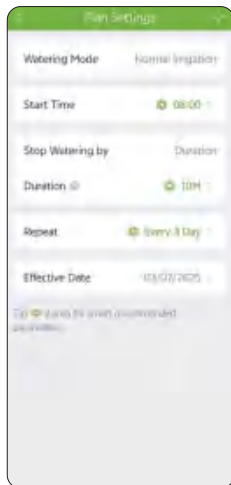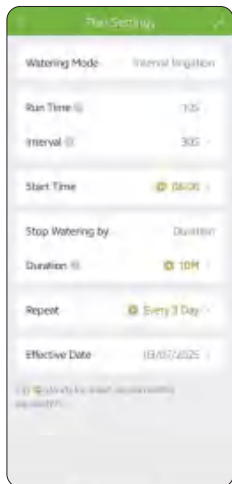

Nebelbewässerung (Misting Irrigation): Stellen Sie die Laufzeit der Bewässerung, die Intervallzeit, die Startzeit, die Gesamtdauer, die Häufigkeit und das Gültigkeitsdatum ein. Sie können die Laufzeit und Intervallzeit im Bereich von 1 Sekunde bis 60 Minuten festlegen.

Zyklus & Einweichen (Cycle & Soak): Stellen Sie die Dauer des Bewässerungszyklus, die Einweichzeit, die Startzeit, die Gesamtdauer, die Häufigkeit und das Gültigkeitsdatum ein.

Sie können die Zyklusdauer und die Einweichdauer im Bereich von 1 Minute bis 12 Stunden einstellen.

Plan Settings

Watering Mode Cycle&Soak

Cycle Duration 5PM

Soak Duration 10PM

Start Time 07:20

Stop Watering by Duration

Duration 10M

Repeat Every 3 Day

Effective Date 01/09/2025

The 1st used for 1st use recommended parameters.

Bewässerungshäufigkeit: Legen Sie die Bewässerungshäufigkeit für Ihren Zeitplan fest. Es stehen fünf Optionen zur Verfügung: Täglich, ungerade Tage, gerade Tage, Intervall und benutzerdefiniert.

A vertical menu with the following options: Everyday, Odd Dates, Even Dates, Interval, and Custom. At the bottom, there are two buttons: Cancel and Confirm.

The 'Plan Settings' screen displays the following fields: Watering Mode (Normal Irrigation), Start Time (07:20), Stop Watering by (Duration), Duration (10M), Repeat (Every 3 Day), and Effective Date (03/07/2025). A hand icon points to the top right corner, indicating the save button. At the bottom, there is a red 'Delete' button, also indicated by a hand icon.

Plan speichern und löschen: Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, tippen Sie auf das „✓“-Symbol in der oberen rechten Ecke, um Ihren Bewässerungsplan zu speichern. Der gespeicherte Plan wird anschließend in der Übersichtsliste auf der Seite „**Bewässerungsplan**“ angezeigt. Wenn Sie einen Plan löschen möchten, tippen Sie auf den entsprechenden Plan, um die Plandetails zu öffnen, und klicken Sie anschließend auf die Löschtaste, um ihn zu entfernen.

Saisonale Anpassung: Sie können den Wert für die saisonale Anpassung zwischen 10 % und 200 % festlegen, um die tatsächliche Bewässerungszeit des Timers an die unterschiedlichen Feuchtigkeitsbedingungen der jeweiligen Jahreszeit anzupassen.



Kalender: Tippen Sie auf das Kalender-symbol in der oberen rechten Ecke der Seite „Bewässerungsplan“, um eine Übersicht aller Ihrer Bewässerungspläne einzusehen.

3.4 Manuelle Bewässerungseinstellung

Wählen Sie unten auf der Startseite des Timers den Punkt „Manuell“, um den gewünschten Typ der manuellen Bewässerung auszuwählen: Normale Bewässerung, Nebelbewässerung (Misting Irrigation) oder Zyklus & Einweichen (Cycle & Soak). Die Standardbewässerungszeit beträgt 10 Minuten.

Sie können die manuelle Bewässerung auf zwei Arten starten:

Methode 1: Über die Timer-Startseite

Auf der Startseite des Timers wählen Sie die Zone, die Sie bewässern möchten. Klicken Sie anschließend auf „Manuell“, wählen Sie den gewünschten manuellen Bewässerungsmodus, und stellen Sie die Start- und Stopzeit ein, um die manuelle Bewässerung automatisch auszuführen.



**Normale
Bewässerung**



**Nebelbew-
ässerung**




**Zyklus &
Einweichen**



Methode 2: Über die Timer-Taste




Drücken Sie die Zonentaste am Timer, um das Zonenventil für die manuelle Bewässerung zu öffnen; drücken Sie erneut, um das Ventil zu schließen.

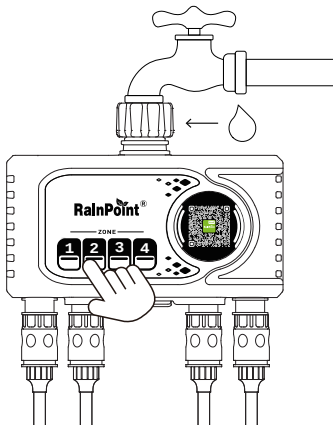

HINWEIS: Wenn Sie die manuelle Bewässerung für eine Zone starten, während ein geplanter Bewässerungsvorgang gerade läuft oder in Kürze beginnen soll, wird dieser geplante Bewässerungsplan übersprungen.


3.5 Gerätestatus-Aufzeichnung & Ereignisse

Auf der Startseite des Timers wählen Sie zunächst die Zone 1/2/3/4, die Sie überprüfen möchten. Tippen Sie anschließend unten auf „Event“, um den Online-/Offline-Status sowie die Bewässerungsaufzeichnungen der jeweiligen Zone einzusehen. Sie können die Seite „Event“ auch direkt über die Startseite der App aufrufen, um den aktuellen Gerätestatus und die Bewässerungsprotokolle aller Zonen anzuzeigen.

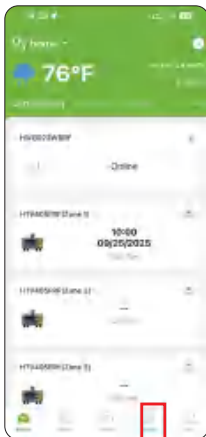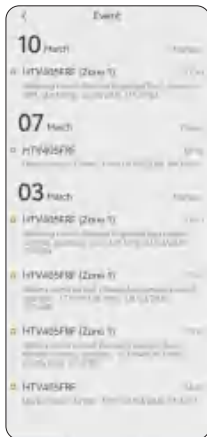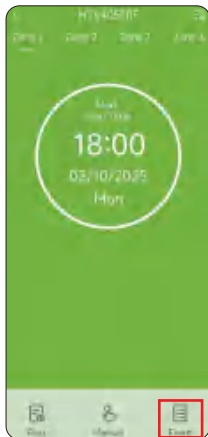


3.6 Regenverzögerung

Sie können die „**Regenverzögerung**“ auf der Seite „**Bewässerungsplan**“ einstellen, indem Sie auf der Startseite des Timers unten auf „**Plan**“ tippen oder direkt auf der Plan-Seite unten die Verzögerung konfigurieren. Die Regenverzögerung wird an Regentagen oder bei Wetterbedingungen mit hoher Bodenfeuchtigkeit angewendet. Während der aktivierten Regenverzögerung stoppt der Timer automatisch die Bewässerung. Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit setzt der Timer die geplanten Bewässerungen gemäß dem nächsten Zeitplan automatisch fort. Der Timer kann auf eine Regenverzögerung von 24, 48 oder 72 Stunden eingestellt werden.

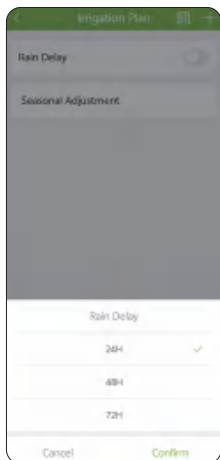



3.7 Intelligente Szenen (Smart Scene)

Die Funktion „Smart Scene“ ermöglicht es Ihnen, automatische Abläufe für Ihre Geräte festzulegen, die basierend auf bestimmten Bedingungen wie Gerätestatus, Uhrzeit oder Wetter ausgeführt werden. Beispielsweise kann die RainPoint Home App die Wettervorhersage für Ihren Standort zu Hause abrufen. Wenn Sie als Bedingung festlegen, dass die Bewässerung bei Regen automatisch verzögert werden soll, wird der Timer diese Regenverzögerung selbstständig ausführen, sobald in Ihrer Region Regen gemeldet wird. So müssen Sie sich keine Sorgen über Überbewässerung Ihrer Pflanzen machen, selbst wenn es zu Hause regnet, während Sie auf Reisen sind.

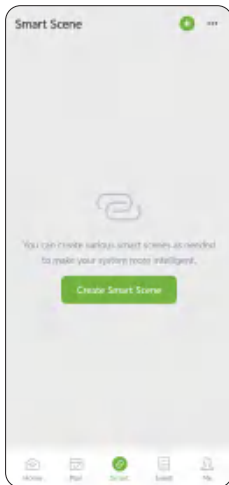



Schritte zum Einrichten einer Smart Scene

- 1) **Intelligente Szene erstellen:** Gehen Sie zur Seite „Intelligent“, tippen Sie auf „Intelligente Szene erstellen“ oder auf das Symbol „+“ in der oberen rechten Ecke, um eine Automatisierungsaufgabe hinzuzufügen.
- 2) **Bedingung hinzufügen:** Legen Sie die Bedingungen fest, die das Gerät erfüllen muss, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.
- 3) **Aufgabe hinzufügen:** Legen Sie die Aufgaben fest, die das Gerät ausführen soll, wenn die festgelegten Bedingungen erfüllt sind.
- 4) **Gültigkeitsdauer:** Passen Sie die Zeit an, zu der das Gerät das intelligente Programm ausführen soll.
- 5) **Ausführungshäufigkeit:** Legen Sie fest, wie oft das Gerät das intelligente Programm täglich zyklisch ausführen soll.
- 6) **Smart-Szenenprogramm speichern:** Klicken Sie auf „Erstellen“, geben Sie einen Namen für das Programm ein und klicken Sie dann auf „Bestätigen“, um die Einstellungen für die Smart-Szene zu speichern. Das Gerät führt das Smart-Programm automatisch gemäß Ihren Einstellungen aus. Sie können die von Ihnen festgelegten Smart-Szenen auf der Seite „Smart“ überprüfen.

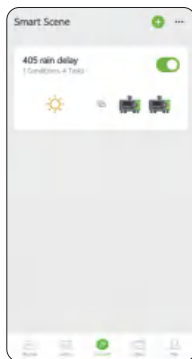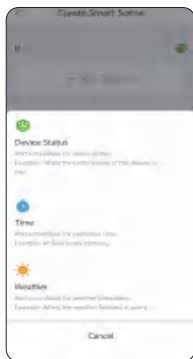


Wie stellt man eine automatische Regenverzögerung ein?

- 1) Tippen Sie unten auf dem Hauptbildschirm der App auf „**Smart**“.
- 2) Tippen Sie auf „**Smart Scene erstellen**“ oder auf das Symbol „+“ in der oberen rechten Ecke, um eine Automatisierungsaufgabe hinzuzufügen.
- 3) Tippen Sie auf „**Bedingung hinzufügen**“, wählen Sie dann „**Wetter**“ aus, suchen Sie die Stadt, wählen Sie „**Wettertyp**“ und dann „**Starker Regen**“ aus und tippen Sie auf „**Bestätigen**“, um fortzufahren.

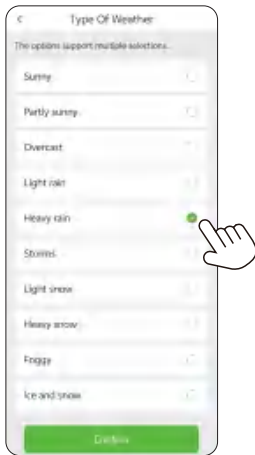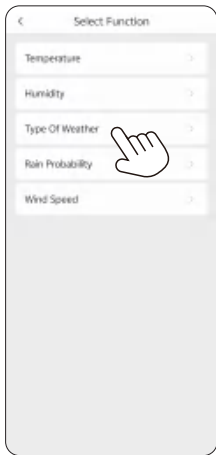



Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Standort Ihrer Wohnstadt genau festlegen. Die App ruft automatisch die Wettervorhersagedaten basierend auf der von Ihnen ausgewählten Stadt ab. Wenn die Wettervorhersage starken Regen meldet, wird die ausgewählte Smart-Scene-Bedingung automatisch ausgelöst.

- 4) Tippen Sie auf **„Aufgabe hinzufügen“** und wählen Sie **„Gerät steuern“**, um eine Aufgabe für die Gerätefunktion zu konfigurieren.
- 5) Wählen Sie **„HTV405FRF“**.
- 6) Tippen Sie auf **„Alle verspäteten Pläne“** in Zone 1, um die Verspätungstage festzulegen, und tippen Sie auf **„Bestätigen“**. Tippen Sie dann auf das Symbol **„+“** rechts neben **„Dann“**, um **„Alle verspäteten Pläne“** für die anderen Zonen festzulegen.

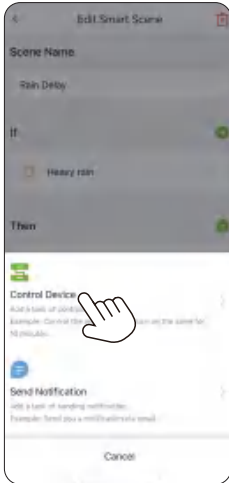

Hinweis: Für Aufgaben, die vom Gerät ausgeführt werden sollen, wählen Sie immer **„Gerät steuern (Control Device)“**.


- 7) Überprüfen Sie Ihre Ausführungsbedingungen und Aufgaben.
- 8) Tippen Sie auf „**Erstellen**“ und geben Sie einen Namen für den intelligenten Zeitplan ein, um Ihre Einstellungen zu speichern.

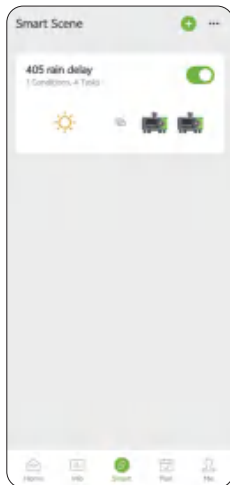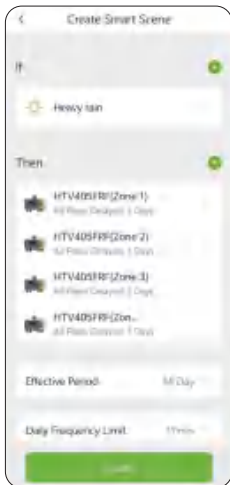

Beispiel: Das Bild links zeigt, dass bei starkem Regen in New York die 4 Ventile des WiFi-Bewässerungszeitgebers HTV405FRF automatisch geschlossen werden und die Bewässerung um einen Tag verschoben wird.

3.8 Wetterbedingungen


Die Wetterbedingungen kannst du oben auf der Startseite der App einsehen. Tippe auf die Wetterbedingungen, um eine Seite mit detaillierteren Informationen zum Wetter aufzurufen. Sie können die Wettervorhersage für die nächsten 7 Tage und die Luftfeuchtigkeit einsehen. Um das lokale Wetter anzuzeigen, befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihren Standort zu korrigieren: Ich – Hausverwaltung – Mein Zuhause – Standort – Standort abrufen – Speichern. Die Wetterinformationen können Ihnen dabei helfen, zu entscheiden, ob Sie Ihre Bewässerungszeiten an das Wetter anpassen sollten.

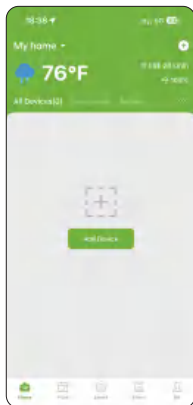

3.9 Planübersicht & Einstellungen

Auf der Seite „Plan“ können Sie alle Bewässerungspläne Ihrer verbundenen Geräte einsehen und jeden Plan bequem anpassen.




Sie haben hier außerdem die Möglichkeit, eine Regenverzögerung von 24, 48 oder 72 Stunden einzustellen oder den Regenverzögerungsplan bei Bedarf zu deaktivieren.

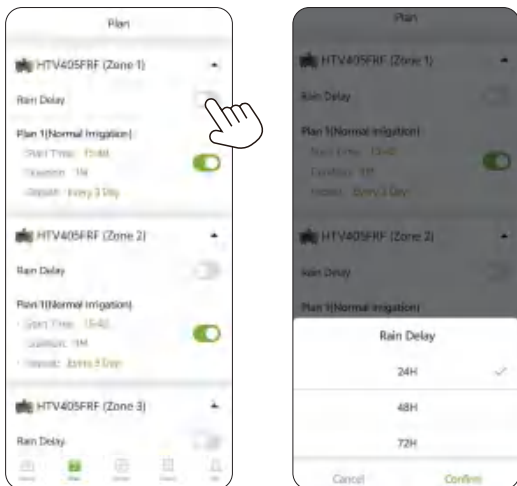

3.10 Home-Verwaltung

RainPoint unterstützt das Hinzufügen von Familienmitgliedern und das Teilen Ihrer Geräte, um die Bewässerungsanlage gemeinsam mit Ihrer Familie zu verwalten.



- 1) Tippen Sie unten auf dem Hauptbildschirm der App auf **„Ich“**.
- 2) Wählen Sie **„Hausverwaltung“**. Sie können Ihr aktuelles Zuhause festlegen oder ein neues Zuhause erstellen.
- 3) Legen Sie den Namen Ihres Zuhauses, Zimmers oder Bereichs, den Standort, die Zeitzone, die Mitglieder, das Einheitenformat und die Währung fest.

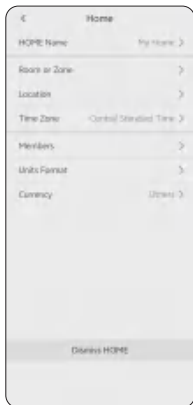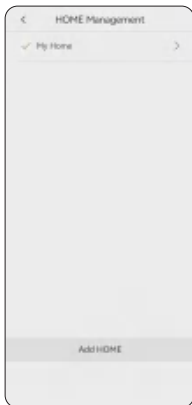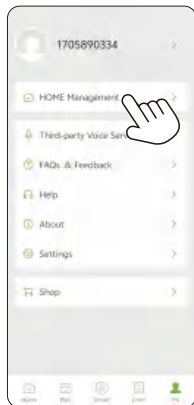

3.11 Google Assistant / Alexa Sprachsteuerung

Wie erhalte ich die Kontrolle über Dritte / Sprachsteuerung?

Wenn Sie einen Google Assistant oder Amazon Alexa haben, tippen Sie auf der Seite „Ich“ auf „**Sprachdienst von Drittanbietern**“ und anschließend auf „**Google Assistant**“ oder „**Amazon Alexa**“, um die Bedienungsanleitung zum Verbinden Ihres WLAN-Wassertimers mit dem Sprachsteuerungsgerät aufzurufen. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie den WLAN-Wassertimer per Sprache steuern.

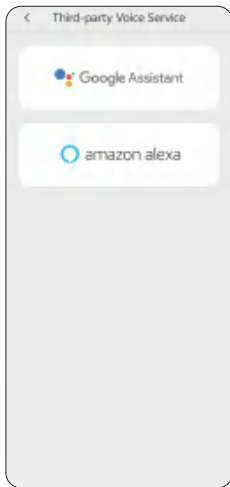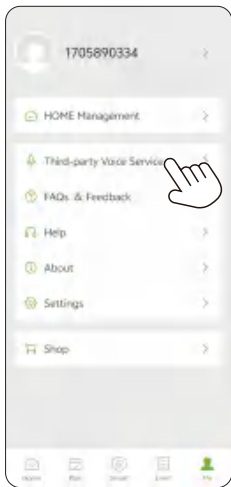



* Bitte scannen Sie den QR-Code, um sich das Video zur Verbindung Ihres WiFi-Bewässerungstimers mit dem Sprachsteuerungsgerät anzusehen.

HINWEIS: Der WiFi-Bewässerungstimer unterstützt nur einfache Sprachbefehle, wie zum Beispiel „**turn on**“ oder „**turn off**“, und die Befehle müssen in englischer Sprache erfolgen.

4. GERÄT ZURÜCKSETZEN

Wie kann man das WLAN-Gateway zurücksetzen?

Schalten Sie das Gateway mit dem USB-Kabel ein. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die BLAUE LED schnell blinkt.

Wie kann man den WLAN-Bewässerungscomputer zurücksetzen?

Halten Sie eine beliebige Zonentaste am Timer etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus aufzurufen. Die rote LED leuchtet 2 Sekunden lang, dann leuchten beide LEDs (weiß und rot) gleichzeitig 2 Sekunden lang, gefolgt von einem schnellen Blinken der roten LED, was anzeigt, dass das Gerät erfolgreich zurückgesetzt wurde und für das Pairing bereit ist.

5. DIE BEDEUTUNG DES LED-LICHTES

Bedeutung der LED-Anzeigen des WiFi-Gateways

- 1) **Eingeschaltet:** Die Betriebsanzeige leuchtet ständig, die WLAN-Verbindungsanzeige blinkt einmal.
- 2) **Intelligente Netzwerkverbindung:** Die Betriebsanzeige leuchtet ständig, die WLAN-Verbindungsanzeige blinkt schnell.
- 3) **Netzwerk-Kopplung erfolgreich:** Die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft, die WLAN-Verbindungsanzeige leuchtet dauerhaft.
- 4) **Netzwerk-Kopplung fehlgeschlagen (Zeitüberschreitung im Kopplungsmodus):** Die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft, die WLAN-Verbindungsanzeige ist ausgeschaltet.
- 5) **Gateway-Verbindung unterbrochen (nach erfolgreicher Kopplung getrennt):** Die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft, die WLAN-Verbindungsanzeige blinkt langsam (Versuch, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen).

Die Bedeutung der LED-Anzeige des WLAN-Bewässerungsprogrammierers

- 1) **Selbsttestanzeige beim Einschalten:** Die weiße und die rote LED leuchten jeweils 2 Sekunden lang.
- 2) **Anzeige für Netzwerkverbindung:** Die rote LED blinkt schnell (0,2 Sekunden lang an, 0,2 Sekunden lang aus in einer Schleife); erfolgreiche Kopplung: weißes Licht leuchtet 2 Sekunden lang; fehlgeschlagene Kopplung: rotes Licht leuchtet 2 Sekunden lang.
- 3) **Aufrufen des Kopplungsmodus:** Halten Sie eine beliebige Zonentaste am Timer etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen; die rote LED leuchtet 2 Sekunden lang, dann leuchten beide LEDs, weiß und rot, gleichzeitig 2 Sekunden lang, gefolgt von einem schnellen Blinken der roten LED, um den Kopplungsmodus aufzurufen.
- 4) **Normaler Bewässerungsmodus:** Die weiße LED blinkt einmal alle 4 Sekunden.
- 5) **Sprühbewässerungsmodus:** Die weiße LED blinkt zweimal alle 4 Sekunden.
- 6) **Zyklus- und Einweichmodus:** Wenn das Ventil geöffnet ist, blinkt die weiße LED alle 4 Sekunden zweimal; wenn das Ventil geschlossen ist (d. h. Einweichen), blinkt die weiße LED alle 10 Sekunden einmal.

- 7) **Anzeige für niedrigen Batteriestand:** Bei niedrigem Batteriestand blinkt die rote LED alle 3 Sekunden einmal und leuchtet dabei 0,1 Sekunden lang.

6. FEHLERBEHEBUNG

Fehlerbehebung für das WiFi-Gateway

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Gateway kann keine Verbindung herstellen.	• Kein 2,4-GHz-WiFi wird verwendet. • Falsches WiFi-Passwort eingegeben. • Der Abstand zwischen Gateway und Router ist zu groß.	• Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk. • Stellen Sie sicher, dass das WiFi-Passwort korrekt eingegeben wurde. • Platzieren Sie das Gateway näher am Router, während Sie die Verbindung herstellen.
Das Gateway ist nicht verbunden oder offline.	• Der Router funktioniert nicht richtig. • Das Signal des Routers ist instabil. • Das Gateway hat sich nach einem Stromausfall nicht richtig wieder verbunden.	• Überprüfen Sie, ob Ihr Router ordnungsgemäß funktioniert. • Prüfen Sie, ob das WiFi-Signal stabil ist. Falls der Abstand zu groß ist, rücken Sie das Gateway näher an den Router, um eine stabilere Verbindung zu gewährleisten. • Wenn ein Stromausfall aufgetreten ist, vergewissern Sie sich, dass der Router wieder in Betrieb ist, und führen Sie den Verbindungsvorgang gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch erneut durch.
Gateway-Taste reagiert nicht.		Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

Fehlerbehebung für den WiFi-Timer

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Ventil lässt sich nicht öffnen.	• Niedriger Batterie-stand. • Schmutz oder Ablagerungen im Wassereinlass. • Instabiles Netzwerk oder verzögerte Reaktion.	• Ersetzen Sie die Batterien durch neue. • Reinigen Sie regelmäßig den Filter, um Verunreinigungen zu entfernen und eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. • Warten Sie einen Moment und versuchen Sie erneut, das Ventil zu öffnen.
Timer kann keine Verbindung herstellen.	• Das WiFi-Netzwerk ist instabil. • Der Timer ist zu weit vom Gateway entfernt. • Der Timer befindet sich nicht im Kopplungsmodus.	• Überprüfen Sie, ob Ihr WiFi-Netzwerk stabil und funktionsfähig ist. Halten Sie beim Verbinden den Timer in der Nähe des Gateways und Routers. • Koppeln Sie den Timer erneut: Halten Sie die Timer-Taste gedrückt, bis die rote LED schnell blinkt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren (oder entfernen Sie das Gerät von der Startseite und verbinden Sie es erneut).
Bewässerung wird nicht wie geplant ausgeführt.	• Verunreinigungen oder Partikel sind in den Wassereinlass gelangt. • Es wurde eine Regenverzögerung eingestellt. • Niedriger Batteriestand – Gerät im Energiesparmodus.	• Reinigen Sie regelmäßig den Einlassfilter, um Verstopfungen zu verhindern und die Bewässerung nicht zu beeinträchtigen. • Prüfen Sie, ob eine Regenverzögerung aktiv ist. • Ersetzen Sie die Batterien durch neue. Im Energiesparmodus führt der Timer keine Bewässerungspläne aus.

7. LAGERUNG

Der WiFi-Bewässerungstimer sollte im Winter in einem warmen, trockenen Raum aufbewahrt werden, wenn die Temperaturen dauerhaft nahe oder unter dem Gefrierpunkt liegen.

- 1) Drehen Sie den Wasserhahn zu.
- 2) Trennen Sie die Schläuche von den Auslässen des Timers und trennen Sie den Timer vom Wasserhahn.
- 3) Drücken Sie die Zonentasten, um die Ventile zu öffnen und das Restwasser aus dem Inneren des Timers abzulassen. Blasen Sie vorsichtig in den oberen Einlass, um das restliche Wasser zu entfernen, bis kein Wasser mehr austritt.
- 4) Drücken Sie erneut auf die Zonentasten, um die Ventile zu schließen.
- 5) Entfernen Sie die Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie. (Für die nächste Bewässerungssaison sollten neue Batterien verwendet werden).
- 6) Verschließen Sie den Einlass leicht mit einem Plastikstopfen und die Auslässe mit Plastikabdeckungen (erhältlich in Baumärkten und Gartengeschäften) und/oder legen Sie den Timer in eine verschließbare Plastiktüte, um zu verhindern, dass während der Lagerung Insekten und andere Verunreinigungen eindringen.

8. BEGRENZTE GARANTIE

Wir bieten dem ursprünglichen Käufer/Nutzer eine begrenzte Garantiezeit von 12 Monaten, die ab dem ursprünglichen Kaufdatum beginnt. Die Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab. Während der Garantiezeit kommen wir unseren Garantieverpflichtungen nach, indem wir die unter die Garantie fallenden Teile oder das gesamte Gerät je nach Sachlage kostenlos reparieren oder ersetzen.

Die Garantie gilt jedoch nicht für Probleme, die verursacht wurden durch:

- Normale Abnutzung;
- Nichteinhaltung der beiliegenden Bedienungsanleitung; Fehlfunktion der Produkte aufgrund von Fahrlässigkeit, Unfall, Missbrauch, Wartung oder Lagerung; Produkte, die ohne Genehmigung modifiziert oder repariert wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Modifikationen durch die Verwendung nicht zugelassener Teile oder Zubehörteile).

Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um die Garantie zu registrieren, verlängern wir die Garantie ohne zusätzliche Kosten auf 5 JAHRE. Um die Garantie zu aktivieren und auf 5 Jahre zu verlängern, kontaktieren Sie uns bitte nach Erhalt des Pakets, um die Garantie zu registrieren.

9. KUNDENSERVICE

Wenn Sie weiterhin Probleme mit der Einrichtung haben, suchen Sie auf YouTube nach „**RainPoint**“, um Installationsvideos zu finden.

Wenn Sie in der Bedienungsanleitung nicht finden, was Sie suchen, oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie das Produkt an den Händler zurücksenden.

Unser professionelles Kundendienstteam vor Ort garantiert Ihnen an Werktagen innerhalb von 24 Stunden unkomplizierte Lösungen. Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt oder während der Nutzung haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir werden unser Bestes tun, um das Problem zu lösen und Ihnen einen zufriedenstellenden Service zu bieten, einschließlich Ersatz oder Rückerstattung.

Um Ihnen besser helfen zu können, geben Sie bitte Ihre Bestellnummer, die LOT-Nr. Ihres Geräts und eine Beschreibung des Produktfehlers an und kontaktieren Sie uns unter:

Gebührenfreie Nummer USA:

+1 833-381-5659 (Mo-Fr: 9:30-17:30 Uhr PST)

Gebührenfreie Nummer DE:

+49 800-182-0576 (Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr MEZ)

Gebührenfreie Nummer UK:

+44 800-808-5337 (Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr MEZ)

E-Mail: service@rainpointonline.com

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Anwendung aktualisiert oder geändert werden kann, was zu Änderungen bestimmter Seiten oder Namen führen kann. Die genauesten Informationen finden Sie auf den entsprechenden Seiten innerhalb der Anwendung. Wenn Sie Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

FCC STATEMENT

(FCC ID: 2AWDBHTV145FRF+2AWDBHWG023)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference.
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com


Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL:service@rainpointonline.com





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

