




RainPoint®
More Than Water Saving

MANUALE D'USO

SISTEMA DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO

Modello numero. ITP106

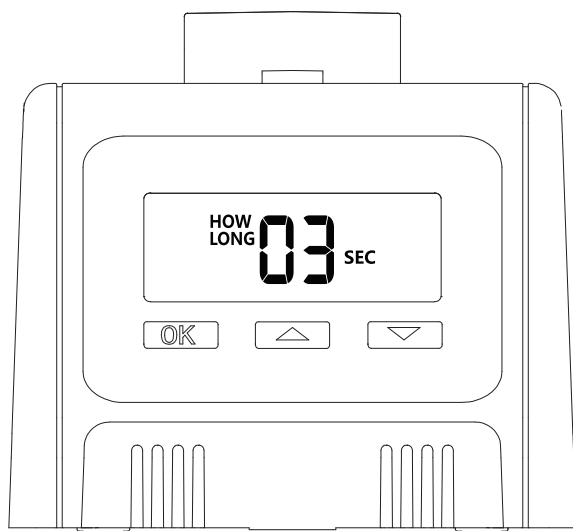

Servizio Clienti



Email
service@rainpointonline.com



Linea diretta gratuita
US: +1 833-381-5659 (EN)
DE: +49800-182-0576(DE,EN)
UK: +44 800-808-5337(EN)

BENVENUTO SU RAINPOINT -----

Caro amico,

Grazie per aver scelto il sistema di irrigazione automatica RAINPOINT!

La tua soddisfazione come cliente RAINPOINT significa tutto per noi.

Prima di utilizzare questa unità, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, prestando particolare attenzione seguire le avvertenze e i suggerimenti per la sicurezza. Se hai domande o problemi mentre utilizzando il nostro prodotto, contatta il nostro servizio clienti e il tuo problema sarà risolto entro 24 ore.

Contatto su Amazon: clicca su "**Fai una domanda**".

Web: www.rainpointonline.com

E-mail: service@rainpointonline.com

Numero verde USA (inglese): +1 833-381-5659

(Lun-Ven: 9:30-17:30 PST)

Numero verde DE (inglese/tedesco): +49 800-182-0576

(Lun-Ven: 9:00-17:00 CET)

Numero verde UK (inglese): +44 800-808-5337

(Lun-Ven: 9:00-17:00 CET)

CONTENUTI

PANORAMICA DEL PRODOTTO	37
1. LA CONFEZIONE COMPRENDE	37
2. PARAMETRO TECNICO	38
3. INTRODUZIONE DI PULSANTI E INDICATORI	38
DUE METODI DI ALIMENTAZIONE	39
1. INSERIRE 4 BATTERIE ALCALINE AA da 1,5 V	39
2. COLLEGARE IL CAVO USB	39
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	40
1. DETERMINARE IL POSIZIONAMENTO CORRETTO	40
2. SCHEMA DI INSTALLAZIONE	40
3. COLLEGARE CORRETTAMENTE IL TUBO	41
4. INSTALLAZIONE COMPLETATA E TESTATA	42
ISTRUZIONI PER L'USO	42
ALLARME AVVISO	44
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	44
GARANZIA	45
SERVIZIO CLIENTI	45

PANORAMICA DEL PRODOTTO -----

1. LA CONFEZIONE COMPRENDE

ACCESSORI	NOME	PZ	FUNZIONE
	Cavo USB	1	Alimentazione elettrica
	Tubi	1	Lunghezza: 10 m/32,8 piedi Diametro interno del tubo: 0,17"(> 1/6") Diametro esterno del tubo: 1/4"
	Filtro	1	Filtrare le impurità dall'acqua
	Cappucci terminali dei tubi	3	Arrestare il flusso d'acqua all'estremità del tubo
	Gocciolatore micro	10	Inserito nel terreno per annaffiare direttamente la radice della pianta
	Connettore dritto	3	Collegamento dei tubi dell'acqua
	Connettore a T	10	Dividere l'acqua e collegare i tubi
	Connettore a croce	3	Dividere l'acqua e collegare i tubi
	Gancio staccabile	1	Mettilo sul timer per rendere il timer appendibile
	Valvola di commutazione	10	Regolare o interrompere il flusso d'acqua nei tubi
	Dispositivo antisifone	1	Impedisce all'acqua di rifluire nella pompa dopo lo spegnimento del timer della pompa.

2. PARAMETRO TECNICO



Ingresso	4mm
Uscita	4mm
Pressione massima dell'acqua	0.3 Bar
Flusso d'acqua	0,4 l/min
Testa della pompa	3-5metri
Temperatura di lavoro	0°C to 50°C (37°F-122°F)
Alimentazione elettrica	1) Batteria AA*4 (non inclusa) 2) Alimentazione USB (CC 5 V 1 A)

3. INTRODUZIONE DI PULSANTI E INDICATORI

Pulsante "OK"	• Premere per accedere all'impostazione di 3 diverse opzioni: Quanto tempo, quanto spesso e ritardo • Tenere premuto per accedere alla modalità di irrigazione manuale
Pulsante "▲"	Aumenta il numero, tieni premuto per accelerare
"▼" Pulsante	Diminuire il numero, tenere premuto per ridurlo più velocemente
How Long	Durata dell'irrigazione 20 secondi - 30 minuti
How Often	Frequenza di irrigazione 1h -23h o 1 giorno - 7 giorni
Delay	Ritardare il piano di irrigazione di 1h - 24h
Remaining	Il tempo di irrigazione rimanente del periodo corrente
Next	Il prossimo orario di irrigazione
	Irrigazione
	Attualmente scarsità d'acqua
	Impostazione del funzionamento manuale
	Collegato al caricatore USB
	Bassa potenza

DUE METODI DI ALIMENTAZIONE -----

1. INSERIRE 4 BATTERIE ALCALINE AA 1,5 V

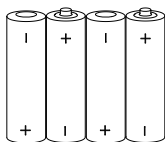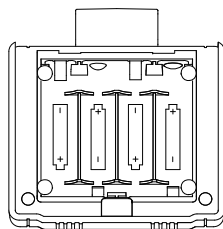


- 1) Rimuovere il coperchio della batteria dal retro della pompa.
- 2) Inserire 4 batterie alcaline AA (1,5 V) nuove di zecca (non incluse) nella direzione contrassegnata con "-", "+".
- 3) Reinstallare saldamente il coperchio della batteria nella pompa.



Nota:

- Ripristinare saldamente il coperchio della batteria per garantire l'impermeabilità.
- Quando è inattivo, rimuovere la batteria e conservarla correttamente.
- Le batterie usate devono essere rimosse dalla pompa.
- Non smaltire le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere o perdere liquido.

2. COLLEGARE IL CAVO USB

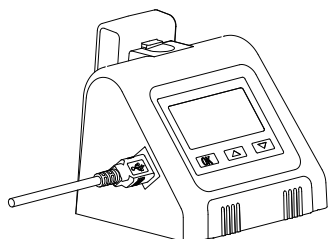

- 1) Collega il cavo USB (incluso)
- 2) Quando l'alimentazione è accesa, l'indicatore  si accenderà.




Nota:

- Si consiglia di utilizzare un alimentatore USB quando è disponibile una fonte di alimentazione. Ciò garantisce che la pompa dell'acqua funzioni con una tensione stabile, migliorandone così l'efficienza.
- Quando entrambe le modalità di alimentazione vengono utilizzate contemporaneamente, verrà data priorità all'alimentazione tramite cavo USB. Se il cavo USB è scollegato, la pompa passerà alla modalità di alimentazione a batteria.


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO -----

1. DETERMINARE IL POSIZIONAMENTO CORRETTO

1) Lunghezza di sollevamento della pompa dell'acqua: la distanza verticale di 2-3 m, poiché il tubo dell'acqua non può essere posizionato diritto al 100%, si consiglia che l'altezza tra le piante e la pompa non superi i 2,5 m.

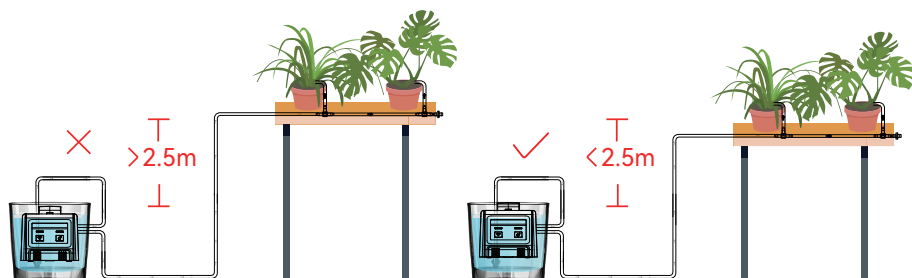


2. SCHEMA DI INSTALLAZIONE

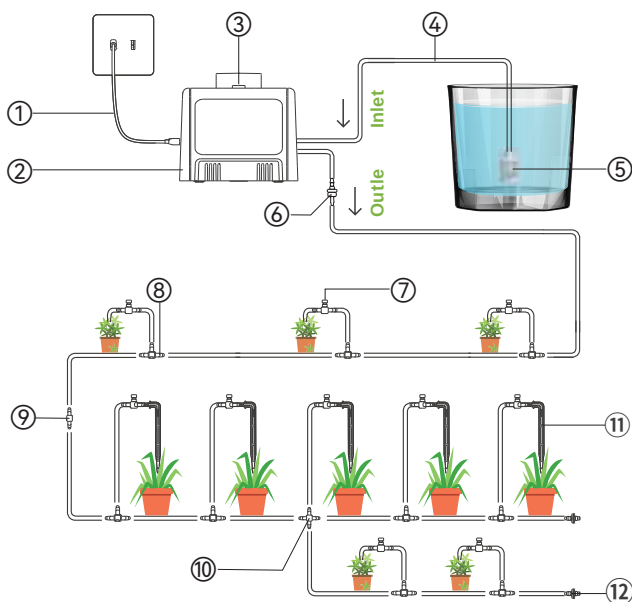

- ① Cavo USB
- ② Temporizzatore della pompa
- ③ Gancio staccabile
- ④ Tubi
- ⑤ Filtro
- ⑥ Dispositivo antisifone

- ⑦ Valvola di commutazione
- ⑧ Connettore a T
- ⑨ Connettore diretto
- ⑩ Connettore a croce
- ⑪ Microgocciolatori
- ⑫ Cappucci terminali dei tubi


3. COLLEGARE CORRETTAMENTE IL TUBO




- 1) Progetta il tuo percorso di irrigazione e taglia il tubo alla lunghezza richiesta.




- 2) Mettere la testa del tubo in acqua calda per 10 secondi o mettere un po' di olio vegetale sull'estremità del tubo prima di collegarlo.

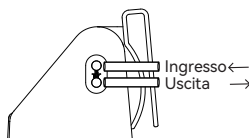


- 3) Collegare il tubo all'ingresso e all'uscita dell'acqua.



- 4) Installare un dispositivo antisifone vicino all'uscita della pompa per impedire il riflusso dell'acqua nella pompa dopo lo spegnimento del timer della pompa.




- 5) Collegare il filtro all'altra estremità del tubo di ingresso della pompa dell'acqua e posizionarlo nel contenitore.




- 6) Scegliere il connettore appropriato secondo necessità.


- Se è necessario collegare direttamente il tubo solo alla fonte d'acqua o alla tubazione principale, è possibile utilizzare un connettore dirritto.




- Quando è necessario dividere il tubo in due rami, è possibile utilizzare un connettore a T.

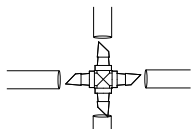

- Quando è necessario dividere il tubo in tre rami aggiuntivi, è possibile utilizzare un connettore a croce.



- 7) Installare la valvola di commutazione davanti al microgocciolatore, in modo che il flusso d'acqua di ciascun gocciolatore possa essere regolato o interrotto ruotando la valvola.



- 8) Collegare i gocciolatori alla tubazione. Questi forniranno direttamente l'acqua alla zona delle radici di ciascuna pianta.

Consiglio: Allentare prima il terreno, quindi inserire gli irrigatori almeno 3 pollici di profondità nel terreno, questo aiuterà l'acqua a raggiungere le radici delle piante.




- 9) Installare i cappucci terminali dei tubi dopo che l'acqua fuoriesce dall'estremità del tubo per evitare aria nel tubo e impedire all'acqua di fluire agevolmente verso l'estremità del tubo.

4. INSTALLAZIONE COMPLETATA E TESTATA


- 1) Tieni premuto il pulsante **OK** per avviare la pompa, quindi l'acqua verrà pompata nelle tue piante.
- 2) Controllare se ci sono perdite sui collegamenti dei tubi. Se ce ne sono significa che non sono stati serrati bene. Si prega di continuare a stringere finché non ci sono perdite.
- 3) Dopo aver testato senza problemi di utilizzo, passare alla fase successiva: programmazione del programma di irrigazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

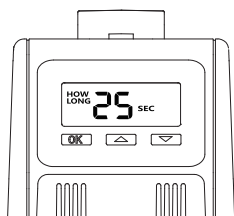


PASSO 1: QUANTO TEMPO

Premere il pulsante **"OK"**, **"HOW LONG"** si illuminerà, premere **▲/▼** per impostare la durata dell'irrigazione, quindi premere **"OK"** per confermare e passare alla fase successiva. (La durata dell'irrigazione può essere impostata da 20 secondi a 30 minuti)

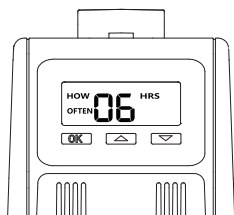

PASSO 2: QUANTO SPESSO

Quando si accede alla modalità di impostazione **"Quanto spesso"**, **"Every"** e **"HOW OFTEN"** sullo schermo si illumineranno contemporaneamente. Premere **▲/▼** per impostare la frequenza di irrigazione da 1 ora a 23 ore o da 1 giorno a 7 giorni, quindi premere il pulsante **"OK"** per confermare e passare alla fase successiva.

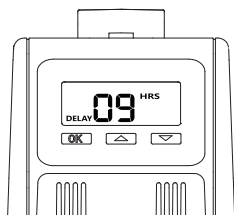


PASSO 3: MODALITÀ RITARDO


Quando lo schermo mostra **"DELAY"**, utilizzare i pulsanti **"▲"** e **"▼"** per selezionare il tempo di ritardo dell'irrigazione da 0 ore a 24 ore, quindi premere il pulsante **"OK"** per salvare la programmazione.

Nota: se **"Quanto spesso"** o **"Per quanto tempo"** sono stati modificati durante l'impostazione e si imposta il tempo di ritardo su 0 ore, la pompa di irrigazione attiverà automaticamente l'irrigazione manuale (la durata dell'irrigazione è di 20 secondi).

PASSO 4: IRRIGAZIONE AUTOMATICA

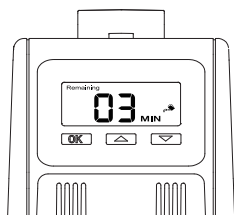

1) Premere di nuovo **"OK"**, le icone **"Remaining"** e **"Irrigazione"** si illumineranno e verrà avviato automaticamente il programma di irrigazione. Verrà visualizzato il conto alla rovescia del tempo di irrigazione rimanente.

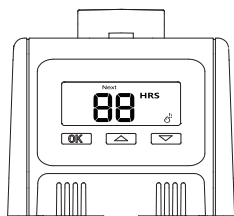

2) Una volta terminato il programma di irrigazione, si accende l'icona **"Next"** che indica il tempo rimanente prima dell'irrigazione successiva.

Nota: durante l'impostazione, se non viene eseguita alcuna operazione entro 8 secondi, la pompa interromperà automaticamente il modello di impostazione. Se **"Quanto spesso"** o **"Per quanto tempo"** sono stati modificati durante l'impostazione, verranno avviati automaticamente in base alla modifica.

ESEMPIO DI IMPOSTAZIONE:

Necessità: annaffiare le piante per 30 secondi alle 9:00 ogni giorno.

ORA ATTUALE: 9:00
QUANTO TEMPO: 30 secondi
QUANTO SPESSO: ogni 1 giorno
RITARDO: 0 ore


Giorno 1 **9:00 AM / 30s**
Giorno 2 **9:00 AM / 30s**
Giorno 3 **9:00 AM / 30s**

Necessità: annaffiare le piante per 1 minuto alle 10:00 tutti i giorni.

ORA ATTUALE: 7:00
QUANTO TEMPO: 1 minuto
QUANTO SPESSO: ogni 1 giorno
RITARDO: 3 ore


Giorno 1 **10:00 AM / 1 min**
Giorno 2 **10:00 AM / 1 min**
Giorno 3 **10:00 AM / 1 min**

MODALITÀ MANUALE

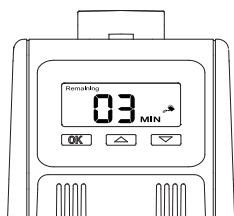



Premere e tenere premuto il pulsante **"OK"** per accedere alla modalità di irrigazione manuale. (La durata dell'irrigazione manuale è di 20 secondi).

ALLARME AVVISO

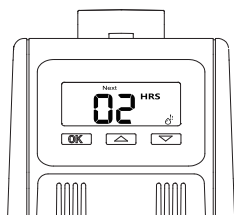

1. ALLARME MANCANZA ACQUA

Quando appare  sullo schermo, controlla se c'è poca acqua nel serbatoio e riempiene abbastanza acqua in tempo. Il timer della pompa continuerà a funzionare come previsto.

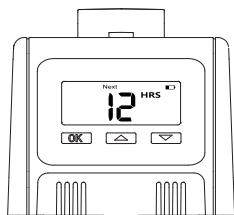

2. ALLARME BATTERIA SCARICA

Quando il display mostra  e lampeggia, significa che la batteria è scarica. Sostituire 4 batterie alcaline AA (1,5 V) nuove di zecca per il timer della pompa.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa possibile	Possibile soluzione
Flusso d'acqua irregolare	Una distanza eccessiva da pentole e contenitori d'acqua o da tubi troppo lunghi può ridurre l'efficienza di pompaggio della pompa.	Più la pianta in vaso è lontana dalla pompa, più debole sarà il flusso d'acqua. Si prega di utilizzare alcuni morsetti per tenere i primi rami in modo che l'acqua principale possa essere erogata rapidamente e per lungo tempo.
Difficile inserire e rimuovere i tubi dell'acqua	A causa del materiale per rendere il tubo più resistente.	Metti la testa del tubo in acqua calda per 10 secondi o applica un po' di olio vegetale all'estremità del tubo prima di collegarlo.
Il programma di irrigazione non è puntuale	La mancanza d'acqua alla presa ha fatto sì che il piano non venisse attuato nei tempi previsti.	Controllare se manca acqua nel contenitore in ingresso. (Se c'è una perdita il programma non verrà eseguito)
	La pompa dell'acqua ha perso inaspettatamente potenza e il piano è stato	È necessario reimpostare il programma di irrigazione.

Se il prodotto Rainpoint non funziona correttamente dopo aver provato la risoluzione passaggi, vi preghiamo di contattarci telefonicamente o tramite e-mail:
 Numero verde USA: +1 833-381-5659 (lunedì- venerdì: 9:30 - 17:30 PST)
 Numero verde DE: +49 800-182-0576 (lunedì-venerdì: 9:00-17:00 CET)
 Numero verde UK: +44 800-808-5337 (lunedì-venerdì: 9:00-17:00 CET)
service@rainpointonline.com

GARANZIA

RainPoint offre una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione nei materiali e lavorazione dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, sostituiamo gratuitamente addebitare il prodotto ritenuto difettoso in base all'uso e al servizio ragionevoli come stabilito esclusivamente da RainPoint.

Per effettuare una richiesta di garanzia, inviaci un'e-mail con il tuo ID ordine all'indirizzo service@rainpointonline.com e risponderemo entro 24 ore.

SERVIZIO CLIENTI

Se riscontri ancora problemi con la configurazione, cerca "RainPoint" su YouTube per i video di installazione! Se il manuale dell'utente non contiene ciò che stai cercando o hai bisogno di altro aiuto, vi preghiamo di contattarci prima di restituire il prodotto al negozio e di comunicarci il modello n e LOTTO N. del tuo dispositivo.

Modello N.: xxxxxxxxxx (sul retro dell'etichetta della pompa)

LOTTO N.: xxxxxxxxxx (sul retro dell'etichetta della pompa)

Numero verde USA (inglese): +1 833-381-5659

(Lun-Ven: 9:30 - 17:30 PST)

Numero verde DE (inglese/tedesco): +49 800-182-0576

(Lun-Ven: 9:00-17:00 CET)

Numero verde UK (inglese): +44 800-808-5337

(Lun-Ven: 9:00-17:00 CET)

E-mail: service@rainpointonline.com

EC REP:

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
EMAIL: VIAJEELE@OUTLOOK.COM


UK REP:

NAME: SUJEE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ
EMAIL: SUJEEELECTRONIC@OUTLOOK.COM

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION:
Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China.350008
EMAIL: service@rainpointonline.com



Made in China



Not included





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com