




RainPoint®
More Than Water Saving

MANUAL DE USUARIO

KITS DE RIEGO POR GOTEO

N ° de Modelo. ITP106

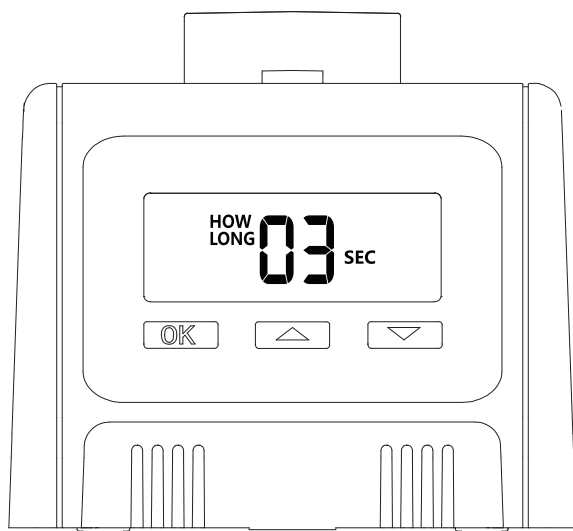

| Correo electrónico |



Email
service@rainpointonline.com



Línea directa gratuita
US.: +1 833-381-5659 (ES)
DE: +49 800-182-0576 (DE,EN)
UK: +44 800-808-5337(EN)

BIENVENIDO A RAINPOINT

Estimado amigo,

¡Gracias por elegir el sistema de riego automático RAINPOINT!

Su satisfacción como cliente de RAINPOINT lo es todo para nosotros.

Antes de utilizar esta unidad, lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento, tenga especial cuidado. Siga las advertencias y sugerencias de seguridad. Si tiene alguna pregunta o problema mientras Al utilizar nuestro producto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente y su problema será resuelto en 24 horas.

Contacto en Amazon: Haga clic en "**Hacer una pregunta**".

Web: www.rainpointonline.com

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

Línea directa gratuita de EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659

(Lunes a viernes: 9:30 a . m. a 5:30 p . m. PST)

Línea directa gratuita DE (inglés/alemán): +49 800-182-0576

(Lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p. m . CET)

Línea directa gratuita del Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337

(Lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p. m . CET)

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	49
1. EL PAQUETE INCLUYE	49
2. PARÁMETRO TÉCNICO	50
3. INTRODUCCIÓN DE BOTONES E INDICADORES	50
DOS MÉTODOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA	51
1. INSERTE 4 PILAS ALCALINAS AA DE 1,5 V	51
2. CONECTE EL CABLE USB	51
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	52
1. DETERMINAR LA COLOCACIÓN CORRECTA	52
2. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN	52
3. CONECTE CORRECTAMENTE LA MANGUERA	53
4. INSTALACIÓN COMPLETADA Y PROBADA	54
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	54
ALARMA DE ADVERTENCIA	56
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	56
GARANTÍA	57
ATENCIÓN AL CLIENTE	57

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. EL PAQUETE INCLUYE

ACCESORIOS	NOMBRE	PIEZAS	FUNCIÓN
	Cable USB	1	Fuente de alimentación
	Tubos	1	Longitud: 10 m/32,8 pies Diámetro interior del tubo: 0,17"(> 1/6") Diámetro exterior del tubo: 1/4"
	Filtrar	1	Filtrar impurezas del agua
	Tapas de extremo de tubo	3	Detener el flujo de agua al final de la tubería.
	Micro goteros	10	Insertado en el suelo para regar directamente la raíz de la planta.
	Conector recto	3	Conexión de tuberías de agua
	Conector T	10	Dividir agua y conectar tuberías
	Conector cruzado	3	Dividir el agua y conectar las tuberías
	Gancho desmontable	1	Póngalo en el temporizador para que se pueda colgar
	Válvula de conmutación	10	Ajustar o cerrar el flujo de agua en las tuberías
	Dispositivo antisifón	1	Evita que el agua regrese a la bomba después de que se apaga el temporizador de la bomba.

2. PARÁMETRO TÉCNICO



Entrada	4mm
Salida	4mm
Presión máxima de agua	0.3 barras
Flujo de agua	0,4 l/minuto
Cabezal de bomba	3-5m
Temperatura de trabajo	0°C a 50°C (37°F-122°F)
Fuente de alimentación	1) Batería AA*4 (no incluida) 2) Fuente de alimentación USB (CC 5V 1A)

3. INTRODUCCIÓN DE BOTONES E INDICADORES

Botón "OK"	• Presione para ingresar a la configuración de 3 opciones diferentes: Cuánto tiempo, con qué frecuencia y demora • Mantenga presionado para ingresar al modo de riego manual
Botón "▲"	Aumenta el número, mantén presionado para acelerar
"▼" Botón	Disminuya el número, mantenga presionado para reducir más rápido
How Long	Duración del riego 20s - 30min
How Often	Frecuencia de riego 1 h -23 h o 1 día - 7 días
Delay	Retrasar el plan de riego 1h - 24h
Remaining	El tiempo de riego restante del período actual
Next	El próximo tiempo de riego
	esta regando
	Actualmente escasez de agua
	Configuración de operación manual
	Conectado con el cargador USB
	Baja potencia

DOS MÉTODOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA -----

1. INSERTE 4*BATERÍAS ALCALINAS AA 1.5V

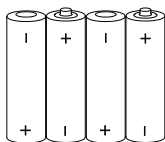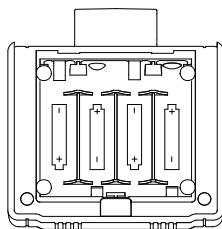


- 1) Retire la tapa de la batería de la parte posterior de la bomba.
- 2) Inserte 4 pilas alcalinas AA (1,5 V) nuevas (no incluidas) en la dirección marcada "-", "+".
- 3) Vuelva a instalar firmemente la tapa de la batería en la bomba.



Nota:

- Restaure firmemente la tapa de la batería para garantizar la resistencia al agua.
- Cuando esté inactivo, retire la batería y guárdela adecuadamente.
- Las baterías agotadas deben retirarse de la bomba.
- No arroje las baterías al fuego, ya que podrían explotar o tener fugas.

2. CONECTE EL CABLE USB

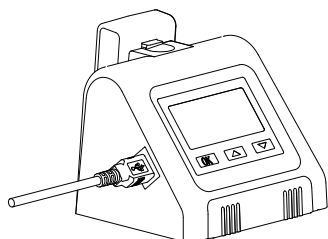

- 1) Conecte el cable USB (incluido)
- 2) Cuando la alimentación esté encendida, el indicador  se iluminará.




Nota:

- Recomendamos que utilice una fuente de alimentación USB cuando haya una fuente de alimentación disponible. Esto asegura que la bomba de agua funcione con un voltaje estable, mejorando así su eficiencia.
- Cuando ambos modos de alimentación se utilizan simultáneamente, se dará prioridad a la alimentación del cable USB. Si se desconecta el cable USB, la bomba cambiará al modo de alimentación por batería.


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1. DETERMINAR LA COLOCACIÓN CORRECTA

1) La longitud de elevación de la bomba de agua: la distancia vertical de 2-3 m, debido a que la tubería de agua no se puede colocar 100% recta, recomendamos que la altura entre las plantas y la bomba no exceda los 2,5 m.

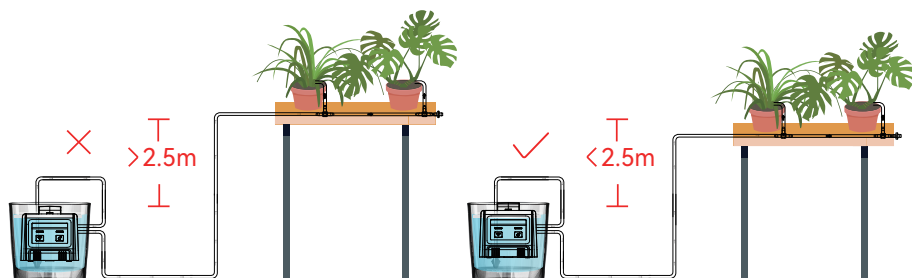


2. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

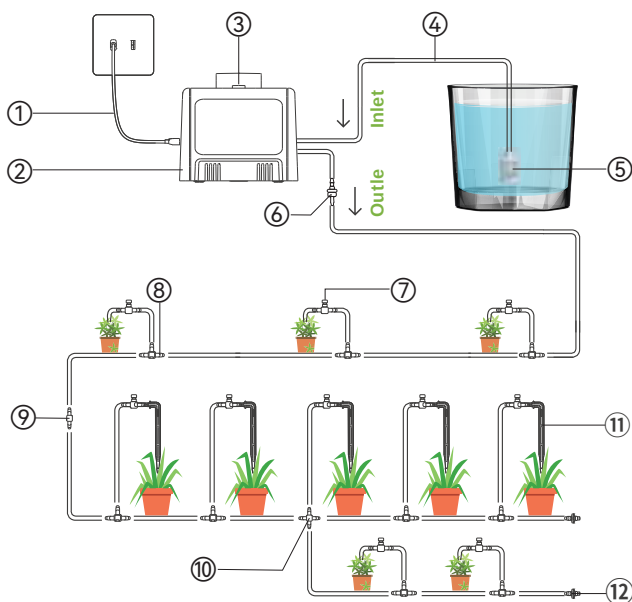

- ① Cable USB
- ② Temporizador de bomba
- ③ Gancho desmontable
- ④ Tubería
- ⑤ Filtrar
- ⑥ Dispositivo antisifón

- ⑦ Válvula de conmutación
- ⑧ Conector T
- ⑨ Conector recto
- ⑩ Conector cruzado
- ⑪ Micro goteros
- ⑫ Tapas de extremo de tubo


3. CONECTE LA MANGUERA CORRECTAMENTE




1) Diseñe su ruta de riego y corte la manguera a la longitud requerida.




2) Coloque el cabezal de la manguera en agua caliente durante 10 segundos o ponga un poco de aceite vegetal en el extremo de la manguera antes de conectarla.

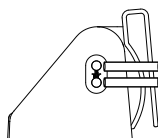

3) Conecte la manguera a la entrada y salida de agua.



4) Instale un dispositivo antisifón cerca de la salida de la bomba para evitar que el agua regrese a la bomba después de apagar el temporizador de la bomba.




5) Conecte el filtro al otro extremo del tubo de entrada de la bomba de agua y colóquelo en el recipiente.




6) Elija el conector apropiado según sea necesario.


- Si solo necesita conectar directamente la manguera a la fuente de agua o a la tubería principal, puede utilizar un conector recto.




- Cuando necesites dividir la manguera en dos ramas, puedes utilizar un conector en forma de T.

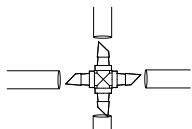

- Cuando necesites dividir la manguera en tres ramas adicionales, puedes utilizar un conector transversal.



7) Instale la válvula de conmutación frente al microgotero, de modo que el flujo de agua de cada gotero se pueda ajustar o cerrar girando la válvula.



8) Conecte los goteros a la tubería. Estos entregarán agua directamente a la zona de las raíces de cada planta.

Consejo: Afloja primero el suelo y luego inserta los goteros al menos 3 pulgadas de profundidad en el suelo, esto ayudará a que el agua llegue a las raíces de las plantas.




9) Instale las tapas de los extremos de los tubos después de que el agua fluya desde el extremo de la tubería para evitar que entre aire en la tubería y que el agua no pueda fluir suavemente hasta el final de la tubería.

4. INSTALACIÓN COMPLETADA Y PROBADA


- 1) Mantenga presionado el botón **OK** para iniciar la bomba, luego el agua se bombeará a sus plantas.
- 2) Verifique si hay fugas en las conexiones de las mangueras. Si los hay, significa que no han sido apretados correctamente. Continúe apretando hasta que no haya fugas.
- 3) Después de realizar la prueba sin problemas de uso, pase al siguiente paso: programar el horario de riego.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

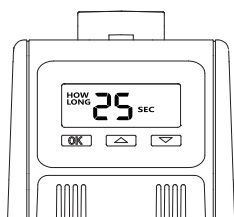


PASO 1: ¿CUÁNTO TIEMPO?

Presione el botón **"OK"**, se iluminará **"HOW LONG"**, presione **▲/▼** para configurar la duración del riego, luego presione **"OK"** para confirmar y continuar con el siguiente paso. (La duración del riego se puede configurar entre 20 segundos y 30 minutos)

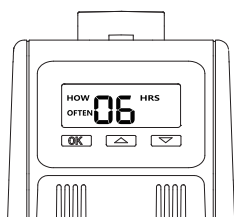

PASO 2: CON QUÉ FRECUENCIA

Al ingresar al modo de configuración **"CON QUÉ FRECUENCIA"**, **"Every"** y **"HOW OFTEN"** en la pantalla se iluminarán al mismo tiempo. Presione **▲/▼** para configurar la frecuencia de riego de 1 hora a 23 horas o de 1 día a 7 días, luego presione el botón **"OK"** para confirmar y continuar con el siguiente paso.

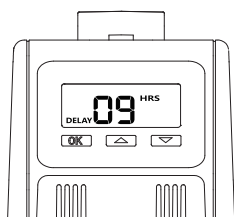


PASO 3: MODO DE RETRASO


Cuando la pantalla muestre **"DELAY"**, use los botones **"▲"** y **"▼"** para seleccionar el tiempo de retraso del riego de 0 horas a 24 horas, luego presione el botón **"OK"** para guardar el programa.

Nota: Si se ha cambiado **"Con qué frecuencia"** o **"Cuánto tiempo"** durante la configuración y el tiempo de retraso en 0 horas, la bomba de riego activará automáticamente el riego manual (la duración del riego es de 20 segundos).

PASO 4: RIEGO AUTOMÁTICO

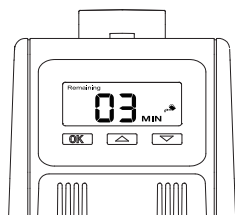

- 1) Presione "OK" nuevamente, los íconos "Remaining" y "Riego" se iluminarán y comenzará el programa de riego automáticamente. Se mostrará la cuenta regresiva del tiempo de riego restante.

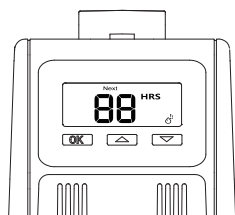

- 2) Cuando finaliza el programa de riego, el icono "Next" se ilumina, lo que significa el tiempo restante para el siguiente riego.

Nota: Durante la configuración, si no se realiza ninguna operación dentro de 8 segundos, la bomba dejará automáticamente de configurar el modelo. Si se cambió "Con qué frecuencia" o "Durante cuánto tiempo" durante la configuración, comenzará a ejecutarse automáticamente a medida que realizó los cambios.

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN:

Necesidades: regar las plantas durante 30 segundos a las 9:00 a.m. todos los días.

HORA ACTUAL: 9:00 A.M.
CUÁNTO TIEMPO: 30 segundos
CON QUÉ FRECUENCIA: cada 1 día
RETRASO: 0 hora

🌿 Día 1 9:00 AM / 30s

🌿 Día 2 9:00 AM / 30s

🌿 Día 3 9:00 AM / 30s

Necesidades: regar las plantas durante 1 minuto a las 10:00 a.m. todos los días.


HORA ACTUAL: 7:00 a.m.
CUÁNTO DURACIÓN: 1 minuto
CON QUÉ FRECUENCIA: cada 1 día
RETRASO: 3 horas

🌿 Día 1 10:00 AM / 1 min

🌿 Día 2 10:00 AM / 1 min


🌿 Día 3 10:00 AM / 1 min

MODO MANUAL

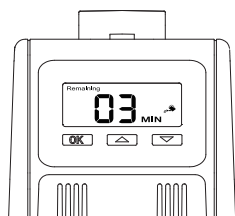



Mantenga presionado el botón "OK" para ingresar al modo de riego manual. (La duración del riego manual es de 20 segundos)

ALARMA DE ADVERTENCIA -----

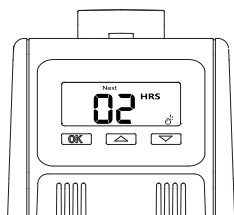

1. ALARMA DE FALTA DE AGUA

Cuando aparezca  en la pantalla, verifique si falta agua en el tanque y llene suficiente agua a tiempo. El temporizador de la bomba seguirá funcionando según lo programado.

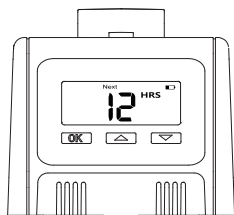

2. ALARMA DE BATERÍA BAJA

Cuando la pantalla muestra  y parpadea, significa que la batería tiene poca carga. Reemplace 4 baterías alcalinas AA (1,5 V) nuevas para el temporizador de la bomba.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS -----

Problema	Causa posible	Solución posible
Flujo de agua desigual	Demasiado lejos de ollas y contenedores de agua o tuberías demasiado largas pueden reducir la eficiencia de bombeo de la bomba.	Cuanto más lejos esté la planta en maceta de la bomba, más débil será el flujo de agua. Utilice algunas abrazaderas para sujetar las primeras ramas para que el agua principal pueda entregarse rápidamente y durante mucho tiempo.
Difícil de insertar y quitar tuberías de agua	Debido al material para hacer que la tubería sea más duradera.	Coloque el cabezal de la manguera en agua caliente durante 10 segundos o aplique un poco de aceite vegetal al extremo de la manguera antes de conectarla.
Horario de riego no puntual	La falta de agua en la ensonada provocó que el plan no se implementara a tiempo.	Compruebe si falta agua en el recipiente de entrada. (Si hay una fuga, el programa no se ejecutará)
	La bomba de agua perdió energía inesperadamente y el plan se vació.	Es necesario restablecer el programa de riego.

Si su producto Rainpoint no funciona correctamente después de intentar la solución de problemas pasos, por favor contáctenos por teléfono o correo electrónico:

Número gratuito en EE. UU.: +1 833-381-5659

Número gratuito en DE: +49 800-182-0576

Número gratuito en Reino Unido: +44 800-808-5337

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra desde la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que se encuentre defectuoso bajo uso y servicio razonables según lo determinado únicamente por RainPoint.

Para realizar una solicitud de garantía, envíenos un correo electrónico con su número de pedido a service@rainpointonline.com y le responderemos dentro de las 24 horas.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si aún tiene problemas con la configuración, busque "RainPoint" en YouTube para ver videos de instalación. Si el manual de usuario no tiene lo que buscas o necesitas otra ayuda, Comuníquese con nosotros antes de devolver el producto a la tienda e infórmenos el número de modelo.

y LOTE NO. de su dispositivo.

N.º de modelo: xxxxxxxxxx (en la parte posterior de la etiqueta de la bomba)

LOTE NO.: xxxxxxxxxx (en la parte posterior de la etiqueta de la bomba)

ATENCIÓN AL CLIENTE

Línea directa gratuita de EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659

(Lunes a viernes: 9:30 a . m. a 5:30 p . m. PST)

Línea directa gratuita DE (inglés/alemán): +49 800-182-0576

(lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p. m . CET)

Línea directa gratuita del Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337

(lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p. m . CET)

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

EC REP:

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
EMAIL: VIAJEELE@OUTLOOK.COM


UK REP:

NAME: SUJEE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ
EMAIL: SUJEEELECTRONIC@OUTLOOK.COM

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION:
Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China.350008
EMAIL: service@rainpointonline.com



Made in China



Not included



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com