




**RainPoint®**  
More Than Water Saving

# MANUAL DE USUARIO

## WIFI AUTOMÁTICO KIT DE BOMBA DE RIEGO

N ° de Modelo. TTP106W

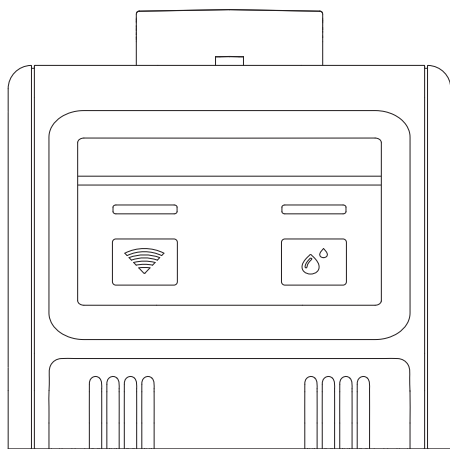

### Atención al cliente



**Correo electrónico**  
service@rainpointonline.com



**WhatsApp**  
+1 626-780-5952



**Línea directa gratuita**  
EE. UU.: +1 833-381-5659 (ES) DE: +49 800-182-0576 (DE,EN)  
Reino Unido: +44 800-808-5337(EN)

# BIENVENIDO A RAINPOINT

Estimado amigo,

¡Gracias por elegir el sistema de riego automático RAINPOINT WiFi!

Su satisfacción como cliente de RAINPOINT lo es todo para nosotros.

Antes de utilizar esta unidad, lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento, tenga especial cuidado

Siga las advertencias y sugerencias de seguridad. Si tiene alguna pregunta o problema mientras utiliza nuestro producto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente y su problema será resuelto en 24 horas.

Contacto en Amazon: Haga clic en “**Hacer una pregunta**”

**Web:** [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)

**E-mail:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

**Che cos'è l'app:** +1626-780-5952

**Hotline gratuita USA (inglese):**

+1 833-381-5659 (lunedì-venerdì: 9 : 30-17 : 30 PST)

**DE Linea diretta gratuita (inglese/tedesco):**

+49 800-182-0576 (lunedì-venerdì: 9 : 00-17 : 00 CET)

**Hotline gratuita per il Regno Unito (inglese):**


+44 800-808-5337 (lunedì-venerdì: 9 : 00-17 : 00 CET)

# CONTENUTI

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>PANORAMICA DEL PRODOTTO</b>                | <b>81</b>  |
| 1. ASPETTO DEL PRODOTTO                       | 81         |
| 2. LA CONFEZIONE COMPRENDE                    | 82         |
| 3. SPECIFICA                                  | 83         |
| <b>ABBINAMENTO WIFI SEMPLICE</b>              | <b>84</b>  |
| 1. CONFIGURAZIONE INIZIALE DELL'APP RAINPOINT | 84         |
| 2. ABBINARE LA POMPA DELL'ACQUA               | 84         |
| <b>FACILE DA INSTALLARE</b>                   | <b>88</b>  |
| 1. Inserire 4 batterie alcaline AA da 15 V    | 88         |
| 2. Collegare il cavo della porta USB          | 88         |
| 3. Determinare i piazzamenti corretti         | 89         |
| 4. Collegare correttamente il tubo            | 90         |
| 5. Installazione completata e testata         | 91         |
| <b>PANORAMICA DELL'INTERFACCIA DELL'APP</b>   | <b>91</b>  |
| 1. INTERFACCIA DOMESTICA                      | 91         |
| 2. IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA DI IRRIGAZIONE  | 91         |
| 3. INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO               | 92         |
| 4. MODALITÀ DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA         | 92         |
| 5. Interfaccia delle funzioni intelligenti    | 93         |
| 6. AUTOMAZIONE INTELLIGENTE                   | 93         |
| 7. Interfaccia per dati personali             | 98         |
| <b>MODALITÀ DI IRRIGAZIONE MANUALE</b>        | <b>98</b>  |
| <b>RESETTARE IL DISPOSITIVO</b>               | <b>98</b>  |
| <b>RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>               | <b>98</b>  |
| <b>GARANZIA</b>                               | <b>99</b>  |
| <b>SERVIZIO CLIENTI</b>                       | <b>100</b> |


# PANORAMICA DEL PRODOTTO

## 1. ASPETTO DEL PRODOTTO

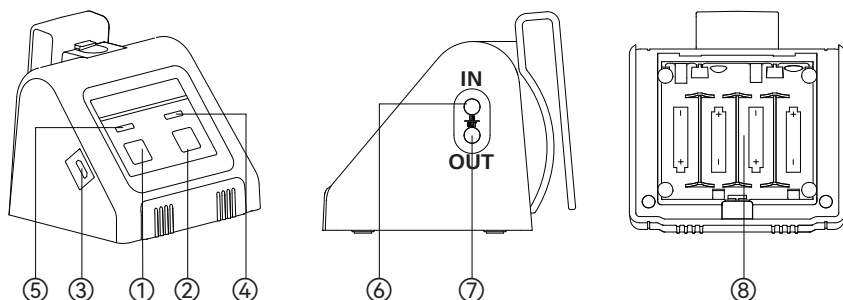

| NO. | NOME                                      | FUNZIONE                                        |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ①   | <b>Pulsante Wi-Fi</b>                     | Associa il WiFi o ripristina                    |
| ②   | <b>Pulsante manuale</b>                   | Irrigazione manuale o in pausa                  |
| ③   | <b>Porta USB</b>                          | Alimentazione e connessione wifi                |
| ④   | <b>Indicatore luminoso di irrigazione</b> | Indica lo stato dell'irrigazione                |
| ⑤   | <b>Associa WiFi o alimentatore</b>        | Indica lo stato della connessione wifi          |
| ⑥   | <b>Porta di ingresso</b>                  | Trasporto dell'acqua dal contenitore alla pompa |
| ⑦   | <b>Porta di uscita</b>                    | Trasporto dell'acqua dalla pompa alle piante    |
| ⑧   | <b>Compartimento della batteria</b>       | Alimentazione elettrica                         |

## 2. LA CONFEZIONE COMPRENDE

| ACCESSORI                                                                          | NOME                             | PZ | FUNZIONE                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Cavo USB                         | 1  | Associa WiFi o alimentatore                                                                                                              |
|   | Tubazione                        | 1  | Lente: 10 m/32,8 piedi<br>Diametro interno del tubo: 0,17"(> 1/6")<br>Diametro esterno del tubo: 1/4"                                    |
|   | Filtro                           | 1  | Filtrare le impurità dall'acqua                                                                                                          |
|   | Filtrare le impurità dall'acqua  | 3  | Arrestare il flusso d'acqua all'estremità del tubo                                                                                       |
|   | Microgoccio-lamento<br>Erogatori | 10 | Inserito nel terreno per annaffiare direttamente la radice della pianta                                                                  |
|   | Punta dritta<br>Adattamento      | 3  | Collegamento dei tubi dell'acqua                                                                                                         |
|   | Raccordo con<br>innesto a T      | 10 | Dividere l'acqua e collegare i tubi                                                                                                      |
|   | Raccordo con<br>innesto a croce  | 3  | Dividere l'acqua e collegare i tubi                                                                                                      |
|   | Gancio<br>staccabile             | 1  | Mettilo sul timer per rendere il timer appendibile                                                                                       |
|  | Valvola di<br>commutazione       | 10 | Regolare o interrompere il flusso d'acqua nei tubi                                                                                       |
|  | Dispositivo<br>antisifone        | 1  | Evita que el agua fluya después de que el temporizador de la bomba.<br>Por favor, instale de acuerdo con la dirección del flujo de agua. |

### 3.ESPECIFICACIÓN

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FRECUENCIA DE RIEGO</b>                    | 0-23 horas 59 minutos o 1-7 días              |
| <b>DURACIÓN DEL RIEGO</b>                     | DURACIÓN DEL RIEGO                            |
| <b>PRESIÓN DE TRABAJO</b>                     | 0,3 barras                                    |
| <b>FLUJO DE AGUA</b>                          | 30 litros por hora                            |
| <b>IMPERMEABLE</b>                            | IPX2                                          |
| <b>CABEZAL DE BOMBEO</b>                      | 2-3m                                          |
| <b>DISTANCIA DE BOMBEO</b>                    | 2-3m                                          |
| <b>PRESIÓN MÁXIMA DE AGUA</b>                 | ≥200kP                                        |
| <b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>                 | 3 °C a 50 °C (37 °F-122 °F)                   |
| <b>ENERGÍA POR</b>                            | Cable USB (incluido) o 4 pilas AA (excluidas) |
| <b>MATERIAL</b>                               | ABS                                           |
| <b>¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ EL RIEGO?</b>        | 20s - 30min                                   |
| <b>CON QUÉ FRECUENCIA FRECUENCIA DE RIEGO</b> | 1h -23h o 1días - 7días                       |
| <b>RETRASAR RETRASAR EL PLAN DE RIEGO</b>     | 1h - 24h                                      |

# FÁCIL DE EMPAREJAR WiFi


## 1. CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA APLICACIÓN RAINPOINT

RainPoint-Tuya




- 1) Busque **"RainPoint-Tuya"** y descargue la versión de Android o la aplicación de iOS de forma gratuita. O escanee el código QR para descargar la aplicación RainPoint-Tuya.

- 2) Cree una cuenta e inicie sesión o inicie sesión con una cuenta existente para comenzar a emparejarse con Wi-Fi bomba de agua.

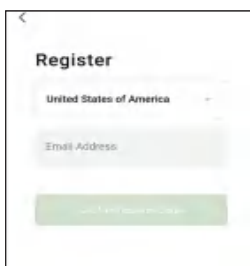


## 2. EMPAREJAR LA BOMBA DE AGUA

- 1) Haga clic en el botón **Add Device** o **+** en la página de inicio de la APLICACIÓN.

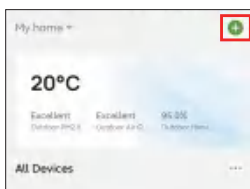


- 2) Elija **"Agregar manualmente"** y **"Riego inteligente"**, y luego haga clic en **"Temporizador de agua Wi-Fi con bomba"**.

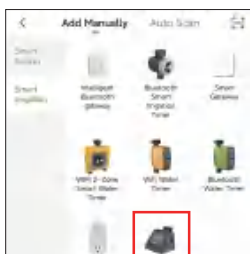


3) Seleccione Red Wi-Fi de 2,4 GHz e ingrese la contraseña. Luego haga clic en "siguiente".

**Nota:** La bomba de agua Rainpoint Wi-Fi solo se empareja con un Wi-Fi de 2,4 GHz; para un enrutador de doble banda, habilite de forma independiente la banda WiFi de 2,4 GHz y asígnele un nombre diferente al de la banda WiFi de 5 GHz. Haga clic y siga los métodos de configuración del "enrutador común" para separarlos.

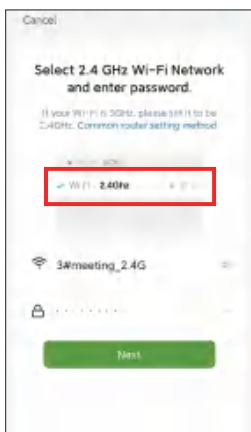


4) Siempre alimentado mediante cable USB (Incluido) para conexión wifi y control remoto. 🌱

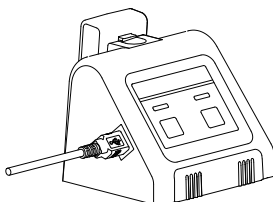

| Guía de luz intermitente               |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Encendido y no emparejado              | Parpadea rápidamente (una vez por segundo)    |
| Encendido y sin red                    | Parpadea lentamente (una vez cada 2 segundos) |
| Encendido y emparejado (red conectada) | Parpadea siempre encendido                    |

5) Mantenga presionado durante 5 segundos el botón  Wi-Fi hasta que la luz indicadora parpadee una vez por segundo.

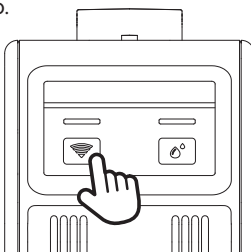

- 6) Encienda la bomba con un cable USB y siga las instrucciones de la APLICACIÓN para restablecerla primero. Luego haga clic en "✓" para confirmar que el indicador parpadee rápidamente y haga clic en "Siguiente" para ingresar al modo de emparejamiento.

**Nota:**


- El emparejamiento de Wi-Fi y el acceso a la aplicación requieren soporte de alta corriente, así que asegúrese de que el cable USB esté encendido antes de realizar el emparejamiento.
- Mantenga presionado el botón  hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente.



- 7) El emparejamiento de Wi-Fi requiere entre 1 y 2 minutos. Una vez que el dispositivo se haya emparejado correctamente, la aplicación mostrará "Dispositivo agregado correctamente".

**Nota:**

- Puede personalizar el nombre del dispositivo según sea necesario.
- Si no ha podido realizar el emparejamiento durante más de 2 minutos, vaya a la página 6 y siga las instrucciones para restablecer completamente el dispositivo y comenzar a emparejarlo nuevamente desde el principio.

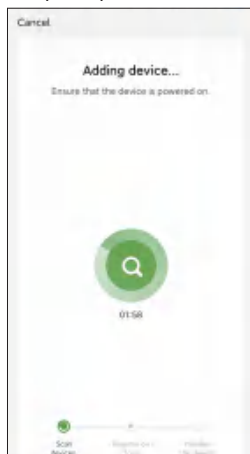



Después del emparejamiento, puede administrar de forma remota planes de riego múltiple; se enviarán notificaciones a APP cuando los planes de riego "automáticos" están activos o la bomba está sin agua. es perfecto para tomar Cuide sus plantas en macetas cuando esté ocupado con las tareas domésticas o esté de vacaciones. Recomendamos utilizar un cable USB para la fuente de alimentación cuando haya un enchufe disponible.

Si hayNo hay enchufe en el lugar donde necesita usar la bomba de agua, lleve la bomba de agua a Primero, coloque el lugar donde hay un enchufe para que coincida con la aplicación y luego llévelo a la posición de uso para Utilice la fuente de alimentación de la batería.



# FÁCIL DE INSTALAR

## 1. INSERTE 4\*BATERÍAS ALCALINAS AA 15V

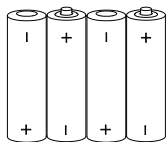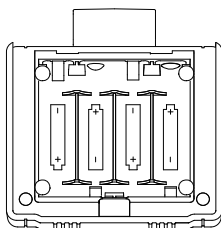


The battery power supply is only suitable for timed watering and manual watering that have been set to run, and cannot be remotely controlled.

- 1) Retire la bandeja de la batería que está detrás de la bomba.
- 2) Inserte 4 pilas alcalinas AA (1,5 V) nuevas (no incluidas) en la dirección marcada "-","+".
- 3) Vuelva a instalar firmemente la tapa de la batería en la bomba.
- 4) Una vez que la bomba esté encendida, el indicador se iluminará cuando presione el botón .

### ⚠ Nota:

- Restaure firmemente la tapa de la batería para garantizar la resistencia al agua.
- Cuando esté inactivo, retire la batería y guárdela adecuadamente.
- Las baterías agotadas deben retirarse de la bomba.
- No arroje las baterías al fuego, ya que podrían explotar o tener fugas.

## 2 . CONECTE EL CABLE DEL PUERTO USB

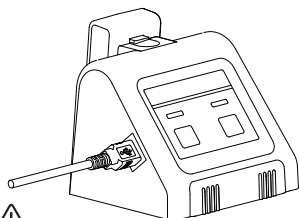

La conexión WiFi y el control remoto deben mantener la conexión USB encendida; de lo contrario, la función WiFi no funcionará.

- 1) Conecte el cable USB (incluido)
- 2) Cuando la alimentación esté encendida, el indicador  se iluminará.

### ⚠ Nota:

- Se requiere un suministro de alta corriente para emparejar WiFi y acceder a la aplicación, por lo que solo está disponible en modo alimentado por cable USB.
- El emparejamiento WiFi y el acceso a la aplicación no están disponibles en el modo con batería.
- El modo alimentado por batería solo admite riego manual.
- Cuando ambos modos de alimentación se utilizan simultáneamente, primero coincidirá con la alimentación del cable USB; cuando se desconecta el cable USB, se activará el modo alimentado por batería.


### Ejemplo de configuración

\* Si desea regar sus plantas durante 30 segundos a las 9:00 a. m. todos los días, configure "CUÁNTO TIEMPO" por 30 segundos, "CON QUÉ FRECUENCIA" por 1 día y el "RETRASO" por 0, configure el dispositivo a las 9:00 a.m. Después de configurar Cuando termine, el temporizador de la bomba de riego funcionará automáticamente todos los días a las 9:00 a. m. para regar durante 30 segundos.


\* Si ahora son las 7:00 a. m. y desea regar sus plantas durante 1 minuto a las 10:00 a. m., configure "CUÁNTO TIEMPO" por 1 minuto, "CON QUÉ FRECUENCIA" por 1 día, "Retraso" por 3 horas. La primera vez que se riegue comenzará a las 10:00 a. m. y el riego adicional comenzará a las 10:00 a. m. con un intervalo de 7 días.

### 3. DETERMINAR LA COLOCACIÓN CORRECTA

- 1) La longitud de elevación de la bomba de agua: la distancia vertical de 2-3 m, porque la tubería de agua No se puede colocar 100% recto, recomendamos que la altura entre las plantas y La bomba no debe exceder los 2,5 m.

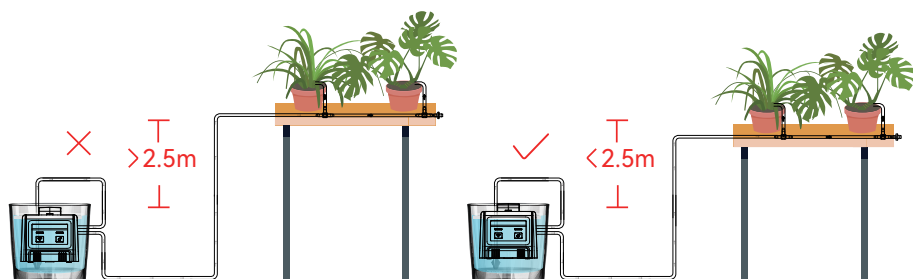

#### 2) Instalación del producto

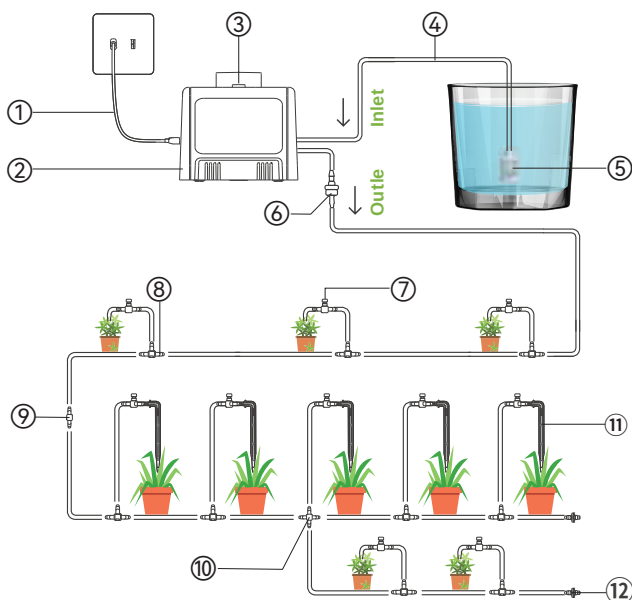

|                         |    |                            |     |
|-------------------------|----|----------------------------|-----|
| ① Cable USB             | x1 | ⑦ Válvula de conmutación   | x10 |
| ② Temporizador de bomba | x1 | ⑧ Válvula de conmutación   | x10 |
| ③ Gancho desmontable    | x1 | ⑨ Conexión de púa recta    | x3  |
| ④ Tubería               | x1 | ⑩ Conexión de púa recta    | x3  |
| ⑤ Filtrar               | x1 | ⑪ Microemisores de goteo   | x10 |
| ⑥ Dispositivo antisifón | x1 | ⑫ Tapas de extremo de tubo | x3  |


## 4. CONECTE CORRECTAMENTE LA MANGUERA




1) Diseñe su ruta de riego y corte la manguera a la longitud requerida.




2) Coloque el cabezal de la manguera en agua caliente durante 10 segundos o ponga un poco de aceite vegetal en el extremo de la manguera antes de conectarla.

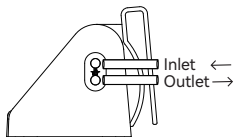


3) Conecte la manguera a la entrada y salida de agua.



4) Instale un dispositivo antisifón en la manguera de salida cerca de la bomba de agua para evitar que el agua salga después de que se apague el temporizador de la bomba de agua. El dispositivo antisifón necesita Debe instalarse según la dirección del flujo de agua.




5) Conecte el filtro al otro extremo del tubo de entrada de la bomba de agua y colóquelo en el recipiente.




6) Conecte el racor adecuado.

- Si sólo necesita conectar la manguera, puede utilizar el racor recto.



- Si necesita conectar la manguera dividiéndola en dos partes, puede utilizar el racor en "T".

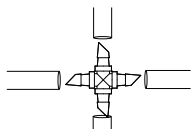

- Si necesita conectar una manguera dividiéndola en 3 partes, puede utilizar el racor de lengüeta en cruz.



7) Inserire il tubo su entrambi i lati della valvola dell'interruttore, ruotare la valvola per regolare o arrestare il flusso d'acqua nei tubi.



8) Cuando es necesario entregar agua al suelo, es necesario utilizar los microemisores de goteo.

**Consejos:** Primero afloje la tierra, luego inserte los goteos al menos a 3 pulgadas de profundidad, lo que ayudará a que el agua entre a las raíces de las plantas.



9) Instale las tapas de los extremos de los tubos después de que el agua fluya desde el extremo de la tubería para evitar que entre aire en la tubería y que el agua no pueda fluir suavemente hasta el final de la tubería .

## 5. INSTALACIÓN COMPLETADA Y PROBADA

- 1) Presione el botón  para activar la bomba, luego el agua será bombeada a sus plantas.
- 2) Verifique si hay alguna fuga en la parte de conexión de la manguera. Si es así, significa que no debe apretar; siga apretando hasta que no haya fugas.
- 3) Después de realizar la prueba sin problemas de uso, vaya al siguiente paso: Empareja miento WiFi y planes de programación.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERFAZ DE LA APLICACIÓN


### 1.INTERFAZ DE INICIO

#### Pronóstico del tiempo

Obtenga los datos meteorológicos de la ciudad que seleccionó.

#### Dispositivo(s) agregado(s)

Haga clic en su dispositivo y luego inicie la configuración de riego.

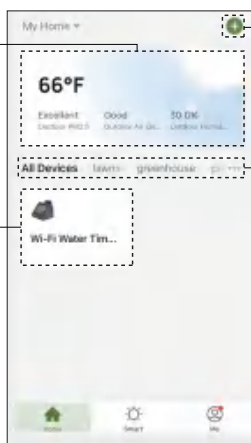

#### Añadir dispositivo

Para agregar múltiples dispositivos inteligentes Rainpoint.

#### Inicio creado

Personaliza los nombres de las viviendas de las diferentes zonas de riego entrando en "Mi Casa".

### 2.AJUSTES DEL HORARIO DE RIEGO

#### Próximo riego

Cuenta atrás para el próximo riego.

#### Interruptor de riego manual

Active o desactive el riego manual según sea necesario; consulte la página para ver los consejos de configuración.

#### Modo de riego automático

Frecuencia de riego: 1 hora a 7 días  
Duración del riego: 20 s a 30 min.



#### Información del dispositivo

Información del dispositivo


#### Estado de la batería

Para conocer diferentes estados de la batería, consulte la página para verla.

#### Ejecución automática

Haga clic para comenzar a ejecutar el programa que configuró.

### 3. INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

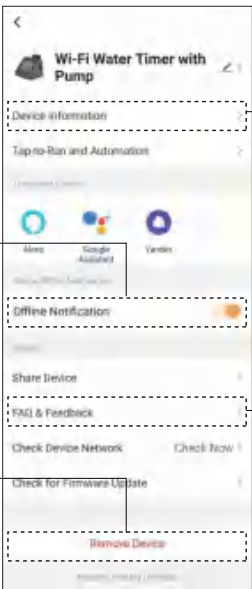

**ID virtual para dispositivo**

**Notificación sin conexión**

Abierto: envíe un mensaje a la aplicación cuando el dispositivo esté desconectado.

**Retire el dispositivo**

Retire el dispositivo antes de restablecerlo; consulte la página para ver.

**Preguntas frecuentes y comentarios**

Preguntas frecuentes y comentarios

### 4. MODO DE RIEGO AUTOMÁTICO



**Paso 1:** haga clic para ◀ configurar frecuencia de riego según sus necesidades y "hecho".

**Paso 2:** haga clic para ◀ configurar duración del riego según sus necesidades y "hecho".

**Paso 3:** haga clic en  y  cámbielo a verde. Significa que tu el cronograma está en marcha.

Con qué frecuencia: 0-23 horas 59 minutos o 1-7 días  
 Cuánto tiempo: 20- 59 segundos o 1- 30 minutos

**Nota:** Recuerde activar el paso 3 después de completar la configuración; de lo contrario, el programa no se ejecuta.


## 5. INTERFAZ DE FUNCIONES INTELIGENTES

### Función de automatización

Personaliza planes de riego con cambios meteorológicos.

### Función de tocar y ejecutar

Configure y controle múltiples dispositivos y planes.

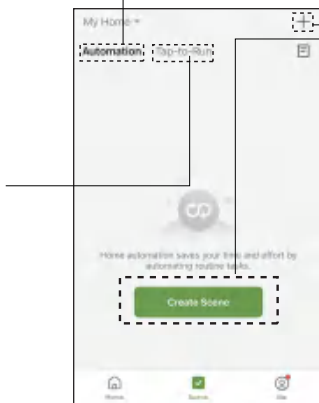

### Agregar plan de riego


Haga clic para establecer las condiciones y tareas de su plan.

### Aviso:

- \* **"Automatización"** y **"Tocar para ejecutar"** son diferentes en función y configuración. La **"automatización"** sirve principalmente para crear el nuevo plan inteligente, mientras que **"Tocar y ejecutar"** sirve principalmente para controlar fácilmente los planes inteligentes existentes.
- \* Asegúrese de que su dispositivo esté siempre conectado y permanezca en línea para ejecutar la Automatización con normalidad. **Mantenga el cable USB conectado al dispositivo. para mantener el cronómetro en línea.**
- \* La función **"aviso"** en la automatización está activada solo si la configura en la tarea.

## 6.AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

La automatización significa que los dispositivos pueden ejecutarse automáticamente de acuerdo con las condiciones establecidas, como el clima local, el estado del dispositivo y la hora.

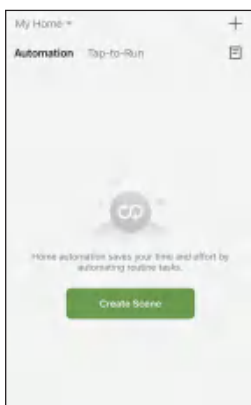


### 1) Configuración de condiciones

Configure argumentos y agregue condiciones según sea necesario .




### 2) Configuración de tareas

Configure las tareas que necesite y luego active la tarea si se cumplen las condiciones.

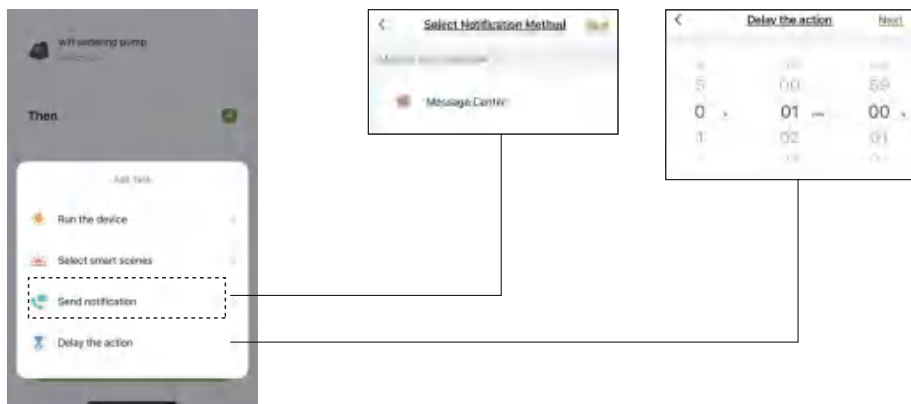

### 3) Guarde la configuración




Recuerde guardar todas las configuraciones. El dispositivo se ejecutará automáticamente según lo que haya configurado.

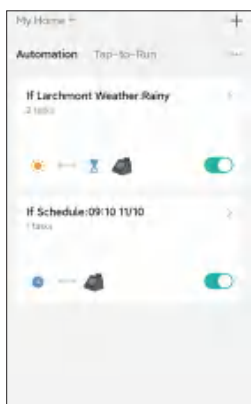



## ¿CÓMO CONFIGURAR EL RIEGO SEMANAL REGULAR?

Por ejemplo, establezca un horario de riego a las 10:00 los martes, viernes y domingos.




- 1) Toque el módulo "Automación" en la pantalla de inicio de la APLICACIÓN.
- 2) Seleccione "Automatización" y luego haga clic en "Crear escena".
- 3) Seleccione el horario
- 4) Establezca la condición de tiempo de repetición semanal martes, viernes y domingo (seleccione el tiempo del ciclo quieres esperar)

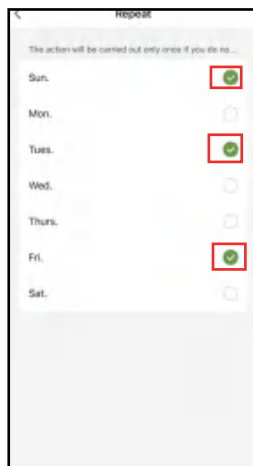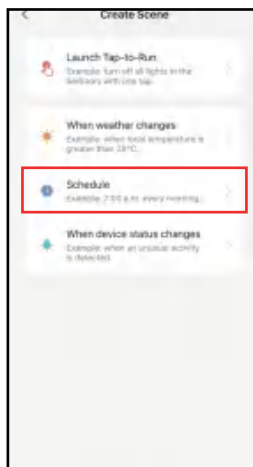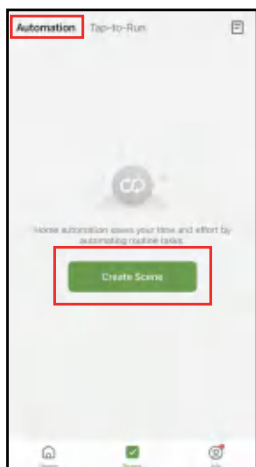


- 5) Toque el botón + a la derecha para agregar un dispositivo
- 6) Seleccione el botón ejecutar el dispositivo
- 7) Seleccione el dispositivo
- 8) Toque el botón de encendido

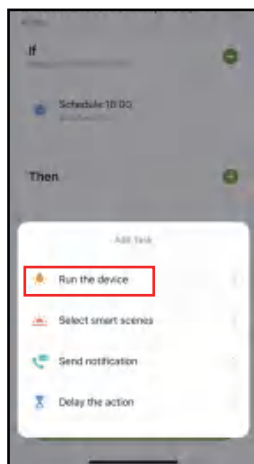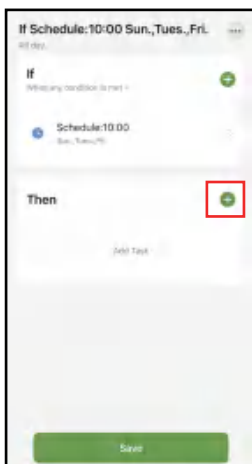

- 9) Toque el botón SIGUIENTE en la esquina superior derecha.
- 10) Toque el botón Guardar
- 11) La configuración del plan semanal está completa

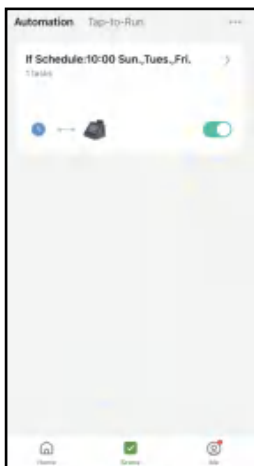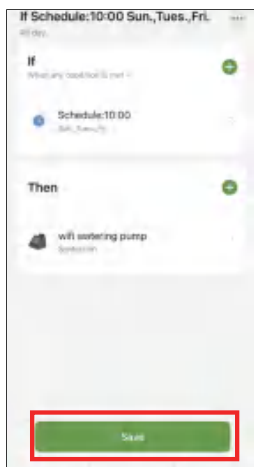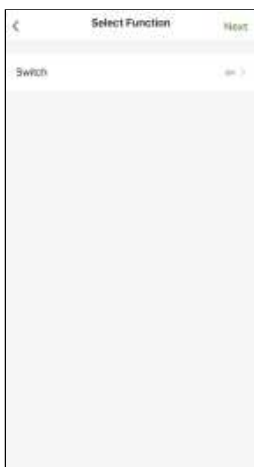


## 7. INTERFAZ DE FECHA PERSONAL

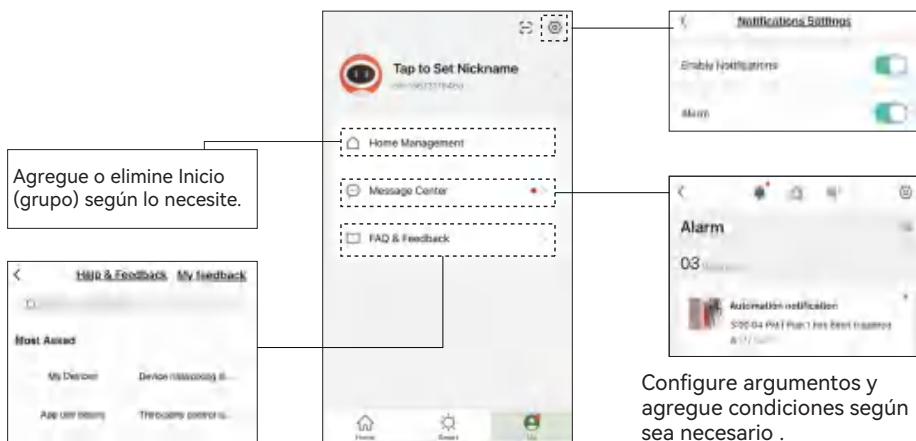

## MODO DE RIEGO MANUAL

### 1. OPERACIÓN MANUAL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

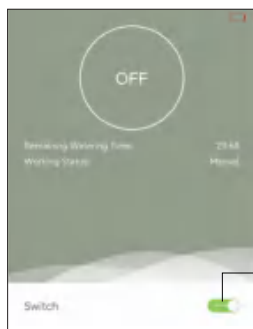

Haga clic en el interruptor para activar o desactivar el riego manual.

### 2. FUNCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE DISPOSITIVO



Haga clic en el botón de riego para activar o desactivar el riego manual.

## REINICIAR EL DISPOSITIVO

- 1) Retire el dispositivo y borre los datos de la aplicación, luego corte la alimentación (retire la batería y desenchufe el cable USB).
- 2) Deje el dispositivo durante unos 30-60 segundos.
- 3) Conecte el cable USB, presione y mantenga presionado el botón WiFi hasta que el indicador cambie a rápido Luz verde parpadeante, luego abra la aplicación para conectarse.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Causa posible                                                                                                                   | Solución posible                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WiFi no puede ser conectado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | No en conexión de canal wifi de 2,4GHz.                                                                                         | Reinicie el enrutador para un canal 2.4G y vuelva a conectarlo.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reinicie el enrutador para un canal 2.4G y vuelva a conectarlo.                                                                 | Mueva la bomba a un enchufe más cercano al enrutador y vuelva a conectarla.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No está en el modo de conexión correcto.                                                                                        | Desenchufe primero el cable USB y la batería y espere 10 seg. Cargue la bomba nuevamente con el cable USB, luego mantenga presionado el botón WiFi hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente y entre en el modo de emparejamiento. |
| <b>agua desigual fluir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Demasiado lejos de ollas y contenedores de agua o tuberías demasiado largas pueden reducir la eficiencia de bombeo de la bomba. | Cuanto más lejos esté la planta en maceta de la bomba, menor será el flujo de agua. Sujete las primeras ramas con abrazaderas para que el agua llegue rápidamente y durante mucho tiempo                                                  |
| <b>Difícil de insertar y quitar tuberías de agua.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | Debido al material, para que la tubería sea más duradera.                                                                       | Coloque el cabezal de la manguera en agua caliente durante 10 segundos o ponga un poco de aceite vegetal en el extremo de la manguera antes de conectarla.                                                                                |
| <b>Riego programar no a tiempo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | La falta de agua en la ensenada provocó que el plan no se implementara a tiempo.                                                | Compruebe si falta agua en el recipiente de entrada. (Si hay una fuga, el programa no se ejecutará)                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No hay ningún programa de ejecución automática configurado en el lado de la aplicación.                                         | Una vez que se hayan configurado los parámetros del plan, el plan se ejecutará automáticamente de acuerdo con los parámetros establecidos marcando "Ejecución automática".                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La bomba de agua perdió energía inesperadamente y el plan se vació.                                                             | Es necesario restablecer el programa de riego.                                                                                                                                                                                            |
| <p>Si su producto Rainpoint no funciona correctamente después de intentar la solución de problemas pasos, por favor contáctenos por teléfono o correo electrónico:<br/>         EE.UU.:+1-833-381-5659   Reino Unido: +44-800-808-5337   DE:+49-800-182-0576<br/>           servicio@rainpointonline.com</p> |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |

## GARANTÍA

Rainpoint ofrece una garantía limitada de 1 año para este producto contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra.

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Si le resulta difícil configurar y desea ver el video tutorial de configuración, suscríbase a nuestro.

 [www.](#) Canal: RainPoint en YouTube.

Si no puede solucionar el problema de este momento con este manual, por favor contáctenos con el LOT NO. de su dispositivo. Habrá un servicio privado para ti.  
LOTE NO.: XXXXX (en la parte posterior del cronómetro)

**Línea directa gratuita de EE. UU. (inglés):**

+1 833-381-5659 (Lunes a viernes: 9:30 a . m. a 5:30 p . m. PST)

**Línea directa gratuita DE (inglés/alemán):**

+49 800-182-0576 (lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p. m . CET)

**Línea directa gratuita del Reino Unido (inglés):**

+44 800-808-5337 (lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p. m . CET)

**Correo electrónico:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

**Qué aplicación:** +1626-780-5952

# FCC Notice

## FCC STATEMENT: (FCC ID:2AWDBTTP106W)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference.
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC Warning:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Note:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

EC REP: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED  
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND  
Email: VIAJEELE@OUTLOOK.COM

UK REP: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED  
ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ  
EMAIL: SUJEELECTRONIC@OUTLOOK.COM

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:  
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD  
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION:  
Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China.350008



Points de collecte sur [www.quefairemedesdechets.fr](http://www.quefairemedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Scan the QR code to  
get fast support

### **Need Help?**

Please contact us

**US toll free:** +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**DE toll free:** +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**UK toll free:** +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

**WhatsApp:** +1 626-780-5952