


MANUEL D'UTILISATION

Kit d'arrosage automatique d'intérieur Wi-Fi

Modèle n°: HTP159W

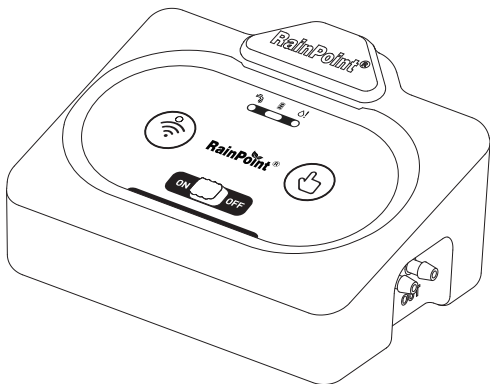

Hotline

US: +1 833-381-5659
DE: +49 800-182-0576
UK: +44 20-4628-3036



E-mail

service@rainpointonline.com

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	41
1.1 Contenu de l'emballage	41
1.2 Présentation du produit	43
1.3 Spécifications	45
2. INSTALLATION ET CONNEXION	46
2.1 Installation de l'application et connexion de la pompe	46
2.2 Chargement de la pompe	48
2.3 Installation de la pompe	48
2.3.1 Positionnement de la pompe	48
2.3.2 Installation des tuyaux	50
2.4 Test avant la première utilisation	53
3. PRESENTATION DE L'APPLICATION	53
4. DÉPANNAGE	55
5. POLITIQUE DE GARANTIE	56
6. SERVICE CLIENT	57

CONSEILS IMPORTANTS À LIRE AVANT UTILISATION



Assurez-vous que le tuyau est entièrement inséré et fermement raccordé aux ports IN et OUT afin d'éviter les fuites.




Placez la pompe plus haut que la source d'eau afin d'éviter l'effet de siphon.



Utilisez uniquement de l'eau propre et froide.

1. INTRODUCTION


1.1 Contenu de l'emballage

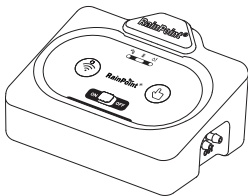


1



3

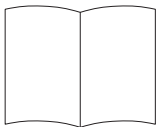

2





4

1. 1 x Pompe d'arrosage d'intérieur HTP159W
2. 1 x Manuel d'utilisation
3. 1 x Crochet arrière détachable
4. 1 x Câble USB-C
5. 1 x Kit d'accessoires (voir page suivante)

Accessoires inclus	Désignation	Qté	Fonction
	Tuyau	1	Tuyau pour la ligne principale. Longueur : 49,2 ft (15 m). Diamètre intérieur : 1/6" (4 mm).
	Tuyau	1	Tuyau pour la ligne secondaire. Longueur : 16,4 ft (5 m). Diamètre intérieur : 1/8" (3 mm).
	Filtre	1	Filtre les impuretés de l'eau.
	Bouchon d'extrémité	3	Arrête l'écoulement de l'eau à l'extrémité des tuyaux.
	Goutteur micro-irrigation	15	S'insère dans le sol pour arroser directement les racines de la plante.
	Raccord en T (barbelé)	15	Répartit le débit d'eau et relie le tuyau 1/6" (4 mm) au té 1/8" (3 mm).
	Raccord en croix (barbelé)	1	Répartit le débit d'eau et relie les tuyaux.
 ENTRÉE SORTIE Sens d'écoulement de l'eau	Valve anti-siphon	1	Empêche le siphonnage et le reflux.
	Serre-câble	15	Fixe et organise les tuyaux.

1.2 Présentation du produit

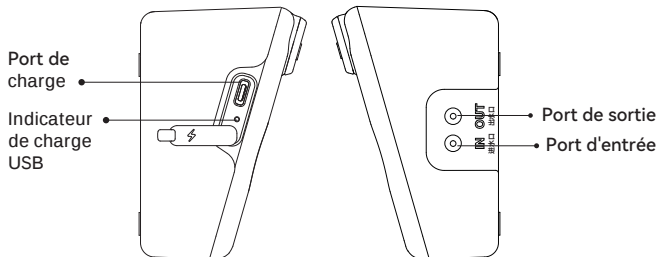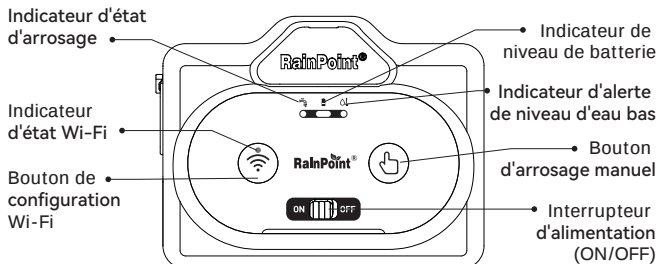

Élément	Condition ou fonctionnement	État de l'indicateur
Indicateur d'état d'arrosage (vert)	• Arrosage. • Phase de trempage.	• Arrosage : clignotement vert rapide. • Phase de trempage : le vert clignote une fois toutes les 10 secondes.
Indicateur d'état de la batterie	• Fonctionnement de l'appareil ou démarrage d'un programme. • Batterie épuisée.	• Batterie suffisante : vert fixe. • Batterie faible : clignotement rouge lent (jusqu'à épuisement). • Alerte batterie épuisée : rouge clignote deux fois.
Indicateur d'alerte de niveau d'eau bas	• Niveau d'eau bas détecté. • Eau détectée à nouveau.	• Niveau d'eau bas : clignotement rouge. • Eau détectée à nouveau : éteint.
Indicateur d'état Wi-Fi	• Non appairé. • Mode appairage. • Connexion en cours. • Connecté. • Échec du Wi-Fi. • Hors ligne.	• Non appairé : vert allumé pendant 0,2 seconde. • Appairage : clignotement rouge rapide. • Connexion en cours : clignotement rouge lent. • Connecté : vert fixe pendant 30 secondes, puis éteint. • Échec du Wi-Fi : clignotement rouge lent ; un appui sur le bouton déclenche deux clignotements. • Hors ligne : rouge clignote deux fois toutes les 10 secondes.

Élément	Condition ou fonctionnement	État de l'indicateur
Bouton de configuration Wi-Fi	• Veille : maintenir enfoncé pendant 3 secondes.	
Bouton d'arrosage manuel	• Veille : appui bref pour démarrer ou arrêter. • Pompe en marche : appui bref pour démarrer ou arrêter.	
Interrupteur d'alimentation	• Faire glisser sur ON. • Faire glisser sur OFF.	
Indicateur de charge USB	• Charge USB en cours. • Charge USB terminée.	• En charge : orange fixe. • Charge terminée : vert fixe.

1.3 Spécifications

PARAMÈTRE	VALEUR
Diamètre extérieur de l'entrée et de la sortie	4 mm
Portée de connexion Wi-Fi	Jusqu'à 262 ft (80 m) en zone ouverte et dégagée, avec un minimum d'interférences
Débit	30 L/h
Hauteur de refoulement maximale	3 m
Plage de température de fonctionnement	37–122 °F (3–50 °C)
Alimentation	USB-C

2. INSTALLATION ET CONNEXION



Vidéo de
configuration



Service client

Conseils: Scannez le code QR ou consultez les liens ci-dessous pour accéder à la vidéo de configuration et au service client afin de réaliser une installation rapide.

Vidéo de configuration:

www.youtube.com/@rainpoint

Service client:

www.rainpointonline.com/pages/support

2.1 Installation de l'application et connexion de la pompe

- 1) Dans le Google Play Store ou l'App Store, recherchez "**RainPoint Home**" ou scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.
- 2) Ouvrez l'application RainPoint Home et sélectionnez "**Register**". Suivez les étapes affichées à l'écran pour créer un compte avec votre adresse e-mail, ou connectez-vous avec un compte existant.



iOS




Android

RainPoint Home




3) Connectez la pompe comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

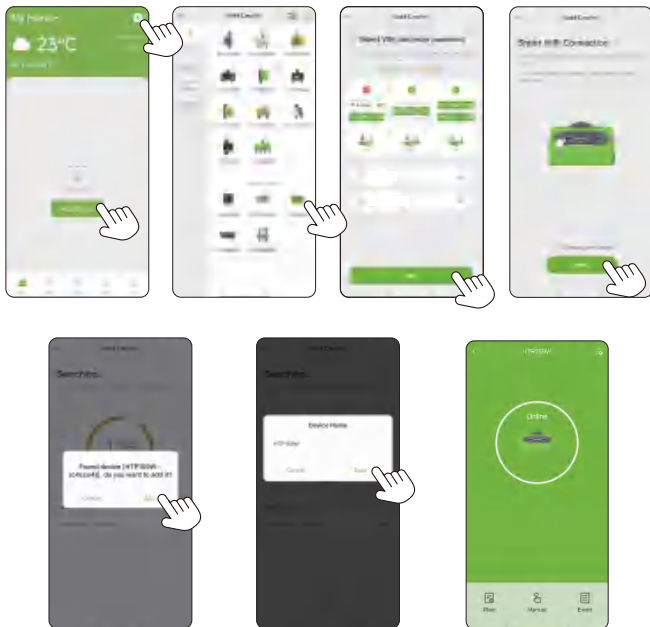

Remarque: Pendant la configuration du Wi-Fi, si des réseaux séparés sont affichés, sélectionnez 2,4 GHz. Si un réseau combiné est utilisé, poursuivez la configuration.

2.2 Chargement de la pompe



- 1) Insérez horizontalement le câble USB-C fourni dans le port USB-C de la pompe.
- 2) Connectez l'autre extrémité à un adaptateur DC 5V 1A (non inclus).
- 3) Lorsque la charge est complète, l'indicateur de charge USB devient vert fixe.

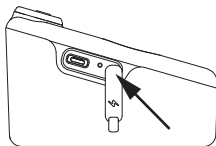


2.3 Installation de la pompe

2.3.1 Positionnement de la pompe


- Ne placez pas la pompe en dessous du niveau d'eau dans le réservoir. Cela empêche efficacement l'effet de siphon, qui peut provoquer des fuites ou un arrosage excessif.

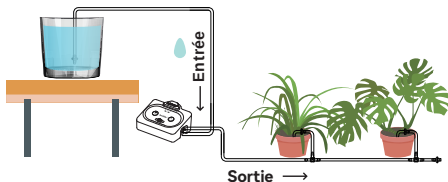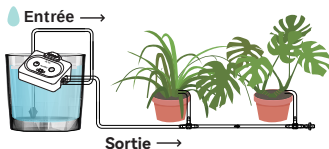

- Difference de hauteur applicable : $\leq 6,6$ ft (2 m)

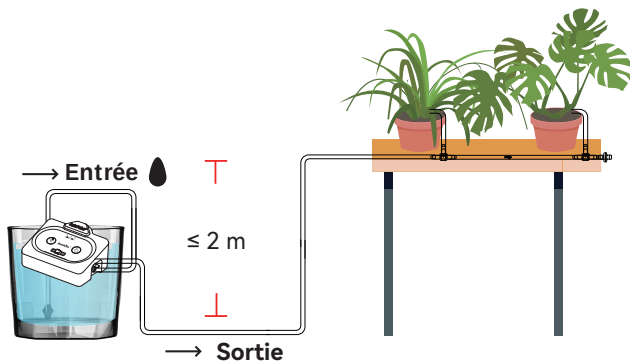


2.3.2 Installation des tuyaux

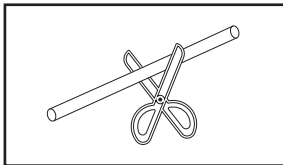


Étape 1:

Planifiez la disposition de l'irrigation goutte à goutte et coupez le tuyau aux longueurs requises.

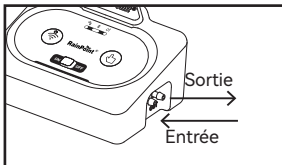

Étape 2:


Retirez les capuchons de protection, puis raccordez le tuyau de 1/6" (4 mm) aux ports d'entrée et de sortie d'eau.

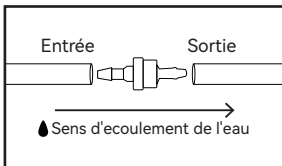

Étape 3:


Fixez la valve anti-siphon au tuyau de sortie près de la pompe. Cela permet d'éviter le reflux et l'effet de siphon.

(Remarque : Assurez-vous que la valve est installée dans le bon sens d'écoulement.)

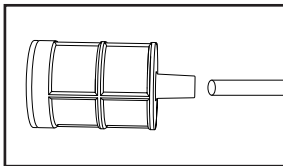

Étape 4:


Insérez le filtre dans l'autre extrémité du tuyau d'entrée d'eau et placez-le dans le réservoir d'eau.

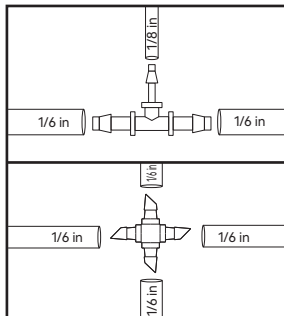

Étape 5:

Raccordement des embouts cannelés appropriés:


- 1) Pour diviser un tuyau de 1/6" (4 mm) en deux directions, utilisez un raccord cannelé en T.
- 2) Pour diviser le tuyau en trois directions, utilisez un raccord cannelé en croix.

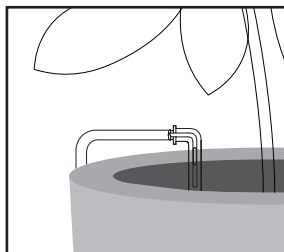

Étape 6:

Raccordez un goutteur micro-irrigation à l'extrémité de chaque tuyau secondaire afin d'assurer un arrosage ciblé à la base de chaque plante.


Remarque : Ameublissez le sol avant d'insérer le goutteur à au moins 3" (8 cm) de profondeur. Cela permet à l'eau d'atteindre efficacement les racines des plantes.

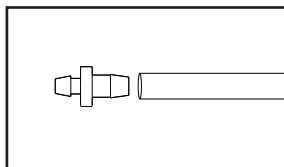

Étape 7:

Une fois que l'eau commence à s'écouler à l'extrémité du tuyau, installez le bouchon de fin pour évacuer l'air restant dans la conduite.

Connectez les composants dans l'ordre suivant :

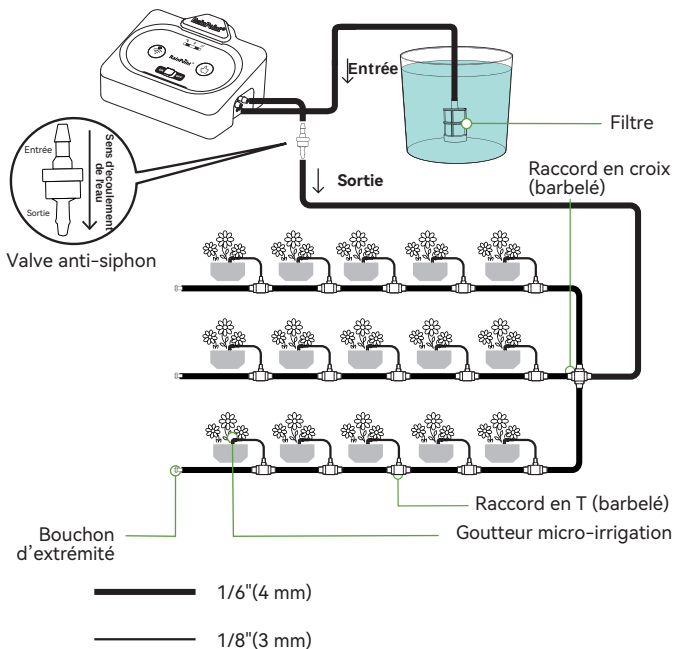


Remarque : Installez le bouchon d'extrémité du tuyau après que l'eau s'est écoulée de l'extrémité du tuyau.

2.4 Test avant la première utilisation

1. Appuyez brièvement sur  pour démarrer la pompe. L'eau sera pompée et acheminée vers les plantes à travers le tuyau.
2. Vérifiez toutes les connexions des tuyaux pour détecter d'éventuelles fuites. En cas de fuite, la connexion n'est pas correctement serrée. Resserrez-la jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite.
3. Si le test est normal, passez à l'étape suivante.

3. PRÉSENTATION DE L'APPLICATION

Écran d'accueil de la pompe

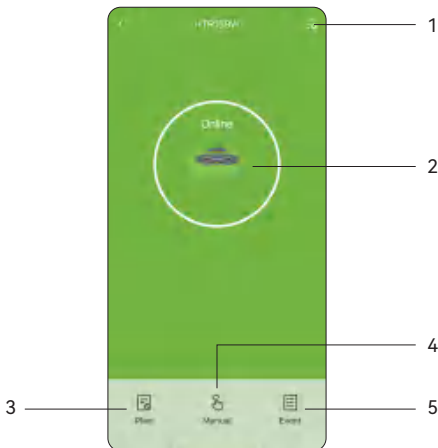

1. Paramètres :

Permet d'afficher et de gérer les informations de base de l'appareil et d'accéder aux options avancées :

- Étalonnage du manque d'eau
- Réglage de la sensibilité
- Économie d'énergie

2. Affichage de l'état en ligne, heure du prochain plan :

Une fois les programmes d'arrosage définis, la page de l'appareil affiche l'heure du prochain arrosage programmé.

3. Plan:

Jusqu'à six programmes peuvent être définis. Pour chaque programme, sélectionnez l'un des modes d'arrosage suivants selon les besoins d'irrigation :

- Irrigation normale
- Cycle et Trempage

Rain Delay peut être réglé sur 24, 48 ou 72 heures pour éviter l'arrosage les jours de pluie.

L'ajustement saisonnier peut être utilisé pour augmenter ou diminuer la durée d'arrosage selon les différences d'humidité saisonnières.

4. Manuel :

Deux modes d'arrosage sont disponibles : **Irrigation normale et Cycle et Trempage.**

5. Événement:

L'état en ligne ou hors ligne ainsi que les enregistrements d'irrigation peuvent être consultés.

4. DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Débit d'eau irrégulier	La pompe est trop éloignée de la source d'eau ou le tuyau est trop long, ce qui réduit l'efficacité de pompage.	• Repositionnez la pompe et raccourcissez le tuyau si possible. • Vérifiez que tous les raccords des tuyaux sont correctement installés.
Le tuyau est difficile à insérer ou à retirer	Le matériau du tuyau est rigide pour assurer sa durabilité.	• Faites tremper l'extrémité du tuyau dans de l'eau chaude pendant environ 10 secondes, ou appliquez une petite quantité d'huile végétale sur l'extrémité du tuyau avant le raccordement.
Pas d'arrosage	Pas d'eau à l'entrée, donc le programme ne s'exécute pas.	• Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir à l'entrée et remplissez si nécessaire.
La pompe ne peut pas se connecter	Trop éloignée du routeur, ou la pompe n'est pas en mode appairage.	• Rapprochez la pompe du routeur pendant la configuration. • Maintenez le bouton d'appairage enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement, ou supprimez l'appareil dans l'application puis ajoutez-le de nouveau.

Problème	Cause possible	Solution
Échec de connexion au routeur	Le réseau Wi-Fi 2,4 GHz n'est pas utilisé ou le mot de passe Wi-Fi est incorrect.	• Confirmez qu'un réseau Wi-Fi 2,4 GHz est utilisé. • Confirmez que le mot de passe Wi-Fi est saisi correctement.
Le programme ne démarre pas à l'heure	Le filtre est obstrué, ou le Rain Delay est activé.	• Nettoyez le filtre d'entrée. • Vérifiez le réglage Rain Delay.

5. POLITIQUE DE GARANTIE

RainPoint accorde une garantie d'un an couvrant les défauts de fabrication (matériaux et main-d'œuvre) à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, tout produit jugé défectueux dans des conditions normales d'utilisation (détermination exclusive de RainPoint) sera remplacé gratuitement.

Pour une demande de garantie, envoyer le numéro de commande par e-mail à service@rainpointonline.com. Vous recevrez une réponse sous 24 heures les jours ouvrables.

6. SERVICE CLIENT

En cas de difficulté lors de l'installation, recherchez « **RainPoint** » sur YouTube pour regarder des vidéos d'installation. Si les informations requises ne figurent pas dans ce manuel d'utilisation ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter le service client avant de retourner le produit en magasin. Notre équipe locale du service client proposera une solution dans un délai de 24 heures les jours ouvrables et pourra organiser un remplacement ou un remboursement, le cas échéant.

Pour un support efficace, veuillez fournir les informations suivantes :

- Numéro de commande
- Numéro de lot de l'appareil
- Brève description du problème

Informations de contact :

Hotline États-Unis : +1 833-381-5659

Hotline Allemagne : +49 800-182-0576

Hotline Royaume-Uni : +44 20-4628-3036

E-mail : service@rainpointonline.com

FCC ID: 2AWDBHTP149FRF

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to an outlet on a different circuit from the one to which the receiver is connected.

If necessary, the user should consult the dealer or a qualified radio/TV technician for additional help. Changes or modifications to this device not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England,
M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No. 71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China



Need Help?

Scan the QR code to
get fast support



or

US Hotline: +1 833-381-5659

DE Hotline: +49 800-182-0576

UK Hotline: +44 20-4628-3036

Email: service@rainpointonline.com

