RainPoint®
More Than Water Saving

BENUTZERHANDBUCH

RainPoint 3-Zonen-Digital-Wassertimer

Modell Nr.ITV347

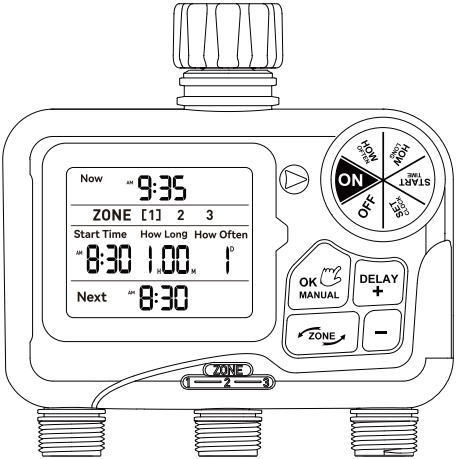

E-Mail:
service@rainpointonline.com

Kostenlose Hotline
US gebührenfrei(Englisch): +1 833-381-5659
DE gebührenfrei (Deutsch): +49 800-182-0576
UK gebührenfrei (Englisch) : +44 800-808-5337

WARMEN TIPPS
BITTE VOR DER VERWENDUNG LESEN

Verwenden Sie den Wassertimer nicht, wenn die Temperatur unter 37, 4 ° F (3 ° C) liegt, und lagern Sie den Timer bitte in Innenräumen, um mögliche Gefrierschäden zu vermeiden.

Der Filter fängt Schmutzpartikel auf, verhindert, dass sie in den Timer gelangen und Verstopfungen verursachen. Bitte reinigen Sie den Filter regelmäßig und ersetzen Sie ihn, falls er abgenutzt ist.

Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, verwenden Sie bitte 4 neue AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Mischen Sie keine neuen und alten Alkali-, Standard- (Kohlenst off-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien.

Bitte aktivieren Sie den Wassertimer vor dem ersten Gebrauch oder nach einer gewissen Zeit der Inaktivität (siehe Seite 31: AKTIVIEREN SIE DEN TIMER VOR GEBRAUCH).

Nur mit sauberem kaltem Wasser verwenden.

BEI PROBLEMEN WÄHREND DES GEBRAUCHS HOLEN SIE SICH BITTE UNTERSTÜTZUNG VON UNS:

Web: www.rainpointonline.com
E-Mail: service@rainpointonline.com
US gebührenfrei(Englisch): +1 833-381-5659
(Mo-Fr: 9:30 AM-5:30 PM PST)
DE gebührenfrei (Deutsch): +49 800-182-0576
(Mo-Fr: 9:00 AM-5:00 PM CET)
UK gebührenfrei (Englisch): +44 800-808-5337
(Mo-Fr: 9:00 AM-5:00 PM CET)

ÜBERBLICK

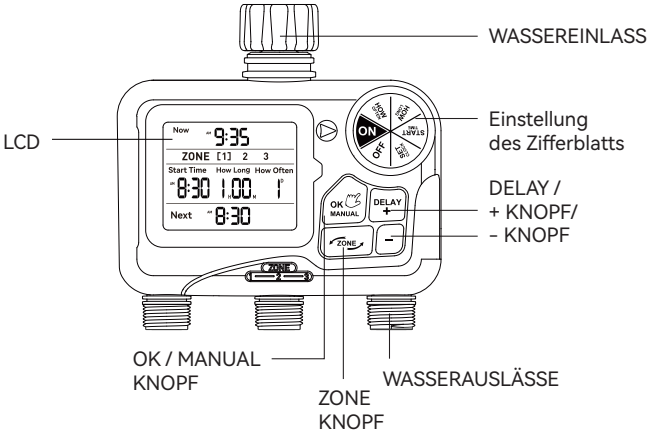
WASSEREINLASS
LCD
Einstellung
des Zifferblatts
DELAY /
+ KNOPF/
– KNOPF
OK / MANUAL
KNOPF
ZONE
KNOPF
WASSERAUSLÄSSE
Now
9:35
ZONE [1] 2 3
Start Time
How Long
How Often
8:30
1.00
1
Next
8:30
ON
OFF
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
OK
MANUAL
DELAY
+
–
ZONE
1
2
3

SPEZIFIKATION

ARTIKEL	SPEZIFIKATION
Einlassgewinde	NH (US) für 3/4 " Armatur BSP (EU) für 3/4 " oder 1 " Armatur
Betriebstemperatur	3 °C bis 50 °C (37,4 °F bis 122 °F)
Arbeitswasserdruck	0,5 bar bis 8 bar (7,25 PSI BIS 116 PSI)
Zeitformat	12H/24H
Regen-Verzögerung	24/48/72H
Wasserfrequenz	1H-12H, 1Day-7Day
Dauer des Wassers	1min-4H
Manuelle Bewässerungszeit	1min-8H
Powered by	4*AA Alkaline-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Wasserdichtigkeit	IP65

EINFÜHRUNG DER TASTENFUNKTIONEN

Wählfunktionen	
Wählscheibe	Drehen Sie den Drehregler, um die Bewässerungspläne einzustellen und die Einstellungen zu speichern
AN	Timer-Bewässerung nach Ihrem individuellen Zeitplan für beide Zonen
AUS	Deaktivieren Sie alle Bewässerungen
UHR EINSTELLEN	Schalten Sie 12H / 24H und stellen Sie die aktuelle Zeit ein
STARTZEIT	Stellen Sie die Zeit ein, zu der die Bewässerung beginnen soll
WIE LANGE	Legen Sie die Dauer des Bewässerungsplans fest
WIE OFT	Legen Sie die Häufigkeit des Bewässerungsplans fest

Tasten-Funktionen	
OK/MANUELL TASTE	Bestätigen Sie die Einstellungen oder gießen Sie manuell
+/DEALY TASTE	Passen Sie die Einstellungen an, wählen Sie die Regenverzögerungszeit
- TASTE	Passen Sie die Einstellungen an, wählen Sie die Regenverzögerungszeit
ZONE TASTE	Bewässerungszone bei der Einrichtung wechseln

EINBAU DER BATTERIE

1) Entfernen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Timers.
2) Legen Sie 4 neue AA (1,5 V) Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.
3) Setzen Sie das Batteriefach wieder in den Timer ein und drücken Sie es fest, um sicherzustellen, dass es vollständig abgedichtet ist.

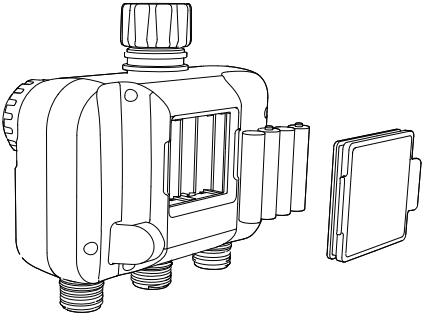

HINWEIS:

1) Schließen Sie das Batteriefach nach dem Einlegen der Batterie wieder fest, um eine wasserdichte Funktion zu gewährleisten.
2) Wenn der Timer längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie bitte die Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
3) Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand angezeigt wird.
4) Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Batterien können explodieren oder auslaufen.
5) Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, verwenden Sie bitte 4 neue AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mischen Sie keine neuen und alten Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien.

INSTALLIEREN SIE DEN TIMER AM WASSERHAHN

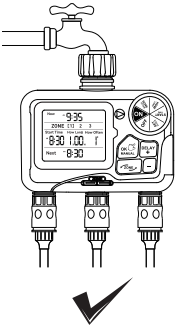

1) Drehen Sie den Gartenwasserhahn zu.
2) Schrauben Sie die Zeitschaltuhr an den Gartenwasserhahn und stellen Sie die Anzeige so senkrecht wie möglich zum Boden, um zu verhindern, dass sich Regenwasser ansammelt und in das Innere eindringt.
3) Schrauben Sie den Gartenschlauch an den Auslass der Zeitschaltuhr.
4) Drehen Sie den Wasserhahn nach der Programmierung der Zeitschaltuhr auf.

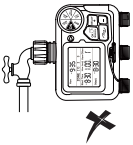

Tipps: Falls es aufgrund beschädigter Gewinde oder einer defekten Fase am Wasserhahnanschluss zu einer Undichtigkeit kommt, wickeln Sie Teflonband im Uhrzeigersinn (2–3 Umdrehungen) um das Außengewinde, bis es wasserdicht ist.

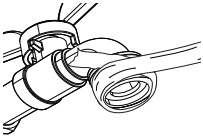

HINWEIS:

- Bitte verwenden Sie kein Werkzeug, sondern installieren Sie den Timer nur von Hand.
- Wenn Minustemperaturen zu erwarten sind, sollten Zeitschaltuhren aus dem Schlauchhahn entfernt und in Innenräumen gelagert werden, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.
- Bitte installieren Sie den Filter ordnungsgemäß und halten Sie ihn wie folgt sauber.

AKTIVIEREN SIE DEN TIMER VOR GEBRAUCH

⚠ Bitte aktivieren Sie die Ventile, wenn Sie den Timer zum ersten Mal erhalten, oder es ist lange her, dass Sie ihn das letzte Mal benutzt haben.

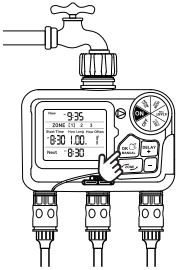

1) Lassen Sie den Wasserhahn geschlossen und drehen Sie den Drehschalter auf "ON".
2) Drücken und halten Sie die Taste "OK/MANUELL" und setzen Sie gleichzeitig die Batterien ein, um in den Selbstprüfungsmodus zu gelangen.
3) Lassen Sie die Taste "OK/Manuell" nach 3 Sekunden los, und alle Ventile werden nacheinander geöffnet und geschlossen, um die Selbstprüfung abzuschließen; jedes Ventil dauert 5 Sekunden.
4) Nachdem alle Zonen die erste Selbstprüfung abgeschlossen haben, drehen Sie den Wasserhahn ein wenig auf, um den Test mit Wasser zu starten.
5) Überprüfen Sie während des Tests jedes Ventils, ob das Wasser wie erwartet fließt oder stoppt.
   Wenn ja, sind die Timer-Ventile erfolgreich aktiviert; verwenden Sie den Timer mit Vertrauen.
   Wenn nicht, wiederholen Sie die Testschritte mehrmals oder kontaktieren Sie uns sofort für Unterstützung.
6) Nach dem Test nehmen Sie die Batterien heraus, um eine wiederholte Prüfung zu vermeiden. Setzen Sie dann die Batterien wieder ein, um den normalen Betrieb zu starten.

HINWEIS:
Halten Sie sich beim Testen von der Wasseruhrsteckdose fern, um Spritzer und Nässe zu vermeiden.

PROGRAMMIEREN DES TIMERS

Dieser Timer mit drei Zonen ermöglicht es Ihnen, drei verschiedene Bereiche mit einem einzelnen Wasserhahn zu bewässern, wobei jede Zone anpassbar ist hinsichtlich unabhängiger Startzeiten, Bewässerungsdauern und Frequenzen.

HINWEIS:

1) **Ein-Zonen-Betrieb:**
   Das Gerät kann jeweils nur das Programm einer Zone ausführen. Wenn mehrere Zonen gleichzeitig ausgeführt werden, wird die Wasserdruck. Wenn widersprüchliche Programme vorhanden sind, wird nur eine Zone ausgeführt, während andere auf den Abschluss warten. **Weitere Informationen finden Sie unter P44.**
2) **Einrichtungsanleitung:**
   Einstellen der Bewässerungspläne für jede Zone: Drücken Sie die **"ZONE"**-Taste, um ZONE 1 auszuwählen. Stellen Sie die Startzeit, Dauer und Frequenz von ZONE 1 ein und drehen Sie dann den Drehschalter auf **"ON"**, um die Änderungen zu speichern. Der Bewässerungsplan für ZONE 1 wurde erfolgreich festgelegt. Verwenden Sie die **"ZONE"**-Taste, um ZONE 2 oder ZONE 3 auszuwählen, und verwenden Sie dieselbe Methode, um die Bewässerungspläne für jede Zone festzulegen.
   Bewässerungspläne:
   Jede Zone kann nur einen Bewässerungsplan festlegen.

SCHRITT 1: UHR EINSTELLEN

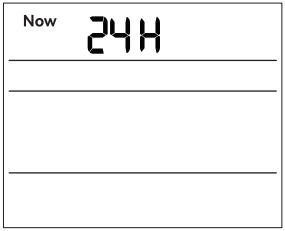

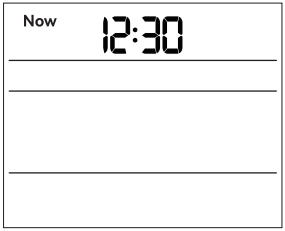

1) Drehen Sie das Drehrad auf **"SET CLOCK"**. Verwenden Sie die Tasten **"+"** oder **"-"**, um entweder das **24-Stunden-** oder das **12-Stunden-**Format auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **"OK"**, um zu bestätigen und die Zeiteinstellung einzugeben
2) Die Stundenzahl blinkt. Verwenden Sie die Tasten **"+"** oder **"-"**, um die Nummer an Ihre Ortszeit anzupassen. Wenn Sie sich für das **12-Stunden**-Format entscheiden, beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen **AM** und **PM**.
3) Verwenden Sie die **"OK"**-Taste, um zu bestätigen und zwischen Stunden-, Minuten- oder **12H/24H**-Formaten zu wechseln.
4) Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen zu speichern, und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.

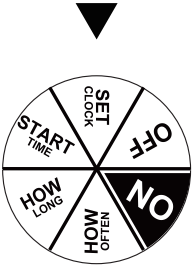

HINWEIS:

1) Wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, drehen Sie bitte das Einstellrad, um die Änderungen zu speichern, anstatt die **"OK"**-Taste zu drücken. Wenn Sie nach der Einstellung auf **"OK"** drücken, kehren Sie zu den vorherigen Einstellungen zurück,
2) anstatt sie zu speichern
   Halten Sie die Tasten **"+"** oder **"-"** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zahl schnell anzupassen

SCHRITT 2: STARTZEIT

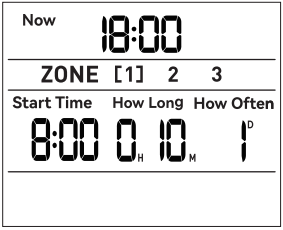

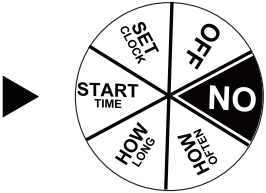

1) Drehen Sie das Drehrad auf **"START TIME".**
2) Die Stunde blinkt; Verwenden Sie die Tasten **"+"** und **"-"**, um Ihre Startzeit einzustellen.
3) Use the **"OK"** button to switch between hours or minutes.
4) Rotate the dial clockwise to save the changes and proceed to the next step.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 44, um die Lauflogik der Ventile in jeder Zone des Timers zu erfahren. Um zu erfahren, wie Sie eine oder mehrere Zonen schließen können, lesen Sie bitte Seite 42 in diesem Handbuch.

HINWEIS:
Halten Sie die Tasten **"+"** oder **"-"** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zahl schnell anzupassen.

SCHRITT 3: WIE LANGE

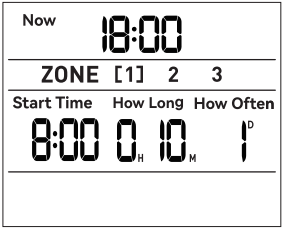

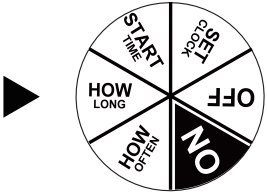

1) Drehen Sie den Drehknopf auf **"HOW LONG"**.
2) The hour flashes. Use the **"+"** and **"-"** buttons to select the watering duration, ranging from 1 minute to 4 hours.
3) Verwenden Sie die Taste **"OK"**, um zu bestätigen und zwischen Stunden oder Minuten zu wechseln.
4) Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

HINWEIS:

1) Halten Sie die Tasten **"+"** oder **"-"** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zahl schnell anzupassen.
2) Da der Einstellbereich für **"HOW LONG"** zwischen 1 Minute und 4 Stunden und der Einstellbereich für **"HOW OFTEN"** zwischen 1 Stunde und 12 Stunden oder 1 Tag bis 7 Tagen liegt, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Einstellung **"HOW OFTEN"** gleich oder länger als die Einstellung **"HOW LONG"** ist. **Dadurch wird sichergestellt, dass der Plan ordnungsgemäß funktioniert. Andernfalls funktioniert es möglicherweise nicht wie vorgesehen.**

SCHRITT 4: WIE OFT

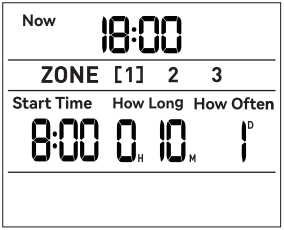

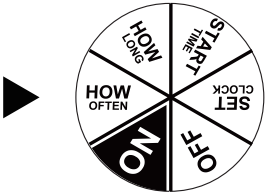

1) Drehen Sie den Drehknopf auf **"HOW OFTEN"**.
2) Use the **"+"** and **"-"** buttons to set your watering frequency.
3) You can choose every 1 to 12 hours or every 1 to 7 days.

Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 45, um die Logik der Bewässerungshäufigkeit zu erfahren.

HINWEIS:

Halten Sie die Tasten **"+"** oder **"-"** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zahl schnell anzupassen.

SCHRITT 5: AUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG

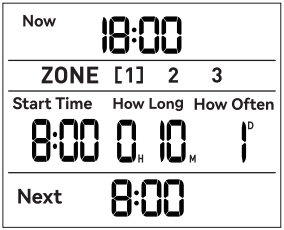

Nächster Plan für Zone 1

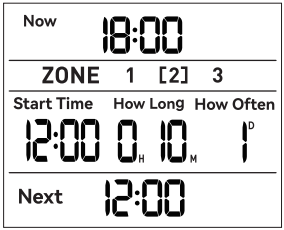

Nächster Plan für Zone 2

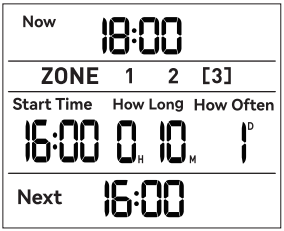

Nächster Plan für Zone 3

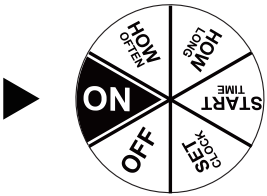

1) Drehen Sie den Drehregler auf **"ON"**.
2) Das LCD zeigt die aktuelle Uhrzeit an und wechselt automatisch zur Anzeige der Programmdetails für jede der drei Zonen.

GLÜCKWUNSCH!

Ihr Timer wurde nun erfolgreich programmiert. Er beginnt automatisch mit der Bewässerung, basierend auf der programmierten Startzeit, Dauer und Häufigkeit. Jetzt können Sie den Wasserhahn aufgedreht lassen und sich darauf verlassen, dass der Timer die Bewässerung übernimmt!

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Manuelle Bewässerung

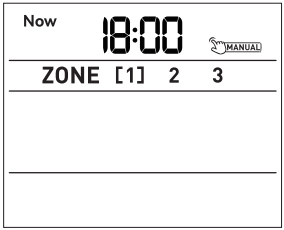

ZONE 1 auswählen

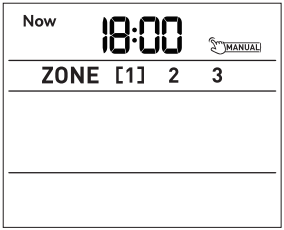

ZONE 3 auswählen

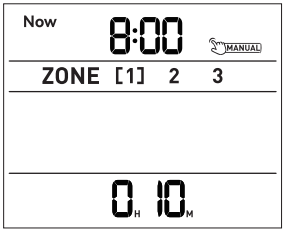

manuelle Bewässerungsdauer einstellen

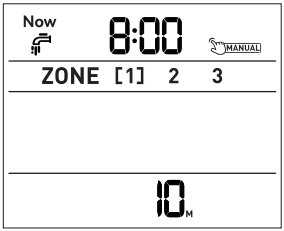

manuelles Bewässern

Please read the entire operation process before setting. You have 5-7 seconds for each step, and inactivity for 7 seconds will exit the settings interface.

1) Drehen Sie den Drehregler auf **"ON"**.
2) Halten Sie die Taste **"MANUAL"** 3-5 Sekunden lang gedrückt, um in den manuellen Bewässerungsmodus zu wechseln.

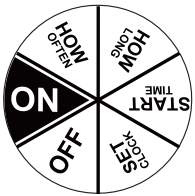

3) Drücken Sie die Taste „Zone“, um den zu bewässernden Bereich auszuwählen.
   Bestätigen Sie anschließend mit der Taste „OK“.
   (Hinweis: Im manuellen Modus kann nur ein Bereich zur
4) Bewässerung ausgewählt werden, um einen ausreichenden Wasserdruck zu gewährleisten.)
   Mit den Tasten **"+"** oder **"-"** können Sie die Dauer der manuellen Bewässerung von 1 Minute bis 8 Stunden einstellen. Die Standard-Bewässerungsdauer beträgt 10 Minuten.
5) Durch Drücken und Halten der Tasten **"+"** oder **"-"** können Sie den Wert schnell erhöhen oder verringern.
   Wenn die Zahlen blinken, drücken Sie sofort die **"OK"**-Taste zur Bestätigung und starten Sie die manuelle Bewässerung.
6) Auf dem Bildschirm werden (und) sowie die verbleibende Zeit für die manuelle Bewässerung angezeigt. Um die manuelle Bewässerung zu stoppen, halten Sie die Taste **"MANUAL"** 3–5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird die manuelle Bewässerung gestoppt und das ursprüngliche Bewässerungsprogramm wiederhergestellt. (Alternativ können Sie den Drehschalter auf **"OFF"** stellen, um die manuelle Bewässerung zu stoppen, und ihn dann wieder auf **"ON"** stellen, um das ursprüngliche Bewässerungsprogramm fortzusetzen.)

HINWEIS:

1) Denken Sie daran, nach dem Einstellen der Dauer der manuellen Bewässerung die Taste **"OK"** zu drücken, um mit der manuellen Bewässerung zu beginnen. Andernfalls werden die Einstellungen für die manuelle Bewässerung
2) automatisch beendet, nachdem auf dem Bildschirm etwa 5-8 Sekunden lang blinkend angezeigt wird.
   Wenn Sie keine Zone auswählen und **"OK"** drücken, um die manuelle Bewässerungszeiteinstellung aufzurufen, und dann erneut **"OK"** drücken, um die manuelle Bewässerung zu starten, da Sie keine bestimmte Zone ausgewählt haben, aktiviert das System automatisch Zone 1 zur Bewässerung.

HINWEIS:
Der manuelle Bewässerungsmodus hat immer Vorrang vor dem automatischen Bewässerungsmodus.

- Wenn für eine Zone eine automatische Bewässerung ausgeführt wird, kommt es zu Konflikten mit einer manuellen Bewässerung mit späterer Startzeit, unabhängig davon, ob sie aus derselben oder einer anderen Zone erfolgt. In diesem Fall wird die automatische Bewässerung unterbrochen und die verbleibende Bewässerungszeit geht verloren.
- Wenn für eine Zone ein manueller Bewässerungsmodus ausgeführt wird, kommt es zu Konflikten mit einer automatischen Bewässerung mit späterer Startzeit.
  Der automatische Bewässerungsmodus wird übersprungen, unabhängig davon, ob er aus derselben oder einer anderen Zone stammt.

REGENVERZÖGERUNG

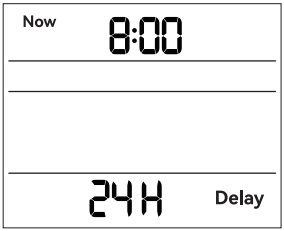

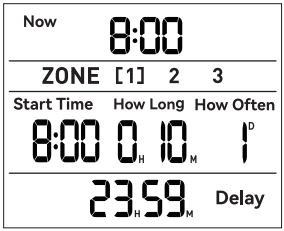

1) Wenn der Drehschalter auf **"ON"** steht, halten Sie die Taste **"+/DELAY"** 3 Sekunden lang gedrückt, um in die Schnittstelle des Regenverzögerungsmodus zu gelangen.
2) Wenn die Standardzeit **"24H"** blinkt, drücken Sie die Tasten **"+"** und **"-"**, um die Zeit zwischen 0H, 24H, 48H und 72H einzustellen. Die Auswahl von 0H bedeutet, dass der Verzögerungsmodus abgebrochen wird.
3) Drücken Sie die Taste **"OK/Manuell"**, um das Regenverzögerungsprogramm sofort zu starten.

NOTIZ:

1) Nachdem Sie die Dauer der Regenverzögerung ausgewählt haben, müssen Sie die Taste **"OK"** drücken, um das Regenverzögerungsprogramm zu aktivieren. Andernfalls werden die Einstellungen für die Regenverzögerung automatisch beendet, nachdem sie 3-5 Sekunden lang auf dem Bildschirm blinken.
2) Der Regenverzögerungsmodus kann nach dem Start nicht mehr angehalten werden. Um das Regenverzögerungsprogramm zu stoppen, halten Sie die Taste **"DELAY"** gedrückt, um das Regenverzögerungsprogramm zu stoppen und das ursprüngliche Bewässerungsprogramm wiederherzustellen.

(Alternativ können Sie den Drehschalter auf **"OFF"** und dann wieder auf **"ON"** drehen, um das ursprüngliche Bewässerungsprogramm fortzusetzen.)

3) Die Regenverzögerungseinstellung wird gleichzeitig auf alle drei Zonen angewendet. Wenn Sie das Regenverzögerungsprogramm für eine Zone einstellen, werden die Pläne für die anderen beiden Zonen ebenfalls verzögert.

EIN/ZWEI DER ZONEN SCHLIESSEN

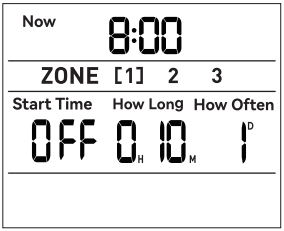

Einstellprozess

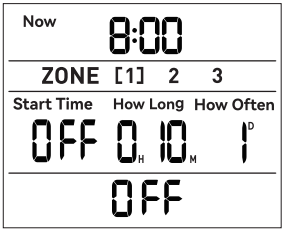

Einstellung abgeschlossen

Wenn Sie eine oder zwei der drei Zonen zum Bewässern verwenden und die anderen Zone(n) schließen möchten, beachten Sie bitte die folgenden Schritte, um ZONE 1 zu schließen. Sie können die anderen Zonen mit derselben Methode schließen.

1) Drehen Sie den Drehschalter auf **"START TIME"** und drücken Sie **"ZONE"**, um ZONE 1 auszuwählen.
2) Die Stunde blinkt. Drücken Sie die Taste **"+"** oder **"-"**, um die Stunde einzustellen, bis **"OFF"** angezeigt wird.
3) Drehen Sie den Drehschalter auf **"ON"**, um die Änderungen zu speichern. Auf der Hauptseite wird dann die Startzeit von ZONE 1 als **"OFF"** angezeigt.

OFF MODUS

1) Wenn Sie alle Bewässerungspläne für einen längeren Zeitraum stoppen möchten, drehen Sie den Drehschalter auf **"OFF"**.
2) Im **OFF**-Modus bewässert der Timer nicht automatisch, aber er speichert trotzdem Ihre eingestellten Programme. Sobald Sie den Drehschalter auf **"ON"** stellen, funktionieren die eingestellten Programme wieder.
   Hinweis:
   Ihr automatischer Bewässerungsplan wird nur ausgeführt, wenn der Drehschalter auf **"ON"** steht.

BATTERIESTATUS

Symbol für niedrigen Akkustand

Hinweis: Wenn die Batterien nicht mehr genügend Leistung haben, wird auf dem Bildschirm das Symbol für schwache Batterien angezeigt. Bitte wechseln Sie die Batterien so bald wie möglich.

ARBEITEN IN VERSCHIEDENEN PROGRAMMEN

Automatische Bewässerung für 3 Zonen

Ihr zeitgesteuerter Bewässerungsplan			Echtes Arbeiten	
Ventil	Startzeit	Wie lange	Echte Startzeit	Bewässerungszeit beenden
Zone 1	7:00	20 minuten	7:00	7:20
Zone 2	7:00	20 minuten	7:20	7:40
Zone 3	6:00	20 minuten	6:00	6:20

Um sicherzustellen, dass die Wassermenge und der Wasserdruck aus dem Wasserhahn nicht abnehmen, öffnet der Timer immer nur ein Ventil gleichzeitig, wenn mehrere Zonen gleichzeitig laufen. In diesem Fall würde zuerst das Ventil mit der frühesten Startzeit laufen. Wenn die Zonen die gleiche Startzeit haben, öffnet der Timer das Ventil nacheinander gemäß der Zonennummer 1-2-3.

Zum Beispiel wie oben:

1) Zone 3 hat die früheste Startzeit von allen 3 Zonen, daher läuft zuerst Zone 3.
2) Sowohl Zone 1 als auch Zone 2 haben die zweitfrüheste Startzeit und werden als Nächstes betrieben. Zone 1 zweitens und Zone 2 drittens.

Unterschiedliche Bewässerungshäufigkeit

Startzeit	Wie oft	Wie der Timer bei unterschiedlichen Frequenzen funktioniert	Nächste Startzeit	-
8:00 AM	8H	Nächste Startzeit = Startzeit + 8H	16:00 PM	···
8:00 AM	12H	Nächste Startzeit = Startzeit + 12H	20:00 PM	···
8:00 AM	1 Day	Nächste Startzeit = Startzeit + 12H	8:00 Uhr 2 Tage später	···
8:00 AM	2 Day	Nächste Startzeit = Startzeit + 2 Tage	8:00 Uhr 2 Tage später	···
8:00 AM	3 Day	Nächste Startzeit = Startzeit + 3 Tage	8:00 Uhr 3 Tage später	···

Wie funktioniert der Timer im Automatikmodus bei unterschiedlichen Bewässerungshäufigkeiten?

Zum Beispiel wie oben:

Es zeigt die Startzeit und die nächste Startzeit an, wenn Sie ein anderes **"Wie oft"**, nämlich die Bewässerungshäufigkeit, auswählen.

Beispiele für die Bewässerungshäufigkeit: jeden 1. Tag, jeden 2. Tag und jeden 3. Tag:

JEDEN 1 TAG

	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
JEDE WOCHE	●	●	●	●	●	●	●

JEDEN 2 TAG

	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
WOCHE EINS		●		●		●	
WOCHE ZWEI	●		●		●		●

JEDEN 3 TAG

	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
WOCHE EINS		●			●		
WOCHE ZWEI	●			●			●

Zeitgesteuerte Bewässerung trifft auf manuelle Bewässerung

Ventil	Start zeit	Wie Lange	Modus	Wirklich rennen
Zone 1	7:00	20 minuten	Zeitgesteuerter Bewässerungs-modus jeden Tag	Automatisches Bewässerungspr-ogramm von 7:00 bis 7:10 Uhr ausführen
Zone 2	7:10	30 minuten	Manueller Bewässerungs-modus nur heute	Führen Sie das manuelle Bewässerungspr-ogramm von 7:10 bis 7:40 Uhr aus
Zone 3	7:30	20 minuten	Zeitgesteuerter Bewässerungs-modus jeden Tag	Automatisches Bewässerungspr-ogramm von 7:30 bis 7:50 Uhr am nächsten Tag ausführen

Der manuelle Bewässerungsmodus hat immer Vorrang vor dem zeitgesteuerten Bewässerungsmodus.

Zum Beispiel wie oben:

1) Zone 1 startet das automatische Bewässerungsprogramm um 7:00 Uhr und die ursprüngliche Endzeit ist 7:20 Uhr. Zone 2 startet jedoch den manuellen Bewässerungsmodus um 7:10 Uhr, also früher als 7:20 Uhr. In diesem Fall öffnet der Timer Zone 2, um das manuelle Bewässerungsprogramm von 7:10 bis 7:40 Uhr auszuführen, und Zone 1 ist von 7:10 bis 7:20 Uhr geschlossen, was bedeutet, dass Zone 1 10 Minuten Bewässe rungszeit verliert.
2) Nachdem Zone 2 die manuelle Bewässerung um 7:40 Uhr beendet hat, überspringt Zone 3 die zeitgesteuerte Bewässe rung für heute, da die Startzeit für die automatische Bewässerung verstrichen ist. Die automatische Bewässerung wird am nächsten Tag um 7:30 Uhr gestartet, nachdem Zone 1 und Zone 2 die Bewässerung beendet haben.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Faktoren	Lösung kann helfen
Kondensation auf dem Bildschirm	• Luft kondensiert im Inneren Bildschirm aufgrund der Temperaturunter-schied zwischen innen und draußen.	• Der Nebel wird Ver schwind- en die Temperatur steigt, oder Lassen Sie es eine Zeit lang stehen von Zeit.
Niedriges Wasser Druck	• Filterverstopfung. • Der Eingangsdruck reicht nicht aus, um die Bewässerung zu unterstützen Bedürfnisse.	• Überprüfen Sie, ob der Filter vorhanden ist verstopft,wenn ja, reinigen bzw Ersetzen Sie den Filter. • Stellen Sie sicher, dass der Timer eingeschaltet ist Eingerichtet richtig und nicht Kreuzgewinde. Installieren Sie eine • Druckerhöhungspumpe oder Anderer Booster druckbeaufschlagt Ausrüstung.
Der Timer funktioniert nicht Wasser oder hat geringer Wasserdurch-fluss	• Batterien sind schwach. • Das Rad dreht sich nicht auf AN. • Der Wasserhahn ist nicht eingeschaltet.	• Ersetzen Sie es durch ein neues Alkali-Batterien. • Drehen Sie den Knopf des Wählrads in die AN-Posi-tion bringen. • Drehen Sie den Wasser-hahn auf.
Der Timer ist undicht	• Filterwascher verloren oder beschädigt.	• Überprüfen Sie, ob die Filterwaschanlage eingesetzt ist Ort. • Überprüfen Sie, ob die Filterwaschanlage vorhanden Ist sauber und unbeschädigt. • Wasserhahnanschluss ist handfest.

Wenn Sie Hilfe bei der Verwendung des Timers benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
E-Mail: service@rainpointonline.com
US gebührenfrei (Englisch): +1 833-381-5659 (Mo-Fr: 9:30 AM-5:30 PM PST)
DE gebührenfrei(Deutsch/Englisch):
+49 800-182-0576 (Mo-Fr: 9:00 AM-5:00 PM CET)
UK gebührenfrei(Englisch): +44 800-808-5337 (Mo-Fr: 9:00 AM-5:00 PM CET)

WARNHINWEISE

1) INur für den Gebrauch im Freien vorgesehen, an einem geschützten Ort im Freien aufstellen die Produktlebensdauer verlängern.
2) Die Verwendung von Werkzeugen zum Festziehen Ihres Timers ist zu fest und kann leicht beschädigt werden. um eine Beschädigung des Timers zu vermeiden, Bitte ziehen Sie es mit der Hand fest statt eines Werkzeugs.
3) Bitte stellen Sie sicher, dass der Filter horizontal oben platziert ist Stecker vor der Installation an Um ein Auslaufen zu verhindern, fügen Sie einen Filter hinzu und ggf. Gewindedichtband.
4) Der Netzfilter verhindert Schmutzpartikel und verlängert so die Lebensdauer des Schlauchtimers. Reinigen Sie den Filter regelmäßig und ersetzen Sie ihn, wenn er abgenutzt ist.
5) Wenn die Leistung niedrig ist, tauschen Sie bitte rechtzeitig die Batterien aus Vermeiden Sie die Unterbrechung des normalen Betriebs. beim Austausch Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass das Batteriefach verschlossen ist ist trocken.
6) Bei Nichtgebrauch die Batterien herausnehmen, entleeren und im Innenbereich aufbewahren vor dem Einfrieren schützen.
7) Verwenden Sie den Timer nicht, wenn die Temperatur mehr als 50 ℃ oder weniger beträgt als 37,4*F(3*C).
8) Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften und Stößen aus.
9) Beim Eindringen von Wasser kann es zu einem schweren Stromschlag kommen Steckdosen oder Stromquellen. Tauchen Sie das Gerät niemals ein Produkt in Wasser.

GARANTIE

RainPoint bietet eine 1-jährige sorgenfreie Garantie Herstellungs fehler in Material und Verarbeitung aus dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit ersetzen wir kostenlos das Produkt in Rechnung zu stellen, bei dem sich bei angemessener Nutzung ein Defekt herausstellt und Service werden ausschließlich von RainPoint bestimmt.
Um eine Garantieanfrage zu stellen, senden Sie bitte Ihre Bestellnummer per E-Mail an **service@rainpointonline.com** und wir antworten innerhalb von 24 Stunden.

KUNDENDIENST

Haben Sie immer noch Probleme mit der Einrichtung, suchen Sie bitte nach " RainPoint" YouTube für Installationsvideos!
Wenn das Benutzerhandbuch nicht das enthält, was Sie suchen oder benötigen Etwas Hilfe, bitte bereiten Sie die LOT-NR. vor. Ihres Geräts und kontaktieren Sie uns bevor Sie das Produkt an den Laden zurückgeben.
LOT-NR.: XXXXX (auf der Rückseite des Timers)

US gebührenfrei (Englisch):
+1833-381-5659 (Mon-Fri: 09:30 AM-5:30 PM PST)
DE gebührenfrei(Deutsch/Englisch):
+49 800-182-0576(Mon-Fri: 09:00 AM-5:00 PM CET)
UK gebührenfrei(Englisch):
+44 800-808-5337 (Mon-Fri: 09:00 AM-5:00 PM CET)
E-Mail: service@rainpointonline.com

EC REP
NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP
NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

MANUFACTURER/HERSTELLER/FABRICANT/PRODUTTORE/FABRICANTE:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area Cangshan District, Fuzhou, China. 350008
Email: service@rainpointonline.com

Made in China

AA AA AA AA
Not included

Al Azul

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI
BAC DE TRI

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Scan the QR code to get fast support

Need Help?

Please contact us
US toll free: +1 833-381-5659
(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)
DE toll free: +49 800-182-0576
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)
UK toll free: +44 800-808-5337
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)
Email: service@rainpointonline.com