RainPoint®
More Than Water Saving

Save the user manual for future reference.
If you have any questions, please contact us to get support.

2-WAY HOSE SPLITTER

USER MANUAL

Model NO.: DZ01

Email
service@rainpoint.com

Free Hotline
US Hotline : +1 833-381-5659
DE Hotline : +49 800-182-0576
UK Hotline : +44 20-4628-3036

EN

PRODUCT OVERVIEW

The water hose splitter is designed to efficiently distribute water from a single source to multiple hoses or outlets, making it ideal for gardens, lawns, and other irrigation needs.

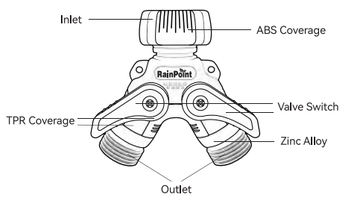

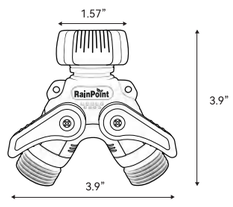

EN

SPECIFICATION

Parameters	Values
Water Inlet	NH (US) for 3/4" faucets BSP(EU) for 3/4" faucets
Water Outlet	For 3/4" standard hoses
Working Water Pressure	0–300 psi (0–20 bar)
Water Flow Rate	12gal/min (45.5L/min)
Working Temperature	41°F–140°F (5℃–60℃)
Material	ABS Inlet Coverage+Brass Inlet+Zinc Alloy Body/Outlet+TPR Body Coverage

HOW TO USE



Step 1:

Align the inlet of the splitter with the faucet threads and gently screw in to secure the splitter, making sure the threads fit tightly;



Step 2:

Align both water hoses with the two outlets of the splitter and screw in gently to ensure a tight fit of the threads;

Step 3:

Turn on the faucet, then turn down the valve switch of the splitter to open the valve of the splitter. The valve switch on one side controls the water flow on and off on that side.

EN

TIP:

If there is a leak after connecting the splitter, check if the threads of the splitter are properly aligned and tightened with the threads of the faucet. If they are aligned, wrap some teflon tapes on the threads of the faucet and add a rubber washer at the splitter's inlet before reconnecting to the faucet.



NOTE:

- Please do not use tools, only install the splitter by hand.
- When freezing temperatures are expected, the splitter should be removed from the faucet and stored indoors to prevent potential freeze damage.

WARRANTY POLICY

We provide a 5 years limited warranty period for the original purchaser/user, which starts from the date of original purchase. The warranty covers any defect in material or workmanship. During the warranty period, we will fulfill its warranty obligations by repairing or replacing the parts or the entire unit covered by the warranty free of charge according to the actual situation.

However, the warranty does not apply to problems caused by: Normal wear and tear; Failure to follow the accompanying operating instructions; Products malfunction resulting from negligence, accident, improper use, maintenance or storage; Products that have been modified or repaired without authorization (including, but not limited to, modifications through the use of unauthorized parts or accessories).

EN

CUSTOMER SERVICE

Our local professional customer service team guarantees hassle-free solutions within 24 hours on working days. If you have any problems with this product or during use, please do not hesitate to contact us, we will try our best to solve it and offer you satisfactory service including replacement or refund.
In order to serve you better, please remember to provide us with your order number and fault description of the product and contact us by:

US Hotline : +1 833-381-5659
DE Hotline : +49 800-182-0576
UK Hotline : +44 20-4628-3036
Email: service@rainpoint.com

DE

PRODUKTÜBERSICHT

Der Wasserschlauchverteiler ist für die effiziente Wasserverteilung aus einer einzigen Quelle auf mehrere Schläuche oder Auslässe konzipiert und eignet sich daher ideal für Gärten, Rasenflächen und andere Bewässerungszwecke.

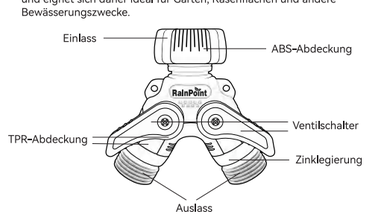

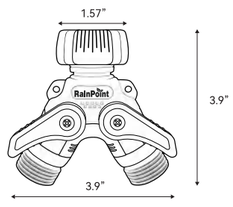

DE

SPEZIFIKATION

Parameter	Werte
Wasser-Einlass	NH (US) für 3/4"-Wasserhähne BSP (EU) für 3/4"-Wasserhähne
Wasser-Auslass	Für 3/4"-Standard-Gartenschläuche
Arbeitswasserdruck	0–300 psi (0–20 bar)
Wasserdurchfluss	12 gal/min (45,5 L/min)
Betriebstemperatur	5℃–60℃ (41°F–140°F)
Material	ABS-Einlassabdeckung + Messingeinlass + Zinklegierung-skörper/-auslass + TPR-Gehäu-seabdeckung

ANWENDUNG



Schritt 1:

Den Einlass des Verteilers mit dem Gewinde des Wasserhahns ausrichten und vorsichtig festschrauben, bis die Gewinde dicht sitzen.



Schritt 2:

Beide Gartenschläuche mit den Auslässen des Verteilers ausrichten und vorsichtig festschrauben, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.



Schritt 3:

Wasserhahn öffnen und den Ventilschalter am Verteiler nach unten drehen, um das Ventil zu öffnen. Jeder Ventilschalter steuert den Wasserfluss der jeweiligen Seite separat.

DE

TIPP:

Wenn nach dem Anschluss des Verteilers ein Leck auftritt, prüfen Sie, ob die Gewinde des Verteilers korrekt ausgerichtet und fest mit den Gewinden des Wasserhahns verbunden sind.
Sind sie ausgerichtet, wickeln Sie etwas Teflonband um die Gewinde des Wasserhahns und fügen Sie eine Gummidichtung am Einlass des Verteilers hinzu, bevor Sie ihn wieder am Wasserhahn anschließen.

HINWEIS:

- Bitte verwenden Sie keine Werkzeuge; installieren Sie den Verteiler nur von Hand.
- Bei Frostgefahr sollte der Verteiler vom Wasserhahn entfernt und im Innenbereich gelagert werden, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.

GARANTIERICHTLINIE

Wir bieten dem ursprünglichen Käufer/Benutzer eine 5 jahre eingeschränkte Garantie, beginnend ab dem Kaufdatum.
Die Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab.Während der Garantiezeit erfüllen wir unsere Garantieverpflichtungen, indem wir die betroffenen Teile oder die gesamte Einheit kostenlos reparieren oder ersetzen, je nach Situation.

Die Garantie gilt jedoch nicht für Probleme, die verursacht werden durch: Normale Abnutzung; Nichtbeachtung der beiliegenden Bedienungsanleitung; Funktionsstörungen aufgrund von Nachlässigkeit, Unfällen, unsachgemäßer Verwendung, Wartung oder Lagerung; Produkte, die ohne Genehmigung verändert oder repariert wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Änderungen durch die Verwendung nicht genehmigter Teile oder Zubehörteile).

DE

KUNDENSERVICE

Unser lokales professionelles Kundenservice-Team garantiert schnelle und unkomplizierte Lösungen innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen.
Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt oder während der Nutzung haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir werden unser Bestes tun, um das Problem zu lösen und Ihnen einen zufriedenstel-lenden Service, einschließlich Ersatz oder Rückerstattung, anzubieten.
Um Ihnen besser helfen zu können, geben Sie bitte Ihre Bestellnum-mer und eine Fehlerbeschreibung des Produkts an und kontaktieren Sie uns über:

Kontaktinformationen:
USA-Hotline: +1 833-381-5659
Deutschland-Hotline: +49 800-182-0576
UK-Hotline: +44 20-4628-3036
E-Mail: service@rainpoint.com

FR

APERÇU DU PRODUIT

Le répartiteur de tuyau d'arrosage est conçu pour distribuer efficacement l'eau d'une source unique vers plusieurs tuyaux ou sorties, ce qui le rend idéal pour les jardins, les pelouses et autres besoins d'irrigation.

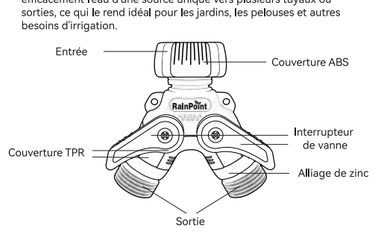

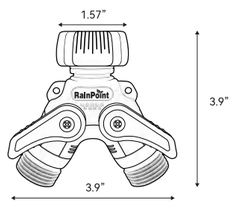

FR

SPÉCIFICATION

Paramètres	Valeurs
Entrée d'eau	NH (États-Unis) pour robinets de 3/4" BSP (UE) pour robinets de 3/4"
Sortie d'eau	Pour tuyaux standard 3/4"
Pression d'eau de travail	0–300 psi (0–20 bar)
Débit d'eau	12 gal/min (45,5 L/min)
Température d'utilisation	41°F–140°F (5℃–60℃)
Matériel	Couvercle d'admission en ABS, entrée en laiton, corps/sortie en alliage de zinc, couvercle de corps en TPR

MODE D'EMPLOI



Étape 1:

Alignez l'entrée du répartiteur avec le filetage du robinet et vissez délicatement pour le fixer, en veillant à ce que les filetages s'emboîtent correctement.



Étape 2:

Alignez les deux tuyaux d'arrosage avec les deux sorties du répartiteur, puis vissez délicatement afin d'assurer un raccord bien étanche.

Étape 3:

Ouvrez le robinet, puis tournez la manette du répartiteur vers le bas pour ouvrir la vanne. Chaque manette latérale contrôle indépendamment le débit d'eau de son côté.

FR

ASTUCE:

En cas de fuite après le raccordement du répartiteur, vérifiez que les filetages du répartiteur sont correctement alignés et bien serrés avec ceux du robinet.
S'ils sont bien alignés, enroulez du ruban téflon autour des filetages du robinet et ajoutez un joint en caoutchouc à l'entrée du répartiteur avant de le reconnecter au robinet.



REMARQUE:

- N'utilisez pas d'outils, installez le répartiteur uniquement à la main.
- En cas de températures de gel prévues, retirez le répartiteur du robinet et rangez-le à l'intérieur pour éviter tout dommage dû au gel.

POLITIQUE DE GARANTIE

Nous offrons une garantie limitée de 5 ans au premier acheteur/util-isateur, à compter de la date d'achat initial.Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication.Pendant la période de garantie, nous nous engageons à réparer ou remplacer gratuitement les pièces ou l'unité concernée, selon la situation.

Cependant, la garantie ne s'applique pas aux problèmes causés par: L'usure normale ;Le non-respect des instructions d'utilisation fournies ; La négligence, les accidents, une utilisation, un entretien ou un stockage inappropriés ;Toute modification ou réparation non autorisée (y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non agréés).

FR

SERVICE CLIENT

Notre équipe locale de service client professionnel garantit des solutions sans tracas sous 24 heures les jours ouvrables.
Si vous rencontrez un problème avec ce produit ou lors de son utilisation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour le résoudre et vous offrir un service satisfaisant, incluant le remplacement ou le remboursement.
Pour mieux vous servir, merci de nous fournir votre numéro de commande et une description du problème rencontré avec le produit, et de nous contacter par :

Informations de contact :
Hotline États-Unis : +1 833-381-5659
Hotline Allemagne : +49 800-182-0576
Hotline Royaume-Uni : +44 20-4628-3036
E-mail : service@rainpoint.com

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El divisor de mangueras de agua está diseñado para distribuir agua eficientemente desde una única fuente a múltiples mangueras o salidas, lo que lo hace ideal para jardines, céspedes y otras necesidades de riego.

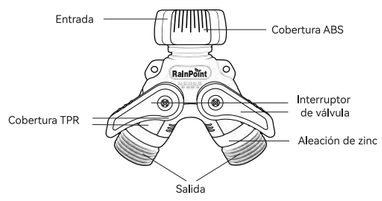

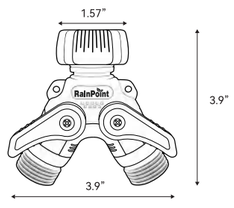

ES

ESPECIFICACIÓN

Parámetros	Valores
Entrada de agua	NH(EE. UU.) para grifos de 3/4") BSP(UE) para grifos de 3/4"
Salida de agua	Para mangueras estándar de 3/4"
Presión de agua de trabajo	0–300 psi (0–20 bar)
Caudal de agua	12 galones/min (45,5 l/min)
Temperatura de trabajo	41°F–140°F(5℃–60℃)
Material	Cobertura de entrada de ABS, entrada de latón, cuerpo/salida de aleación de zinc, cobertura del cuerpo de TPR

CÓMO USAR



Paso 1:

Alinee la entrada del divisor con la rosca del grifo y enrosque suavemente para fijarlo, asegurándose de que quede bien ajustado.



Paso 2:

Alinee ambas mangueras con las dos salidas del divisor y enrosque suavemente para asegurar un buen ajuste de las roscas.

Paso 3:

Abra el grifo y luego gire el interruptor de la válvula del divisor para abrir el paso de agua. Cada interruptor lateral controla el flujo de agua de su respectivo lado.

ES

CONSEJO

Si se produce una fuga después de conectar el divisor, compruebe que las roscas del divisor estén correctamente alineadas y bien ajustadas con las roscas del grifo.
Si están alineadas, envuelva un poco de cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo y coloque una arandela de goma en la entrada del divisor antes de volver a conectarlo al grifo.

NOTA:

- No utilice herramientas; instale el divisor únicamente a mano.
- En caso de temperaturas de congelación, retire el divisor del grifo y guárdelo en el interior para evitar posibles daños por congelación.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Ofrecemos un período de garantía limitada de 5 años al comprador/usuario original, que comienza a partir de la fecha de compra.La garantía cubre cualquier defecto de material o de fabricación.Durante el período de garantía, cumpliremos con nuestras obligaciones reparando o reemplazando las piezas o la unidad completa cubierta por la garantía, sin coste adicional, según corresponda.

Sin embargo, la garantía no cubre problemas causados por: Desgaste normal; Incumplimiento de las instrucciones de uso; Mal funcionamiento debido a negligencia, accidente, uso inadecuado, mantenimiento o almacenamiento incorrecto;Productos modificados o reparados sin autorización (incluyendo, pero no limitado a, modificaciones mediante el uso de piezas o accesorios no autorizados).

ES

SERVICIO AL CLIENTE

Nuestro equipo local de servicio al cliente profesional garantiza soluciones rápidas y sin complicaciones en un plazo de 24 horas durante los días laborables.
Si tiene algún problema con este producto o durante su uso, no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible para solucionarlo y ofrecerle un servicio satisfactorio, incluyendo reemplazo o reembolso.
Para poder atenderle mejor, recuerde proporcionarnos su número de pedido y una descripción del fallo del producto, y contáctenos a través de:

Información de contacto:
Línea de atención (EE. UU.): +1 833-381-5659
H-Línea de atención (Alemania): +49 800-182-0576
Línea de atención (Reino Unido): +44 20-4628-3036
Correo electrónico: service@rainpoint.com

IT

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Lo sdoppiatore per tubo dell'acqua è progettato per distribuire in modo efficiente l'acqua da una singola fonte a più tubi o prese, rendendolo ideale per giardini, prati e altre esigenze di irrigazione.

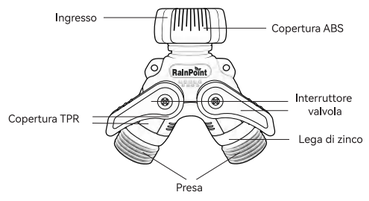

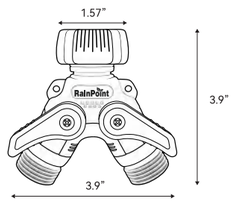

IT

SPECIFICA

Parametri	Valori
Ingresso dell'acqua	NH (US) per rubinetti da 3/4" BSP (EU) per rubinetti da 3/4"
Uscita dell'acqua	Adatto per tubi standard da 3/4"
Pressione di lavoro	0–300 psi (0–20 bar)
Portata d'acqua	12 gal/min (45,5 L/min)
Temperatura di esercizio	5℃–60℃ (41°F–140°F)
Materiale	Copertura in ABS per l'ingresso, ingresso in ottone, corpo/uscita in lega di zinco, copertura del corpo in TPR

ISTRUZIONI PER L'USO



Passaggio 1:

Allineare l'ingresso del raccordo con la filettatura del rubinetto e avvitare delicatamente fino a fissarlo saldamente.



Passaggio 2:

Allineare entrambi i tubi dell'acqua con le due uscite del raccordo e avvitarli delicatamente per garantire una connessione ermetica.



Passaggio 3:

Aprire il rubinetto, quindi ruotare verso il basso la leva del raccordo per aprire la valvola. Ogni leva laterale controlla indipendentemente il flusso d'acqua del rispettivo lato.

IT

CONSIGLIO:

Se si verifica una perdita dopo aver collegato lo splitter, verificare che le filettature dello splitter siano correttamente allineate e ben avvitate con quelle del rubinetto.
Se sono allineate, avvolgere un po' di nastro in teflon intorno alle filettature del rubinetto e aggiungere una rondella di gomma all'ingresso dello splitter prima di ricollegarlo al rubinetto.



NOTA:

- Non utilizzare strumenti; installare lo splitter solo a mano.
- In caso di temperature di congelamento previste, rimuovere lo splitter dal rubinetto e conservarlo all'interno per evitare eventuali danni da gelo.

POLITICA DI GARANZIA

Offriamo un periodo di garanzia limitata di 5 anni all'acquirente/utente originale, a partire dalla data di acquisto.
La garanzia copre difetti di materiale o di lavorazione.Durante il periodo di garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente le parti o l'intera unità coperta dalla garanzia, in base alla situazione.

Tuttavia, la garanzia non si applica ai problemi causati da: Usura normale; Mancato rispetto delle istruzioni d'uso allegate; Malfunzionamenti dovuti a negligenza, incidenti, uso improprio, manutenzione o conservazione errata; Prodotti modificati o riparati senza autorizzazione (inclusi, ma non limitati a, modifiche tramite l'uso di parti o accessori non autorizzati).

IT

SERVIZIO CLIENTI

Il nostro team locale di assistenza clienti professionale garantisce soluzioni rapide e senza problemi entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Se riscontrate problemi con questo prodotto o durante l'utilizzo, non esitate a contattarci. Faremo del nostro meglio per risolverli e offrirvi un servizio soddisfacente, incluso sostituzione o rimborso.
Per servirvi al meglio, vi preghiamo di fornirci il numero dell'ordine e una descrizione del difetto del prodotto, e contattarci tramite:

Informazioni di contatto:
Assistenza clienti (USA): +1 833-381-5659
Assistenza clienti (Germania): +49 800-182-0576
Assistenza clienti (Regno Unito): +44 20-4628-3036
E-mail: service@rainpoint.com

IT

EC REP
NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588,13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP
NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

BALDR INTERNATIONAL LLC
16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES.DE 19958

MANUFACTURER/FABRICANT
Name/Nom de Ientreprise: BALDR INTERNATIONAL LLC
Address/Adresse: 16192 COASTAL HIGHWAY,LEWES,DE 19958
Email/Courriel: service@rainpointonline.com

This paper box is recyclable and reusable

Made in China

RECICLA Al Azul