


1-Zonen Bewässerungszeitschaltuhr BENUTZERHANDBUCH



Email
service@rainpointonline.com

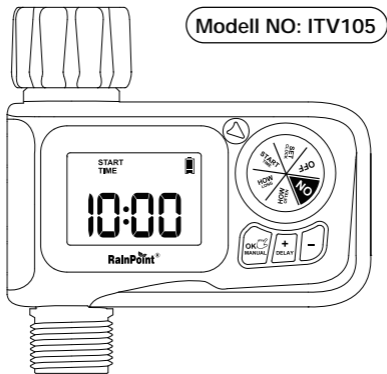

Kostenlose Hotline
US: +1 833-381-5659 (EN)
UK: +44 800-808-5337(EN)

DE:+49 800-182-0576 (DE, EN)

WARME TIPPS

BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN



Benutzen Sie die Zeitschaltuhr nicht, wenn die Temperatur unter 3°C liegt, und lagern Sie die Zeitschaltuhr in einem Innenraum, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.



Der Filter fängt Schmutzpartikel auf und verhindert, dass sie in die Zeitschaltuhr gelangen und diese verstopfen. Bitte reinigen Sie den Filter regelmäßig und ersetzen Sie ihn, wenn er abgenutzt ist.



Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, verwenden Sie bitte 2 neue AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mischen Sie keine neuen und alten Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) oder wiederaufladbaren Batterien.



Bitte aktivieren Sie den Wassertimer vor dem ersten Gebrauch oder nach einer Zeit der Inaktivität (siehe Seite 26: AKTIVIEREN SIE DEN TIMER VOR DER BENUTZUNG).



Verwenden Sie das Gerät nur mit sauberem, kaltem Wasser.

BEI PROBLEMEN WÄHREND DES GEBRAUCHS, KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE



Internet: www.rainpointonline.com



E-Mail: service@rainpointonline.com



US gebührenfrei (Englisch): +1 833-381-5659

(Mo-Fr: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE gebührenfrei(Deutsch/Englisch): +49 800-182-0576

(Mo-Fr: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK gebührenfrei(Englisch): +44 800-808-5337


(Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr MEZ)

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTÜBERSICHT	23
AUF EINEN BLICK	23
SPEZIFIKATIONEN	24
PRODUKTINSTALLATION	25
EINBAU DER BATTERIEN	25
INSTALLIEREN DER ZEITSCHALTUHR	26
AKTIVIEREN SIE DEN TIMER VOR DERBENUTZUNG	27
PROGRAMMIERUNG DER ZEITSCHALTUHR ...	28
WEITERE FUNKTIONEN	34
REGENVERZÖGERUNG	34
MANUELLE / HANDBEWÄSSERUNG	35
AUS-MODUS	36
LAUFENDES WASSER STOPPEN	36
BATTERIE-STATUS	36
FEHLERSUCHE	37
REINIGUNG DER ZEITSCHALTUHR	39
WARNUNGEN	40
GARANTIE	41
KUNDENBETREUUNG	41

PRODUKTÜBERSICHT

AUF EINEN BLICK

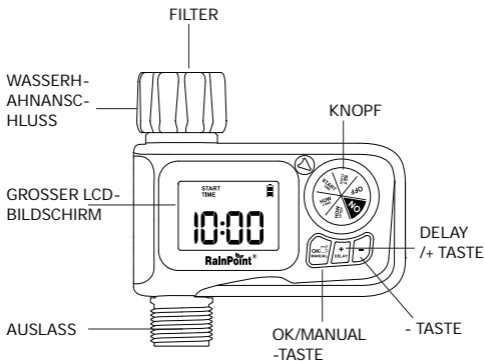

- **KNOPF**: Drehen Sie das KNOPF, um Ihren Bewässerungszeitplan einzustellen.
- **OK / MANUAL TASTE**: Bestätigen Sie die Zeit mit "OK". Wenn der Drehschalter auf "ON" steht, halten Sie "MANUAL" gedrückt, um die manuellen Bewässerungseinstellungen aufzurufen.
- **DELAY/+ TASTE**: Drücken Sie "+", um die Zeit einzustellen. Wenn der Drehschalter auf "ON" steht, halten Sie "DELAY" gedrückt, um die Regenverzögerung zu aktivieren.
- **- TASTE**: Verwenden Sie "-", um die Zeit einzustellen.



KNOPFPOSITION	FUNKTION
SET CLOCK	12H/24H umschalten und die aktuelle Uhrzeit einstellen
START TIME	Wählen Sie die Zeit, zu der Sie mit der Bewässerung beginnen möchten
HOW LONG	Bestimmen Sie, wie lange bewässert werden soll (Bewässerungsdauer)
HOW OFTEN	Wählen Sie, wie oft Sie bewässern wollen (Bewässerungshäufigkeit)
ON	Der Timer läuft nach Ihrem individuellen Zeitplan
OFF	Alle Bewässerungen ausschalten


SPEZIFIKATIONEN

Betriebswasserdruck	0,5bar-8bar (7,25 psi-116,03 psi)
Maximale Durchflussmenge	10 Gal/Min (35L/Min)
Wasserdichte Bewertung	IP65
Arbeitstemperatur	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Häufigkeit der Bewässerung	Alle 1-12 Stunden oder alle 1-7 Tage
Dauer der Bewässerung	Von 1 Minute bis 3 Stunden 59 Minuten (4 Stunden)
Wassereinlass	NH (US) für 3/4" Wasserhähne BSP (EU) für 3/4" oder 1" Wasserhähne
Wasserauslass	Für 3/4" Standard-Gartenschlauch
Stromversorgung	2 AA (1,5 V) Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

PRODUKTINSTALLATION


EINBAU DER BATTERIEN

ü

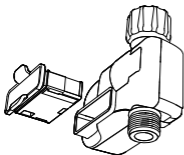


- 1) Entfernen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Timers.
- 2) Legen Sie 2 neue AA (1,5 V) Alkalibatterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 3) Setzen Sie das Batteriefach wieder in den Timer ein und drücken Sie fest, um sicherzustellen, dass es vollständig versiegelt ist.



▲ Hinweis!

- Installieren Sie die Batterietrage sicher nach dem Einlegen der Batterie, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
- Wenn die Zeitschaltuhr längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterien heraus und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige für schwache Batterien  auf dem Display erscheint.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen.
- Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, verwenden Sie bitte 2 neue AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mischen Sie keine neuen und alten Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) oder wiederaufladbaren Batterien.


INSTALLIEREN DER ZEITSCHALTUHR

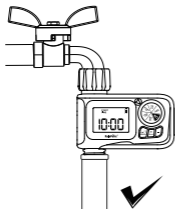

- 1) Drehen Sie den Gartenwasserhahn zu.
- 2) Schrauben Sie die Zeitschaltuhr an den Gartenwasserhahn und stellen Sie die Anzeige so senkrecht wie möglich zum Boden, um zu verhindern, dass sich Regenwasser ansammelt und in das Innere eindringt.
- 3) Schrauben Sie den Gartenschlauch an den Auslass der Zeitschaltuhr.
- 4) Drehen Sie den Wasserhahn nach der Programmierung der Zeitschaltuhr auf.




Tipps: Falls es aufgrund beschädigter Gewinde oder einer defekten Fase am Wasserhahnanschluss zu einer Undichtigkeit kommt, wickeln Sie Teflonband im Uhrzeigersinn (2-3 Umdrehungen) um das Außengewinde, bis es wasserdicht ist.



Hinweis:


- ⊗ Bitte verwenden Sie keine Werkzeuge, sondern installieren Sie die Zeitschaltuhr nur von Hand.
- ⊗ Wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erwarten sind, sollten die Zeitschaltuhren von der Schlaucharmatur abgenommen und in einem Innenraum aufbewahrt werden, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.
- ▲ Bitte installieren Sie den Filter ordnungsgemäß und halten Sie ihn wie folgt sauber.



AKTIVIEREN SIE DEN TIMER VOR DER BENUTZUNG

⚠ Bitte aktivieren Sie das Gerät, bevor Sie es zum ersten Mal oder nach einer gewissen Zeit der Inaktivität verwenden.

Schritte zur Aktivierung:

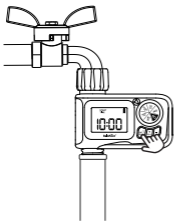

- 1) Halten Sie den Gartenhahn zugedreht.
- 2) Drehen Sie den Timer-Drehschalter auf "ON".
- 3) Halten Sie die Taste "MANUAL" 3-5s lang gedrückt, um den manuellen Bewässerungsmodus zu aktivieren.
- 4) Wenn der Bildschirm blinkt, drücken Sie die "OK"-Taste, um die manuelle Bewässerung zu starten.
- 5) Nach dem "Klick"-Geräusch oder nach einer Wartezeit von ca. 5 Sekunden wird das Ventil der Zeitschaltuhr geöffnet, dann drehen Sie den Drehschalter auf "OFF", um das Ventil zu schließen.
- 6) Wiederholen Sie die Schritte 2 - 5 3-5 Mal.
- 7) Testen: Drehen Sie den Wasserhahn ein wenig auf, und wiederholen Sie dann Schritt 2-5, um zu prüfen, ob das Wasser wie erwartet ausfließt oder abgestellt wird.

Wenn ja, ist das Timer-Ventil in Ordnung und Sie können es bedenkenlos verwenden! Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte mehrmals oder wenden Sie sich umgehend an das RAINPOINT-Supportteam.

Hinweis: Halten Sie sich beim Testen bitte vom Auslass des Wassertimers fern, um Spritzwasser und Nässe zu vermeiden.

PROGRAMMIERUNG DER ZEITSCHALTUHR


SCHRITT 1: UHR EINSTELLEN



- 1) Drehen Sie das Rad auf **SET CLOCK**.
- 2) Wählen Sie mit der Taste "+" oder "-" das 24- oder 12-Stunden-Format und bestätigen Sie mit der Taste **"OK"**.
- 3) Bestätigen Sie mit der **"OK"**-Taste und wechseln Sie zwischen Stunden und Minuten.
- 4) Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen in diesem SCHRITT zu speichern und zum nächsten SCHRITT zu gehen.

Tipps: Wenn die Einstellung dieses SCHRITTS abgeschlossen ist, drehen Sie bitte den Drehknopf, um die Änderungen zu speichern, anstatt die Taste "OK" zu drücken. Wenn Sie nach der Einstellung die Taste "OK" drücken, kehrt das Gerät zur vorherigen Einstellung zurück, anstatt sie zu speichern.


SCHRITT 2: STARTZEIT



- 1) Drehen Sie das Rad auf **START TIME**.
- 2) Stellen Sie mit den Tasten "+" und "-" die Zeit ein, zu der Sie die Bewässerung beginnen möchten, einschließlich AM und PM.
- 3) Verwenden Sie die Taste "OK", um die Zeit umzuschalten (Stunden oder Minuten).
- 4) Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen in diesem SCHRITT zu speichern und zum nächsten SCHRITT zu gehen.

Tipps: Wenn die Einstellung dieses SCHRITTS abgeschlossen ist, drehen Sie bitte den Drehknopf, um die Änderungen zu speichern, anstatt die "OK"-Taste zu drücken. Wenn Sie nach der Einstellung die Taste "OK" drücken, kehrt das Gerät zur vorherigen Einstellung zurück, anstatt sie zu speichern.


SCHRITT 3: WIE LANGE

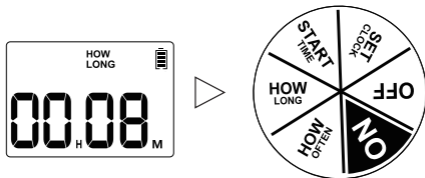

- 1) Drehen Sie das Rad auf **HOW LONG**.
- 2) Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die Bewässerungsdauer von 1 Minute bis 3 Stunden 59 Minuten auszuwählen.
- 3) Verwenden Sie die Taste **"OK"**, um die Zeit umzuschalten (Stunden oder Minuten).
- 4) Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen in diesem SCHRITT zu speichern und zum nächsten SCHRITT zu gehen.

Tipps: Wenn die Einstellung dieses SCHRITTS abgeschlossen ist, drehen Sie bitte das Rad, um die Änderungen zu speichern, anstatt die Taste "OK" zu drücken. Wenn Sie nach der Einstellung die Taste "OK" drücken, kehrt das Gerät zur vorherigen Einstellung zurück, anstatt sie zu speichern.

SCHRITT 4: WIE OFT

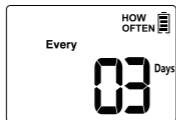

- 1) Drehen Sie den Regler auf **HOW OFTEN**.
- 2) Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die Bewässerungshäufigkeit einzustellen. Sie können wählen, ob Sie alle 1 bis 12 Stunden oder alle 1 bis 7 Tage bewässern möchten.
- 3) Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Änderungen in diesem SCHRITT zu speichern und zum nächsten SCHRITT zu gehen.


Beispiele für die Bewässerungshäufigkeit alle 1 Tag und alle 3 Tage:



Tipps:

- 1) Wenn die Einstellung dieses Schrittes abgeschlossen ist, drehen Sie bitte den Drehknopf, um die Änderungen zu speichern, anstatt die Taste "OK" zu drücken. Wenn Sie nach der Einstellung die Taste "OK" drücken, kehrt das Gerät zur vorherigen Einstellung zurück, anstatt sie zu speichern.
- 2) Der Mindestwert für HOW OFTEN muss größer sein als die Dauer, die im vorherigen Schritt mit HOW LONG eingestellt wurde.

SCHRITT 5: AUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG

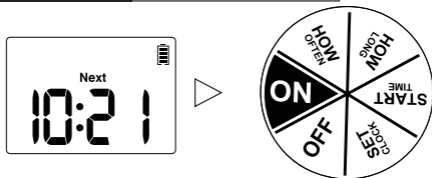

- 1) Drehen Sie den Drehschalter auf "ON".
- 2) Auf dem LCD-Display werden die aktuelle Uhrzeit und der nächste Bewässerungszeitpunkt angezeigt.

HINWEIS: Das automatische Bewässerungsprogramm läuft nur, wenn der Drehschalter auf "ON" steht.



Aktuelle Zeit



Nächste
Bewässerungsstartzeit

GLÜCKWUNSCH!

Ihre Zeitschaltuhr ist nun erfolgreich programmiert worden. Sie beginnt automatisch mit der Bewässerung, basierend auf der programmierten Startzeit, Dauer und Häufigkeit. Jetzt können Sie den Wasserhahn offen lassen und die Bewässerungsuhr automatisch Ihren Garten bewässern lassen.

HINWEIS:

- 1) Wenn Sie den Drehknopf drehen und sich nicht im EIN-Zustand befinden. Es werden alle Bewässerungspläne gestoppt und nicht automatisch gestartet. Die automatischen Bewässerungspläne werden nur ausgeführt, wenn der Drehschalter auf **ON** steht.
- 2) Drehen Sie den Drehschalter und dann wieder auf **ON**.
 - Wenn die aktuelle Echtzeitzeit die eingestellte **STARTZEIT** überschritten hat, werden alle Bewässerungspläne für den Tag übersprungen, und das automatische Bewässerungsprogramm beginnt mit der Bewässerung in der von Ihnen eingestellten Frequenz ab der **STARTZEIT** des nächsten Tages.


Echtzeit (zurückwählen auf ON)	STARTZEIT	WIE OFT	Nächste Bewässerungsstartzeit
13:00	9:00	6H	9 Uhr morgens am nächsten Tag

- Wenn die **STARTZEIT** des automatischen Bewässerungsplans des Tages noch nicht erreicht ist, wird der Bewässerungsplan ab der **STARTZEIT** des Tages entsprechend der von Ihnen eingestellten Häufigkeit normal ausgeführt.

Echtzeit (zurückwählen auf ON)	STARTZEIT	WIE OFT	Nächste Bewässerungsstartzeit
13:00	15:00	6H	15 Uhr an demselben Tag

WEITERE FUNKTIONEN

REGENVERZÖGERUNG



Einstellung der Regenverzögerung
24/48/72H



Ausführen der
Regenverzögerung


Mit der Regenverzögerung können Sie die Bewässerung für einen bestimmten Zeitraum verschieben, ohne dass Ihr ursprünglicher Zeitplan unterbrochen wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Regenverzögerung zu aktivieren.

- 1) Stellen Sie den Drehschalter auf **"ON"** und drücken Sie die Taste **"DELAY"** für 3-5 Sekunden, um die Bewässerungsverzögerungsfunktion zu starten.
- 2) Auf dem Bildschirm wird eine Verzögerungszeit angezeigt, die standardmäßig **"24 Stunden"** beträgt. Sie können die Taste **"+"** oder **"-"** drücken, um die Verzögerungszeit zwischen 24 Stunden, 48 Stunden und 72 Stunden zu wählen.
- 3) Drücken Sie die Taste **"OK"**, um die Verzögerungsfunktion zu starten, nachdem Sie die Verzögerungszeit ausgewählt haben, und alle Bewässerungspläne werden während dieses Zeitraums übersprungen.
- 4) Um die Regenverzögerung aufzuheben, halten Sie die **"DELAY"**-Taste erneut für 3-5s gedrückt, um Ihren programmierten Bewässerungsplan wieder aufzunehmen.

Hinweis: Bitte denken Sie daran, nach der Auswahl der Regenverzögerungszeit die Taste **"OK"** zu drücken, um das Regenverzögerungsprogramm zu starten. Andernfalls wird die Einstellung der Regenverzögerung automatisch beendet, nachdem der Bildschirm 3-5s lang blinkt.


MANUELLE / HANDBEWÄSSERUNG



Manuelle Bewässerung auf 1
Minute bis 8 Stunden einstellen


Manuelle Bewässerung
durchführen

Mit dieser Funktion können Sie manuell bewässern, ohne Ihren festgelegten Bewässerungsplan zu unterbrechen. Um auf diese Funktion zuzugreifen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte.

- 1) Drehen Sie den Drehknopf auf "ON".
- 2) Halten Sie die Taste "MANUAL" 3–5 Sekunden lang gedrückt, um in den manuellen Bewässerungsmodus zu gelangen.
- 3) Drücken Sie die Tasten "+" oder "-", um die manuelle Bewässerungszeit von 1 Minute bis 8 Stunden einzustellen. (Die standardmäßige manuelle Bewässerungszeit beträgt 10 Minuten).
- 4) Nachdem Sie die Bewässerungszeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste "OK", um die manuelle Bewässerung zu starten. Das Muster  wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5) Wenn Sie die manuelle Bewässerung stoppen müssen, halten Sie bitte die Taste "MANUAL" 3–5 Sekunden lang gedrückt, um den manuellen Bewässerungsmodus zu verlassen und das ursprüngliche Bewässerungsprogramm wiederherzustellen.

Hinweis: Bitte denken Sie daran, nach dem Einstellen der manuellen Bewässerungszeit die Taste "OK" zu drücken, um die manuelle Bewässerung zu starten. Andernfalls wird die manuelle Bewässerungseinstellung automatisch beendet. Der Bildschirm blinkt etwa 3–5 Sekunden lang.

AUS-MODUS



- 1) Wenn Sie den Bewässerungsplan für einen längeren Zeitraum unterbrechen möchten, drehen Sie den Drehschalter auf "OFF". (Ihre Einstellungen werden gespeichert)
- 2) Die Zeitschaltuhr bewässert nicht automatisch, wenn sie sich im OFF-Modus befindet. (Auf dem Bildschirm wird das Wort OFF in großen Buchstaben angezeigt)
- 3) Um die automatische Bewässerung wieder zu starten, drehen Sie den Drehschalter wieder auf "ON", um Ihren programmierten Bewässerungsplan fortzusetzen.

Tipp: Nachdem Sie den Schalter wieder auf ON gestellt haben, achten Sie bitte auf die erste Bewässerungszeit. Einzelheiten finden Sie auf Seite 32.

LAUFENDES WASSER STOPPEN

Wenn der Timer bewässert und Sie die Bewässerung stoppen möchten, schalten Sie bitte die manuelle Bewässerung ein und brechen Sie sie ab. Die aktuelle Bewässerung wird übersprungen, aber nachfolgende Bewässerungszeitpläne werden nicht beeinflusst. (Einzelheiten zu den Einstellungen der manuellen Bewässerung finden Sie auf Seite 34)

BATTERIE-STATUS

Der Batteriestatus wird wie folgt angezeigt:



Voll



Schwache Batterie

Hinweis: Wenn die Anzeige für schwache Batterie auf dem Display erscheint. Das Ventil schließt sich automatisch, um ein Auslaufen zu vermeiden. Bitte tauschen Sie die Batterie rechtzeitig aus, falls der normale Betrieb unterbrochen wird.

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Wassereinlass ist undicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kein Filter oder nicht waagrecht angebracht. 2. Der Wasserhahn ist nicht der Standard 3/4". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fügen Sie einen Filter hinzu und stellen Sie sicher, dass er waagrecht in den Einlass eingesetzt ist. 2. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn ein Standard 3/4" Wasserhahn ist. 3. Wickeln Sie Teflonband um den Wasserhahn, damit er dicht ist.
Das Wasser wird nicht aufhören/ausfließen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lange Zeit in der Lagerung und Transport machen das Ventil inaktiv. 2. Verstopfung des Ventils. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lassen Sie den Wasserhahn geschlossen und stellen Sie den Timer auf ON. 2. 5-7 Sekunden lang manuell bewässern und dann stoppen. 3. Wiederholen Sie den Schritt 2 3 bis 5 Mal. 4. Versuchen Sie es normal zu benutzen.
Keine Reaktion bei manueller Bewässerung /Regenverzögerungsfunktion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nachdem Sie die manuelle Bewässerung oder die Regenverzögerungszeit eingestellt haben, ohne die OK-Taste zu drücken, um zu speichern und zu starten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die OK-Taste erneut, nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, um zu bestätigen.

Kurze Lebensdauer der Batterie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemischte Verwendung von alten und neuen Batterien. 2. Verwenden Sie Kohlenstoffbatterien oder wiederaufladbare Batterien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neue Alkalibatterien verwenden. 2. Wiederaufladbare Batterien und Kohlenstoffbatterien haben eine kurze Lebensdauer, verwenden Sie stattdessen Alkalibatterien.
Niedriger Wasserdruck	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Filter ist verstopft. 2. Der Einlassdruck reicht nicht aus, um den Bewässerungsbedarf zu decken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob der Filter verstopft ist, falls ja, reinigen oder ersetzen Sie den Filter. 2. Stellen Sie sicher, dass die Zeitschaltuhr richtig installiert ist und kein Kreuzgewinde hat. 3. Eine Druckerhöhungspumpe oder ein anderes Hilfsgerät zur Erhöhung des Drucks installieren.
LCD-Bildschirm zeigt nicht an	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Batterie ist erschöpft. 2. Das Display ist direktem Sonnenlicht ausgesetzt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neue 2*AA-Alkalibatterien einlegen und korrekt installieren. 2. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und achten Sie darauf, ob die Batterie zu schwach ist.

Wenn Sie Hilfe bei der Verwendung der Zeitschaltuhr benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren.

US gebührenfrei (Englisch): +1 833-381-5659

(Mo-Fr: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE gebührenfrei(Deutsch/Englisch): +49 800-182-0576

(Mo-Fr: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK gebührenfrei(Englisch): +44 800-808-5337

(Mo-Fr: 9:00 AM-5:00 PM CET)

E-Mail: service@rainpointonline.com


REINIGUNG DER ZEITSCHALTUHR ...

Nach längerem Gebrauch können sich Verunreinigungen oder Schmutz im Wasser im Timer ansammeln. Daher sollte die Zeitschaltuhr regelmäßig gereinigt werden, um ihren ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Gehen Sie bitte wie folgt vor, um die Zeitschaltuhr zu reinigen.

1) Drehen Sie den Wasserhahn im Garten ab und nehmen Sie die Zeitschaltuhr heraus. Prüfen Sie, ob sich im Filter am Wasserzufluss der Zeitschaltuhr Verunreinigungen angesammelt haben.

2) Wenn der Filter verschmutzt ist, nehmen Sie ihn bitte aus der Zeitschaltuhr heraus und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

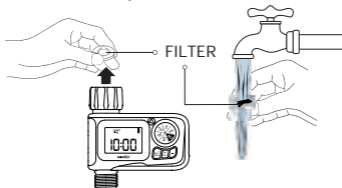

3) Schalten Sie den manuellen Bewässerungsmodus der Zeitschaltuhr ein, um das Ventil zu öffnen, und prüfen Sie, ob die Wasserleitung der Zeitschaltuhr verstopft ist. Wenn es verstopft ist, reinigen Sie es bitte vorsichtig mit einer kleinen Reinigungsbürste.



WARNUNGEN

- 1) Nur für die Verwendung im Freien. Wenn Sie die Zeitschaltuhr an einem geschützten Ort im Freien aufstellen, verlängert sich ihre Lebensdauer.
- 2) Um Schäden zu vermeiden, ziehen Sie ihn bitte ohne Werkzeug fest.
- 3) Der Filter sollte waagrecht in den Wasserzulauf eingesetzt werden, um ein Auslaufen zu verhindern.
- 4) Wenn die Leistung nachlässt, wechseln Sie bitte die Batterien aus, um eine Unterbrechung des normalen Betriebs zu vermeiden; achten Sie beim Auswechseln der Batterien darauf, dass das Batteriefach trocken ist.
- 5) Wenn die Zeitschaltuhr nicht in Gebrauch ist, nehmen Sie bitte die Batterien heraus und bewahren Sie sie in einem Raum auf.
- 6) Verwenden Sie die Zeitschaltuhr nicht bei Temperaturen von mehr als 122°F (50°C) oder weniger als 37.4°F(3°C).
- 7) Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften und Stößen aus.
- 8) Wenn Wasser in Steckdosen oder Stromquellen gespritzt wird, kann es zu einem schweren elektrischen Schlag kommen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.

GARANTIE

RainPoint gewährt eine einjährige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit ersetzen wir kostenlos das Produkt, das sich bei angemessener Nutzung und Wartung, die ausschließlich von RainPoint bestimmt wird, als fehlerhaft erweist.

Um eine Garantieforderung zu stellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Bestell-ID an service@rainpointonline.com. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

KUNDENBETREUUNG

Wenn Sie immer noch Probleme mit der Einrichtung haben, suchen Sie bitte nach "RainPoint" auf Youtube für Installationsvideos!

Wenn die Bedienungsanleitung nicht das enthält, wonach Sie suchen, oder wenn Sie andere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie das Produkt in den Laden zurückbringen, und teilen Sie uns die LOT NO. Ihres Geräts mit.

LOT NO.: XXXXX

US gebührenfrei (Englisch): +1 833-381-5659

(Mo-Fr: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE gebührenfrei(Deutsch/Englisch): +49 800-182-0576

(Mo-Fr: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK gebührenfrei(Englisch): +44 800-808-5337

(Mo-Fr: 9:00 AM-5:00 PM CET)

E-Mail: service@rainpointonline.com

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS:

E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS:

S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

