




RainPoint[®]
More Than Water Saving

Conservare il manuale dell'utente per riferimento futuro. In caso di domande, contattaci per ottenere supporto.

Timer irrigazione digitale con 3 programmi

MANUALE D'USO

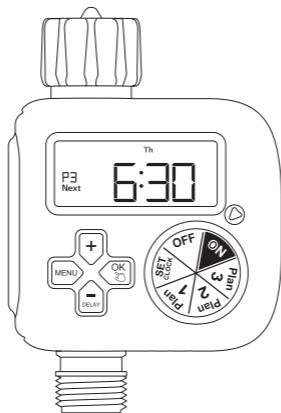

Modello: ITV517P



Linea diretta gratuita

Stati Uniti: +1 833-381-5659 (EN)

DE: +49 800-182-0576 (DE,EN)

Regno Unito: +44 800-808-5337(EN)



Email

service@rainpointonline.com

SUGGERIMENTI CALDI LEGGERE PRIMA DELL'USO



Non utilizzare il timer dell'acqua quando la temperatura è inferiore a 37 ° F (3 ° C) e per favore conservare il timer in ambienti chiusi per evitare potenziali danni da congelamento.



Il filtro intrappola le particelle di sporco, impedendo loro di entrare nel timer e causarne l'intasamento. Si prega di pulire regolarmente il filtro e di sostituirlo se usurato.



Per garantire una maggiore durata, utilizzare 2 nuove batterie alcaline AAA (non incluse). Non mischiare batterie nuove e vecchie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili.



Si prega di attivare il timer prima dell'uso o dopo un periodo di inattività (fare riferimento a pagina 78: **ATTIVARE IL TIMER PRIMA DELL'USO**).




Utilizzare solo con acqua fredda pulita.

PER QUALSIASI PROBLEMA DURANTE L'UTILIZZO VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI

 Web: www.rainpointonline.com

 E-mail: service@rainpointonline.com

 Numero verde USA (inglese): +1 833-381-5659

(Lun-Ven: 9:30-17:30 PST)

Numero verde DE (tedesco/inglese): +49 800-182-0576


(Lun-Ven: 9:00-17:00 CET)

Numero verde UK (inglese): +44 800-808-5337

(Lun-Ven: 9:00-17:00 CET)

PANORAMICA DEL PRODOTTO

A PRIMA VISTA

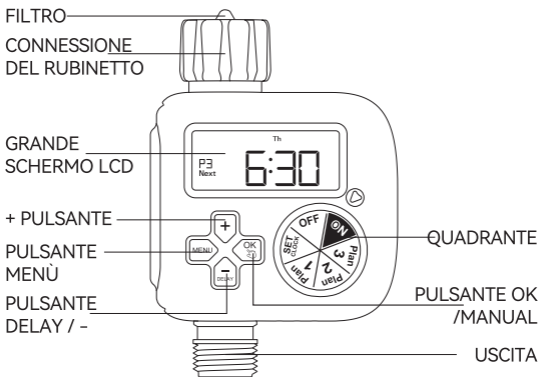


QUADRANTE: ruotare per personalizzare il programma di irrigazione.

Pulsante OK/MANUAL: conferma la configurazione o irriga manualmente.

Pulsante DELAY/-: regola l'ora e la configurazione del sistema o ritarda il programma di irrigazione.

Pulsante +: regola l'ora e la configurazione del sistema.

Pulsante MENU: cambia le funzioni nell'impostazione del piano e rivedi i dettagli impostati in posizione ON .

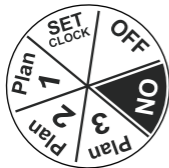

FUNZIONE POSIZIONE QUADRANTE


SET CLOCK	Imposta l'ora corrente
PLAN 1	Vai alle impostazioni del Piano di irrigazione 1
PLAN 2	Vai alle impostazioni del Piano di irrigazione 2
PLAN 3	Vai alle impostazioni del Piano di irrigazione 3
ON	Esegui il timer in base all'impostazione
OFF	Chiudi la valvola e tutto

SPECIFICHE

Pressione operativa minima/massima	7-116 PSI (0,5-8 bar)
Portata	5,8 galloni/min (22 l/min)
Tasso di impermeabilità	IP54
Temperatura di lavoro	37,4°F-122°F (3°C-50°C)
Durata dell'irrigazione	Da 1 minuto a 3 ore e 59 minuti
Frequenza di irrigazione	Ogni 6 ore fino a 7 giorni o qualsiasi giorno della settimana
Filo	NH (USA) per rubinetti da 3/4". BSP (UE) per rubinetti da 3/4" o 1".
Alimentazione	2 batterie AAA (non incluse)


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO.....

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

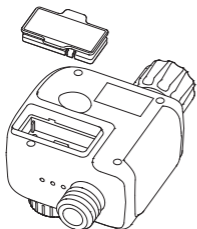


- 1) Rimuovere il vano batteria sul retro del timer.
- 2) Inserire due nuove batterie alcaline AAA (1,5 V) (non incluse).
- 3) Reinstallare saldamente il vassoio della batteria nel timer.

Nota: .

- Ripristinare saldamente il vano batteria per garantire l'impermeabilità.
- Rimosse le vecchie batterie alla fine della stagione di irrigazione e smaltite correttamente.
- Le batterie usate o scariche devono essere rimosse dal timer e smaltite correttamente.
- Non smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.
- Sostituire le batterie quando  sul display viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica.
- Per garantire una maggiore durata, utilizzare 2 nuove batterie alcaline AAA (non incluse). Non mischiare batterie nuove e vecchie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili.

INSTALLAZIONE DEL TIMER

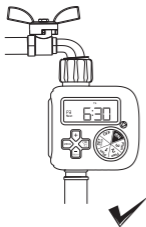


- 1) Chiudi il rubinetto del giardino.
- 2) Avvolgere il nastro di teflon attorno alle filettature del rubinetto.
- 3) Avvitare il timer al rubinetto da giardino e fare in modo che il display sia il più verticale possibile rispetto al suolo per evitare che l'acqua piovana si accumuli e penetri all'interno.
- 4) Avvolgere il nastro in Teflon attorno alle filettature delle uscite del timer.
- 5) Avvitare i tubi da giardino alle uscite del timer.
- 6) Aprire il rubinetto dopo aver programmato il timer



Suggerimenti:

- 1) Avvolgere il nastro di Teflon attorno alle filettature e allineare le filettature per l'installazione per evitare usura e perdite delle filettature.
- 2) Se le filettature del rubinetto non riescono a serrarsi sul fondo dell'ingresso del timer, aggiungere una rondella di gomma per creare una guarnizione terminale per evitare perdite.



Rondella di gomma




- ⊗ Si prega di non utilizzare strumenti, installare il timer solo manualmente.
- ⊗ Quando si prevedono temperature gelide, i timer devono essere rimossi dal rubinetto del tubo e conservati al chiuso per evitare potenziali danni da congelamento.
- ▲ Installare correttamente il filtro e mantenerlo pulito come segue.



ATTIVARE IL TIMER PRIMA DELL'USO

▲ Si prega di attivare il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un periodo di inattività.

Passaggi di attivazione 1) Tieni il rubinetto del giardino chiuso.

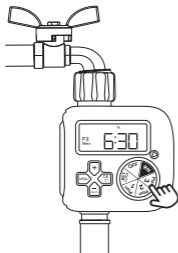

- 2) Ruotare il quadrante del timer su "ON".
- 3) Tenere premuto il pulsante "MANUAL" per 3-5 secondi per accedere alla modalità di irrigazione manuale.
- 4) Quando lo schermo lampeggia, premere il pulsante "OK" per avviare l'irrigazione manuale.
- 5) Dopo aver sentito il "clic" o aver atteso per circa 5 secondi, la valvola nel timer si apre, quindi ruotare il quadrante su "OFF" per chiudere la valvola.
- 6) Ripetere i passaggi 2 - 5 per 3-5 volte.
- 7) Test: aprire leggermente il rubinetto, quindi ripetere i passaggi 2-5 per verificare se l'acqua fuoriesce o si chiude come previsto.


Se sì, la valvola del timer è normale, utilizzala con fiducia!
In caso contrario, ripetere più volte i passaggi precedenti o contattare immediatamente il team di supporto RAINPOINT

Nota:

Durante il test, tenersi lontano dall'uscita del timer per l'acqua per evitare schizzi e umidità.



PROGRAMMAZIONE PER PIANO 1

PASSO 1: IMPOSTARE L'OROLOGIO

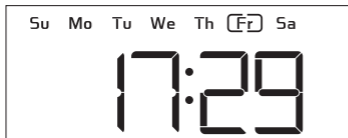



- 1) Ruotare il quadrante su **SET CLOCK**.
- 2) Premere i pulsanti "+" e "-" per impostare il giorno della settimana, l'ora e i minuti; premere il pulsante "OK" per salvare dopo ogni impostazione.
- 3) Tenere premuto "+" o "-" per più di 3 secondi per regolarli rapidamente.
- 4) Sistema predefinito a 24 ore, tenere premuto il pulsante "OK" per più di 3 secondi per passare dal sistema a 12 ore al sistema a 24 ore.
- 5) Ruotare il quadrante per salvare le modifiche.

PASSO 2: ORA DI INIZIO

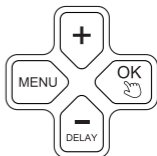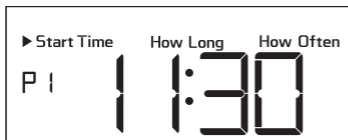

- 1) Ruotare il quadrante su Piano 1 e iniziare l'impostazione dall'**Start Time**.
- 2) Premere i pulsanti "+" e "-" per impostare l'ora e i minuti e premere il pulsante "OK" per salvare dopo ogni impostazione.
- 3) Quando sia la parte delle ore che quella dei minuti smettono di lampeggiare, l'ora di inizio del Piano 1 è terminata.
(A questo punto, premendo il pulsante "+" o "-" è possibile impostare nuovamente l'ora di inizio .)

PASSO 3: QUANTO TEMPO

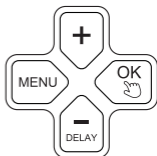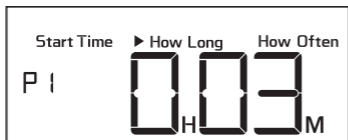

- 1) Dopo l'impostazione di **"Start Time"**, premere il pulsante **"MENU"** per passare all'impostazione **"How long"**.
- 2) Premere i pulsanti **"+"** e **"-"** per impostare le ore e i minuti di irrigazione e premere il pulsante **"OK"** per salvare dopo ciascuna impostazione. (La durata dell'irrigazione può essere impostata da 0 a 3 ore e 59 minuti.)

Nota: se imposti **"How long"** su 0 ore e 0 minuti, il Piano 1 non verrà eseguito.

- 3) Quando sia la parte delle ore che quella dei minuti smettono di lampeggiare, il **"How long"** per il Piano 1 è terminato. A questo punto, premendo il pulsante **"+"** o **"-"** è possibile impostare nuovamente l'ora e i minuti di irrigazione.

PASSO 4: QUANTO SPESSO


- 1) Dopo l'impostazione "**How long**", premere il pulsante "**MENU**" per passare all'impostazione "**How often**".
- 2) Modalità giorno feriale e Ogni modalità tra cui scegliere. Premere i pulsanti "+" o "-" per passare da una modalità all'altra.

Note:

Ogni modalità: il timer irrigerà automaticamente il tuo giardino ogni poche ore o pochi giorni.



Modalità giorno feriale: il timer irrigerà il tuo giardino nel giorno feriale specifico impostato, ad esempio lunedì, mercoledì e venerdì.

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Start Time			How Long		▶ How Often	
Every						
P						

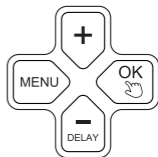

SCEGLIERE LA MODALITÀ "OGNI".

- 1) Quando **"Every"** lampeggia, premere il pulsante **"OK"** per selezionarlo. Quindi premere i pulsanti **"+"** o **"-"** per scegliere la frequenza di irrigazione tra ogni 6 ore, 8 ore, 12 ore o 1~7 giorni e premere il pulsante **"OK"** per confermare.
- 2) Quando il numero smette di lampeggiare, la modalità **"Every"** per il Piano 1 è terminata. A questo punto, premendo il pulsante **"+"** o **"-"** è possibile impostare nuovamente gli intervalli di irrigazione.
- 3) Dopo l'impostazione **"How Often"** del Piano 1, ruotare il quadrante su Piano 2 e le impostazioni per il Piano 1 verranno salvate automaticamente.

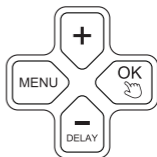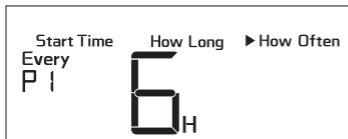

Nota:

Per alternare tra le modalità Ogni e Giorno feriale, premere il pulsante "MENU" tre volte per accedere nuovamente all'impostazione Frequenza.

ESEMPI DI IMPOSTAZIONE

1) **Necessità di irrigazione:** esegui solo il Piano 1, irriga ogni 6 ore e 20 minuti ogni volta.

Programmazione:

Piano	Ora di inizio	Per quanto	Quante volte	Prossimo orario di irrigazione
Plan 1	7:00 AM	0 H 20 M	6H	7:00 AM
Plan 2	7:00 AM	0 H 0 M	6H	Non funzionerà
Plan 3	7:00 AM	0 H 0 M	6H	Non funzionerà

Programma di irrigazione: ogni 6 ore

Tempo di esecuzione	1:00AM	7:00AM	1:00PM	7:00PM
GIORNO UNO		💧	💧	💧
SECONDO GIORNO	💧	💧	💧	💧

2) **Necessità di irrigazione:** esegui solo il piano 1, irriga ogni 1 giorno o 2 giorni, 20 minuti ogni volta.

Programmazione:

Piano	Ora di inizio	Per quanto	Quante volte	Tempo di irrigazione
Plan 1	7:00 AM	0 H 20 M	1/2 Day	Domani alle 7:00 AM
Plan 2	7:00 AM	0 H 0 M	1/2 Day	Non funzionerà
Plan 3	7:00 AM	0 H 0 M	1/2 Day	Non funzionerà

Programma di irrigazione: ogni 1 giorno

SETTIMANA	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
PRIMA SETTIMANA	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹

Programma di irrigazione: ogni 2 giorni



SETTIMANA	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
PRIMA SETTIMANA	☹		☹		☹		☹
SECONDA SETTIMANA		☹		☹		☹	

Nota:

Se desideri eseguire solo il Piano 1, puoi impostare la "How long" dei Piani 2 e 3 su 0 ore e 0 minuti, quindi i Piani 2 e 3 non verranno eseguiti.

SCelta DELLA MODALITÀ "GIORNO FERIALE"

- 1) Quando il giorno della settimana **"Do Lu Ma Me Gio Ve Sa"** lampeggia, premere il pulsante **"OK"** per selezionarlo. Quindi premere i pulsanti **"+"** o **"-"** per scegliere dal lunedì alla domenica e premere il pulsante **"OK"** per confermare il giorno della settimana in cui si desidera irrigare.
- 2) Quando la settimana smette di lampeggiare, la modalità **"Giorni feriali"** per il Piano 1 è terminata. A questo punto, premendo il pulsante **"+"** o **"-"** è possibile impostare nuovamente il giorno della settimana di irrigazione.
- 3) Dopo l'impostazione **"How Often"** del Piano 1, ruotare il quadrante su Piano 2 e le impostazioni per il Piano 1 verranno salvate automaticamente.

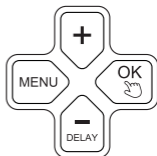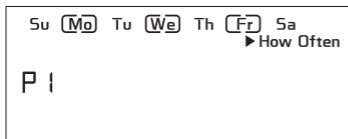

Nota:

- 1) Per passare dalla modalità Ogni a quella del Giorno feriale, premere il pulsante **"MENU"** tre volte per accedere nuovamente all'impostazione della frequenza.
- 2) Se è stato selezionato un giorno, ci sarà un cerchio su di esso, come mostrato nella schermata sopra, sono stati selezionati lunedì, mercoledì e venerdì.
- 3) Se hai selezionato un giorno per errore, premi **"+"** o **"-"** per scegliere questo giorno, quindi premi nuovamente **"OK"** per annullarlo.

ESEMPI DI IMPOSTAZIONE

1) **Necessità di irrigazione:** eseguire solo il Piano 1, irrigando lunedì, mercoledì e venerdì, 20 minuti ogni volta.

Piano	Ora di inizio	Per quanto	Quante volte	Tempo di irrigazione
Plan 1	7:00 AM	0 H 20 M	LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ	Giorno della settimana scelto
Plan 2	7:00 AM	0 H 0 M	LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ	Non funzionerà
Plan 3	7:00 AM	0 H 0 M	LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ	Non funzionerà

Programma di irrigazione:

SETTIMANA	DOMENICA	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO
PRIMA SETTIMANA		●		●		●	
SECONDA SETTIMANA		●		●		●	

2) **Necessità di irrigazione:** irrigare lunedì, mercoledì e venerdì, 3 volte al giorno, 20 minuti ogni volta.

Programmazione:

Piano	Ora di inizio	Per quanto	Quante volte	Tempo di irrigazione
Plan 1	6:00 AM	0 H 20 M	LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ	Giorno feriale selezionato 6:00 AM
Plan 2	12:00 PM	0 H 20 M	LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ	Giorno feriale selezionato 12:00 PM
Plan 3	7:00 PM	0 H 20 M	LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ	Giorno feriale selezionato 7:00 PM


Programme d'arrosage :

SETTIMANA	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDÌ	VENERDI	SABATO
PRIMA SETTIMANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SECONDA SETTIMANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota:

Se desideri eseguire solo il Piano 1, puoi impostare la "How Long" dei Piani 2 e 3 su 0 ore e 0 minuti, quindi i Piani 2 e 3 non verranno eseguiti.

PROGRAMMAZIONE PIANO 2/3;

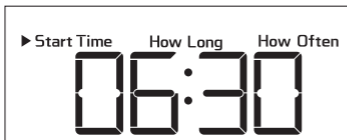

- 1) Dopo aver terminato l'impostazione dei programmi per il Piano 1, ruotare il quadrante su Piano 2/3 e quindi ripetere i PASSAGGI 2~5 per impostare l'ora di inizio, la durata e la frequenza di irrigazione per il Piano 2/3.
- 2) Dopo aver impostato i programmi per il Piano 2/3, ruotare il quadrante su "ON" per salvare le modifiche e avviare il piano di irrigazione.

SUGGERIMENTI:

È possibile creare tre programmi diversi e indipendenti per il timer dell'acqua. È possibile regolare l'ora di inizio, la durata e la frequenza dell'irrigazione. Puoi impostare un piano altamente flessibile in base alle tue preferenze personali. Ad esempio, nei climi caldi e secchi dove il terreno perde umidità rapidamente, eseguendo tre programmi sul timer è possibile annaffiare tre volte al giorno per aiutare le piante a ricostituire l'acqua e promuovere una crescita sana.

MODALITÀ SPENTA




- 1) Ruotare il quadrante su OFF se si desidera interrompere i piani di irrigazione per un periodo prolungato e le impostazioni verranno salvate.
- 2) Il timer non irrigherà automaticamente mentre è in modalità OFF.
- 3) Per riprendere a far scorrere l'acqua, riportare il quadrante su ON per riprendere il programma di irrigazione programmato.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

....

IRRIGAZIONE RITARDA PER PIOGGIA

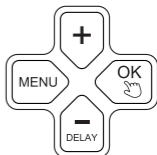


Il ritardo pioggia ti consente di posticipare l'irrigazione per un determinato periodo di tempo e non interrompe il programma originale.

Per accedere al ritardo pioggia, seguire i passaggi seguenti.

- 1) Mantenere il quadrante in posizione **"ON"**, premere il pulsante **"DELAY/-"** per 3-5 secondi per accedere alla modalità di irrigazione ritardata.
- 2) Ci sarà un periodo di ritardo sullo schermo che per impostazione predefinita è **"24H"**. È possibile premere il pulsante **"+"** o **"-"** per selezionare il periodo di ritardo tra 0H, 24H, 48H e 72H. Quando il valore è impostato su 0H, la modalità ritardo viene automaticamente annullata.
- 3) Premere il pulsante **"OK"** per eseguire la funzione di ritardo dopo aver selezionato il tempo di ritardo e tutti i piani di irrigazione salteranno in questo periodo. Se non si preme il pulsante **"OK"**, si attiverà automaticamente la funzione di ritardo dopo cinque secondi di lampeggio.
- 4) Per rimuovere il ritardo pioggia, tenere nuovamente premuto il pulsante **"DELAY/-"** per 3-5 secondi per riprendere il programma di irrigazione programmato.

IRRIGAZIONE MANUALE/MANUALE

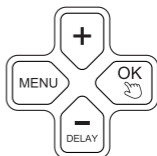

Questa funzione consente di irrigare senza interrompere il programma di irrigazione impostato.
Per accedere a questa funzione, procedi nel seguente modo.


- 1) Mantenere il quadrante in posizione **"ON"** e tenere premuto il pulsante "☞" per 3-5 secondi per accedere alla modalità di irrigazione manuale.
- 2) La durata di irrigazione manuale predefinita è 10 minuti, è possibile premere il pulsante "+" o "-" per impostare il tempo di irrigazione manuale da 0 minuti a 8 ore.
- 3) Premere nuovamente il pulsante "☞" per eseguire manualmente la funzione di irrigazione dopo aver impostato il tempo di irrigazione. Se non si preme OK, si accenderà automaticamente dopo cinque secondi di lampeggio.
- 4) Per interrompere l'irrigazione manuale, ruotare il quadrante su OFF e poi di nuovo su **"ON"** o tenere nuovamente premuto il pulsante "☞" per 3-5 secondi per riprendere il programma di irrigazione programmato.

STATO DELLA BATTERIA

Lo stato della batteria verrà visualizzato come segue:

 Bassa potenza

Nota:

Quando sul display viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica . La valvola si chiuderà automaticamente per evitare perdite. Si prega di sostituire la batteria in tempo in caso di interruzione del normale funzionamento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI -----

Problema	Possibili fattori	La soluzione può aiutare
Condensa sullo schermo	L'aria si condensa all'interno dello schermo a causa della differenza di temperatura tra interno ed esterno.	La nebbia scomparirà con l'aumento della temperatura o lascerà riposare per un periodo di tempo.
Bassa pressione dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco del filtro. • La pressione in ingresso non è sufficiente a supportare le esigenze di irrigazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se il filtro è intasato, in tal caso pulire o sostituire il filtro. • Assicurarsi che il timer sia installato correttamente e non filettato in modo incrociato. • Installare una pompa booster o altro dispositivo di pressurizzazione.

Problema	Possibili fattori	La soluzione può aiutare
Il timer non irriga o il flusso d'acqua è basso	<ul style="list-style-type: none"> • Le batterie sono scariche • Il quadrante non si porta su ON. • Il rubinetto non è aperto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire le batterie alcaline nuove di zecca. • Ruotare la manopola del quadrante in posizione ON. • Apri il rubinetto
Il timer perde	<ul style="list-style-type: none"> • Rondella del filtro persa o danneggiata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se la rondella del filtro è a posto • Controllare se la rondella del filtro è pulita e non danneggiata. • Il collegamento del rubinetto è serrato a mano
<p>Se il prodotto Rainpoint non funziona correttamente dopo aver provato il passaggi per la risoluzione dei problemi, ti preghiamo di contattarci telefonicamente o tramite e-mail: Numero verde USA): +1 833-381-5659 (lunedì-venerdì: 9:30-17:30 PST) Numero verde DE: +49 800-182-0576 (lunedì-venerdì: 9:00-17:00 CET) Numero verde nel Regno Unito: +44 800-808-5337 (lunedì-venerdì: 9:00-17:00 CET) E-mail: service@rainpointonline.co m</p>		

AVVERTENZE

- 1) Destinato esclusivamente all'uso esterno, collocarlo in un luogo esterno riparato prolungherà la durata del prodotto.
- 2) L'uso di strumenti per stringere il timer è troppo stretto, facile da danneggiare, per evitare di danneggiare il timer, stringerlo con la mano invece che con uno strumento.
- 3) Assicurarsi che il filtro sia posizionato orizzontalmente nel connettore superiore prima dell'installazione per evitare perdite, aggiungere un filtro e un nastro sigillante per filettature se necessario.
- 4) Il filtro a rete previene le particelle di sporco, prolungando la durata del timer del tubo. Pulire regolarmente il filtro e sostituirlo se usurato.
- 5) Quando la carica è bassa, sostituire le batterie in tempo per evitare l'interruzione del normale funzionamento; quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che il vano batterie sia asciutto.
- 6) Quando non in uso, rimuovere le batterie, scaricarle e conservarle al chiuso, lontano dal gelo.
- 7) Non utilizzare il timer se la temperatura è superiore a 50 °C (122 °F) o inferiore a 3 °C (37,4 °F).
- 8) Non sottoporre il prodotto a forza e urti estremi.
- 9) Potrebbero verificarsi gravi scosse elettriche se l'acqua viene spruzzata nelle prese o nelle fonti di corrente elettrica. Non immergere mai il prodotto in acqua.

GARANZIA

Rainpoint offre una garanzia senza preoccupazioni di 1 anno contro difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, sostituiamo gratuitamente il prodotto ritenuto difettoso in condizioni di utilizzo e servizio ragionevoli, come stabilito esclusivamente da RainPoint.

Per effettuare una richiesta di garanzia, invia un'e-mail con l'ID dell'ordine a service@rainpointonline.com e ti risponderemo entro 24 ore.

ASSISTENZA CLIENTI

Hai ancora problemi con la configurazione, cerca "RainPoint" su Youtube per i video di installazione!

Se il manuale dell'utente non contiene ciò che stai cercando o hai bisogno di altro aiuto, contattaci prima di restituire il prodotto al negozio e facci sapere il LOTTO NO. del tuo dispositivo.

LOTTO N.: XXXXX (sul retro del timer)

Numero verde USA (inglese): +1 833-381-5659

(Lun-Ven: 9:30-17:30 PST)

Numero verde DE (tedesco/inglese): +49 800-182-0576

(Lun-Ven: 9:00-17:00 CET)

Numero verde nel Regno Unito (inglese): +44 800-808-5337

(Lun-Ven: 9:00-17:00 CET)

E-mail: service@rainpointonline.com

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England,
M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Produttore/Fabricant/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO,LTD

Address/Adresse/Indirizzo/Adresse/Dirección:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

Email: service@rainpointonline.com



Not included.



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil
se recycle



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com