


# BENUTZERHANDBUCH

## 1-Zonen-Bewässerungstimer mit WiFi-Hub

Modell: TTV102B+TWG009BW

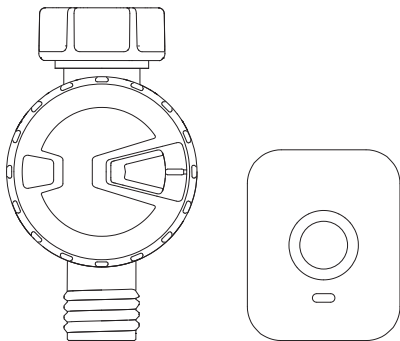

**Webseite**  
[www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)



**WhatsApp**  
+1 626-780-5952



**Kostenlose Hotline**  
**USA:** +1 833-381-5659 (EN)  
**DE:** +49 800-182-0576 (EN, DE)  
**UK:** +44 800-808-5337 (EN)

# WARME TIPPS BITTE VOR DER VERWENDUNG LESEN



Bitte verwenden Sie den Bewässerungstimer nicht, wenn die Temperatur unter 3 °C (37 °F) liegt. Bewahren Sie den Timer im Innenbereich auf, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.



Der Filter fängt Schmutzpartikel ein und verhindert so, dass diese in die Zeitschaltuhr gelangen und diese verstopfen. Bitte reinigen Sie den Filter regelmäßig und ersetzen Sie ihn bei Verschleiß.



Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, verwenden Sie bitte 3 neue AAA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mischen Sie keine neuen und alten Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien.



Bitte aktivieren Sie den Bewässerungstimer vor dem ersten Gebrauch oder nach einer Zeit der Inaktivität (siehe 36: VOR GEBRAUCH TESTEN).



Nur mit sauberem, kaltem Wasser verwenden.

## Bei Problemen während des Gebrauchs wenden Sie sich bitte an uns :



**Internet:** [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)



**E-Mail:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)



**WhatsApp:** +1 626-780-5952



**US Gebührenfrei (Englisch):** +1 833-381-5659

(Mo-Fr: 9:30–17:30 Uhr PST)

**DE Gebührenfrei (Deutsch/Englisch):** +49 800-182-0576

(Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr MEZ)

**UK Gebührenfrei (Englisch):** +44 800-808-5337

(Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr MEZ)

|  |    |
|--|----|
| <b>INHALTSVERZEICHNIS</b> .....  |    |
| <b>EINFÜHRUNG</b> .....  | 26 |
| INHALT IN DER BOX .....  | 26 |
| PRODUKTÜBERSICHT .....   | 26 |
| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN .....   | 27 |
| <b>INSTALLATION</b> .....  | 28 |
| 1. INSTALLIEREN SIE DIE APP AUF IHREM TELEFON .....                                    | 28 |
| 2. KOPPELN SIE DAS BEWÄSSERUNGSGATEWAY .....   | 28 |
| 3. VERBINDEN SIE DEN KABELLOS-<br>BEWÄSSERUNGSTIMER .....                              | 31 |
| 4. Fügen Sie dem Bewässerungs-Gateway einen<br>Kabellos-Bewässerungs-Timer hinzu ..... | 33 |
| 5. INSTALLIEREN SIE DEN KABELLOS- WASSERTIMER .....                                    | 34 |
| 6. VOR GEBRAUCH TESTEN .....   | 36 |
| <b>APP-PROGRAMMIERUNG</b> .....  | 37 |
| <b>APP-STARTBILDSCHIRM</b> .....   | 37 |
| <b>KABELLOS-BEWÄSSERUNGSTIMER</b> .....  | 38 |
| Manuelle Bewässerung .....   | 39 |
| Manuelle Bewässerungsdauer .....   | 40 |
| Manuelle Regenverzögerung .....  | 41 |
| Wie stelle ich den normalen Zeitplan ein? .....  | 42 |
| Wie stelle ich den Zyklus- und Einweichplan ein? .....                                 | 42 |
| SMARTE AUTOMATISIERUNG .....   | 43 |
| Automatisierung und Tap-to-Run .....   | 43 |
| Schritte zum Festlegen der Automatisierung oder<br>Tap-to-Run .....                    | 43 |
| Heimverwaltung .....   | 44 |
| <b>SETZEN SIE DAS GERÄT ZURÜCK</b> .....   | 45 |
| <b>FEHLERBEHEBUNG</b> .....  | 46 |
| <b>WARNHINWEISE</b> .....  | 48 |
| <b>GARANTIE</b> .....  | 49 |
| <b>KUNDENDIENST</b> .....  | 49 |

# EINFÜHRUNG

## INHALT IN DER BOX



A



B



C




D


- A. 1 x TTV102B 1-Zonen-Kabellos-Bewässerungstimer
- B. 1 x TWG009BW Mini-Buchse/Typ-C-Hub
- C. 1 x Benutzerhandbuch
- D. 1 x Kurzanleitung zur Einrichtung

## PRODUKTÜBERSICHT

### TTV102B Kabellos-Bewässerungstimer

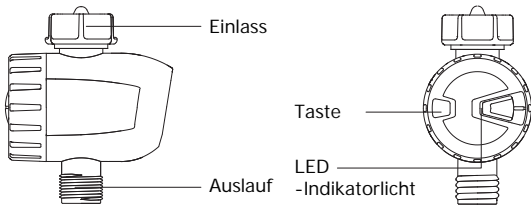

## TWG009BW Mini-Buchse/Typ-C-Hub

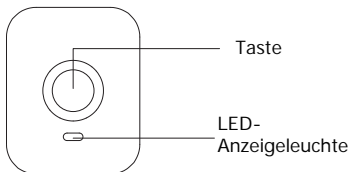

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Min./Max. Betriebsdruck</b> | 0,5 bar–8 bar (7,25 psi–116,03 psi)                                   |
| <b>Maximale Durchflussrate</b> | 10,5Gal/Min(40L/Min)  |
| <b>Wasserdichte Rate</b>       | IP54  |
| <b>Arbeitstemperatur</b>       | 37.4°F–122°F(3°C–50°C)  |
| <b>Faden</b>                   | NH (US) für 3/4"-Wasserhähne<br>BSP(EU) für 3/4"- oder 1"-Wasserhähne |
| <b>Stromversorgung</b>         | 3 AAA-Alkalibatterien (1,5 V)<br>(nicht enthalten)                    |

# INSTALLATION -----

## 1. INSTALLIEREN SIE DIE APP AUF IHREM TELEFON

RainPoint-Tuya




- 1) **Laden Sie die RainPoint-Tuya App herunter.** Suchen Sie bei Google Play oder im App Store nach **"RainPoint-Tuya"** oder scannen Sie den QR-Code, um die RainPoint-Tuya APP herunterzuladen.




- 2) **Registrieren Sie Ihr RainPoint-Konto.** Öffnen Sie Ihre RainPoint-Tuya App, wählen Sie **"Registrieren"**. Folgen Sie den Anweisungen, um ein RainPoint-Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Handynummer zu registrieren.


## 2. KOPPELN SIE DAS BEWÄSSERUNGSGATEWAY

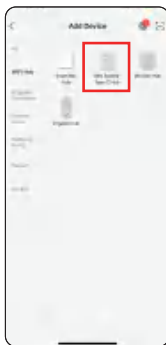

- 1) Verwenden Sie den USB-Anschluss, um den Type-C-Hub zu verbinden, oder stecken Sie das Mini-Socket in eine Stromquelle im Haus in der Nähe Ihres WiFi-Routers und am Außengebiet Ihres Timers ein.
- 2) Öffnen Sie die RainPoint-Tuya App und tippen Sie auf "Gerät hinzufügen" oder "+", um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- 3) Tippen Sie auf **"WiFi Hub"** und wählen Sie dann **"Mini Socket/Type-C Hub"**.

- 4) Stecken Sie das Bewässerungs-Gateway TWG009BW in eine Steckdose in der Nähe des Routers und warten Sie 10 Sekunden, bis die Geräteinitialisierung abgeschlossen ist. Halten Sie die Gateway-Taste 5 Sekunden lang gedrückt und die blaue Anzeigelampe ständig leuchtet und die rote Anzeigelampe langsam blinkt. Wählen Sie **"Bestätigen Sie, dass die Anzeige langsam blinkt"** und tippen Sie auf **"Weiter"**. Anschließend sucht und koppelt die APP Ihr Bewässerungs-Gateway automatisch.

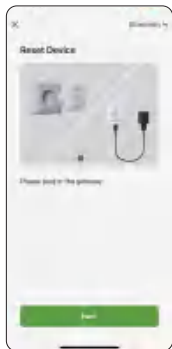

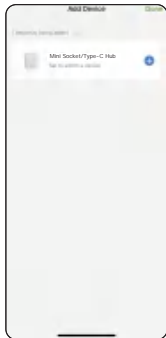

- 5) Tippen Sie auf "+", um das hinzuzufügen Mini-Buchse/Typ-C-Hub, dann wählen Sie 2,4 GHz WLAN und Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf **"Weiter"**.

**Notiz:** Mini-Buchse/Typ-C-Hub Nur Verbindung unterstützt 2,4-GHz-WLAN. Wenn Sie eine haben Bitte einen Dualband-Router Geteiltes 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN und benennen Sie sie unabhängig.

Sollten während des Verbindungsvorgangs Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an uns Suchen Sie auf YouTube nach @Rain-Point, um das Betriebsvideo anzusehen, oder kontaktieren Sie uns unter [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com).




- 6) Klicken Sie auf **"Fertig"**, um die endgültige Bestätigung nach erfolgreichem Hinzufügen des Geräts zu erhalten.
- 7) Nachdem die Verbindung hergestellt ist erfolgreich, das Farbsymbol von Irrigation Gateway wird in der APP angezeigt werden Startbildschirm.

### 3. VERBINDEN SIE DEN KABELLOS- BEWÄSSERUNGSTIMER



- 1) Legen Sie 3 \*AAA-Alkalibatterien in das Batteriefach des Timers ein. Setzen Sie das Batteriefach wieder ein und stellen Sie sicher, dass es befestigt ist.



- 2) Kehren Sie zum APP-Startbildschirm zurück und tippen Sie auf "+", um den Timer hinzuzufügen.
- 3) Tippen Sie auf "WiFi Hub" und wählen Sie dann "Bluetooth Water Timer" .

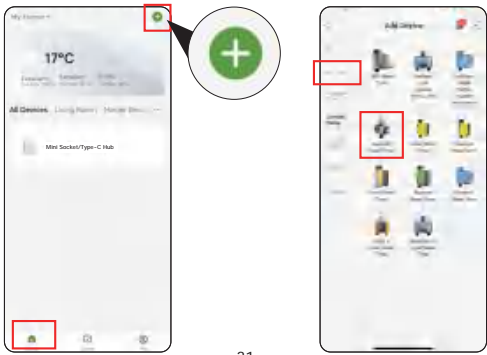


- 4) Halten Sie die Taste am Timer gedrückt, bis die blaue LED-Anzeige schnell blinkt (**2 Mal pro Sekunde**). Wählen Sie dann **"Make sure that mobile phone's Bluetooth is open"** und tippen Sie auf **"Weiter"**. Die APP sucht und koppelt Ihren Bluetooth-Timer automatisch.
- 5) Klicken Sie auf **"+"** auf der rechten Seite des Geräts, um das Gerät hinzuzufügen, und klicken Sie dann zur endgültigen Bestätigung auf **"Done"**, nachdem das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde.

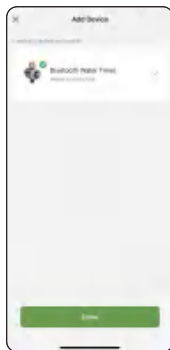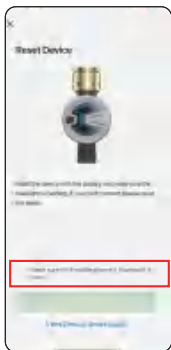


- ! Hinweis:** Bevor Sie den Bewässerungstimer hinzufügen, schalten Sie bitte Bluetooth für die Kopplung ein und schalten Sie Bluetooth aus, nachdem die Kopplung erfolgreich war. Bitte achten Sie außerdem bei der Verbindung mit Bluetooth auf die Entfernung. Für eine schnellere Kopplung empfehlen wir Ihnen, die Verbindung innerhalb eines Meters von der Bewässerungsuhr herzustellen.

## 4. Fügen Sie dem Bewässerungs-Gateway einen Bluetooth-Bewässerungs-Timer hinzu

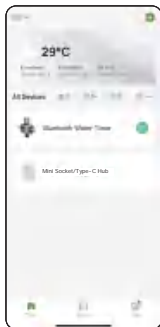

- 1) Gehen Sie zur Startseite und klicken Sie auf das Gateway.
- 2) Klicken Sie auf Gerät hinzufügen.

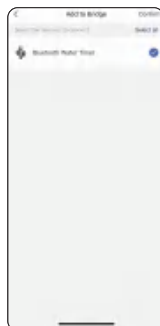

- 3) Wählen Sie Vorhandene hinzufügen.
- 4) Wählen Sie den Timer aus und bestätigen Sie



Wenn Sie den Timer zum Bewässerungs-Gateway hinzufügen, wird er ein Timer mit Fernbedienung .


## 5. INSTALLIEREN SIE DEN BLUETOOTH-WASSERTIMER

- 1) Drehen Sie den Gartenhahn zu.
- 2) Wickeln Sie Teflonband um das Gewinde des Wasserhahns.
- 3) Schrauben Sie die Zeitschaltuhr an den Gartenhahn und stellen Sie die Anzeige möglichst senkrecht zum Boden auf, um zu verhindern, dass sich Regenwasser ansammelt und in den Innenraum gelangt.
- 4) Wickeln Sie Teflonband um die Gewinde der Timer-Ausgänge.
- 5) Schrauben Sie die Gartenschläuche an die Ausgänge der Zeitschaltuhr.
- 6) Drehen Sie den Wasserhahn auf, nachdem Sie den Timer programmiert haben



**Tipps:** Wenn die Verbindung zwischen der Zeitschaltuhr und dem Wasserhahn oder Schlauch nicht dicht ist oder undicht ist, wickeln Sie mehr Teflonband (Gewindedichtband) ein, um sie dicht zu machen.


- ▲ Bitte installieren Sie den Filter ordnungsgemäß und halten Sie ihn wie folgt sauber .

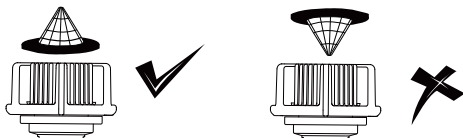

**Warnung:** Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Smartphone beim Verbinden oder in der Nähe des Bluetooth-Bewässerungstimers befindet. Die beste Reichweite für Verbindung und Betrieb liegt innerhalb von 60 Metern im freien Gelände. Wenn Wände, Eisentore oder Büsche blockieren, verkürzen Sie bitte den Abstand dazwischen damit sie das Signal besser empfangen können.

Bitte installieren Sie den Filter korrekt, um eine bessere Filterwirkung zu erzielen.

## 6. VOR GEBRAUCH TESTEN

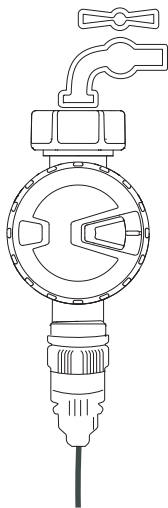

**Herzlichen Glückwunsch**, Sie haben die Verbindung hergestellt Und Installation des Bluetooth Bewässerungstimer .

Bitte testen Sie, ob das interne Ventil Ihrer Bewässerungsuhr normal ist, bevor Sie sie verwenden.

- 1) Lassen Sie den Wasserhahn geschlossen.
- 2) Drücken Sie die Taste des Timers. Mit einem "Klick"-Geräusch öffnet sich das Ventil im Timer für die manuelle Bewässerung. Nach ein paar Sekunden drücken Sie die Taste erneut, das "Klicken" ertönt erneut und das Ventil schließt sich.
- 3) Drehen Sie den Wasserhahn ein wenig auf, drücken Sie die Taste des Timers, um zu prüfen, ob das Wasser wie erwartet ausläuft oder abschaltet. Wenn ja, ist das Ventil normal, verwenden Sie es bitte mit Vertrauen! Wenn nicht, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte mehrmals.

**Der Test ist beendet, alles ist normal, bitte lassen Sie den Wasserhahn vollständig aufgedreht!**

**Hinweis:** Bitte halten Sie sich beim Testen vom Wasserauslass fern Timer, um Spritzer und Nässe zu vermeiden.

**Erläuterung:** Das Ventil wird normalerweise aktiviert, aber aufgrund verschiedener Faktoren wie äußerer Krafteinwirkung oder der Umgebung während der Lagerung und des Transports kann das Ventil schützend geschlossen sein. In diesem Fall müssen Sie den Timer manuell aktivieren.

# APP-PROGRAMMIERUNG

## APP-STARTBILDSCHIRM

### Lokale Wettervorhersage


Holen Sie sich Ihre lokale Wettervorhersage von der Website, um eine intelligente Bewässerung zu realisieren.

### Alle Geräte

Eine Checkliste aller von Ihnen angeschlossenen Geräte. Tippen Sie, um den Vorgang aufzurufen Seite der Geräte, zu denen Sie hinzugefügt haben Programmieren Sie den Betriebsplan des Geräts.

### Schauplatz

Auf dem Bildschirm "Schauplatz" gibt es die Funktionen "Tap-to-Run" und "Automatisierung". Sie können mehrere intelligente Produkte automatisieren, indem Sie Bedingungen und Aufgaben festlegen.

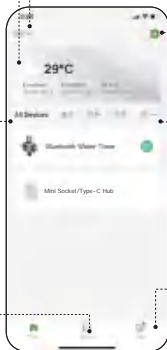

### Heimverwaltung

Sie können Ihr Zuhause finden, den Namen des Hauses anpassen und Familienmitglieder hinzufügen. Es ist für Sie bequem, Bewässerungspläne für verschiedene Wohnsitze zu verwalten.

### Geräte hinzufügen

Sie können der APP mehrere RainPoint-Geräte hinzufügen, um ein Smart-Home-Bewässerungssystem zu erstellen.

### Raummanagement

Das Raummanagement dient dem Bewässerungssystem in verschiedenen Räumen.

### Ich


Auf dem "Ich"-Bildschirm gibt es die Funktionen "Nachrichtencenter" und "FAQ & Rückmeldungen". Im "Nachrichtenzentrale" erhalten Sie Warnungen zu Wasserlecks und niedrigem Batteriestand. Unter "FAQ & Rückmeldungen" können Sie häufig gestellte Fragen abrufen und Probleme melden.

## KABELLOS-BEWÄSSERUNGSTIMER

Tippen Sie auf dem Startbildschirm der APP in der Liste aller Geräte auf den Bluetooth-Bewässerungstimer.


Es werden alle manuell in der APP eingestellten Parameter und Funktionen des Timers angezeigt.

**Hinweis:** Der Bluetooth-Timer folgt und führt den voreingestellten Bewässerungsplan aus, nachdem die Anwendung erfolgreich eingestellt wurde, auch wenn das Telefon oder Gerät verliert Netzwerkverbindung.

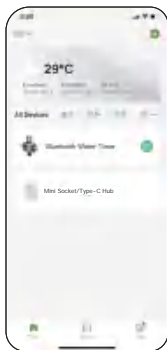

### Letzte Laufzeit und nächste Laufzeit

Der Bluetooth-Timer für die letzte Bewässerungszeit und die nächste Bewässerungszeit.

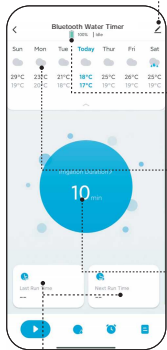

### Gerätesteuerung

Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm, um die Seite für das Gerät aufzurufen Information.

### Batteriestatus und Arbeitsstatus


Zeigt den Batteriestand des Timers und den aktuellen Arbeitsmodus an.


### Wetterinformationen

Holen Sie sich Ihre lokale Wettervorhersage von der Website.


### Bewässerungszeit


Stellen Sie die Bewässerungsdauer des Bluetooth-Timers manuell ein. Die Dauer wird auf dem Bildschirm angezeigt.

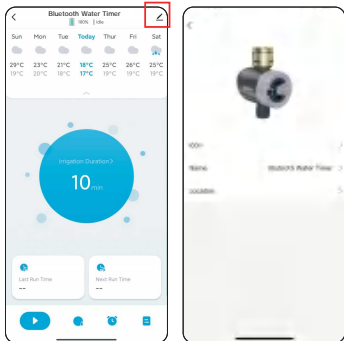


Tippen Sie zum Einrichten auf "  " auf dem Bildschirm. Sie können den Gerätenamen ändern. Wenn Sie mehr als einen Bluetooth-Timer haben, können Sie diese unterschiedlich benennen, was Ihnen hilft, die Timer schnell zu identifizieren.

## Manuelle Bewässerungsmethoden

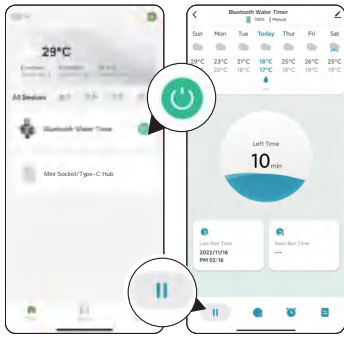

**Betriebsmethode 1:** auf dem APP-Startbildschirm auf die Schaltfläche  .

**Betriebsmethode 2:** im Timer-Bearbeitungsbildschirm auf die Schaltfläche  .



## Betriebsmethode 3: Bluetooth-Timer

Halten Sie die graue Taste des Bluetooth-Timers gedrückt. Sie hören einen "di"-Ton, der bedeutet, dass das Ventil geöffnet ist und das blaue Licht blinkt. Drücken Sie erneut, um das Ventil zu schließen.





## Manuelle Bewässerungsdauer

- 1) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bewässerungsdauer", um die gewünschte manuelle Bewässerungszeit festzulegen, und klicken Sie auf "Speichern".
- 2) Gehen Sie zur Startseite und tippen Sie auf die Schaltfläche "Bewässerung starten".

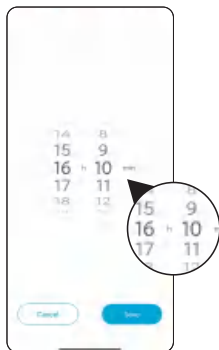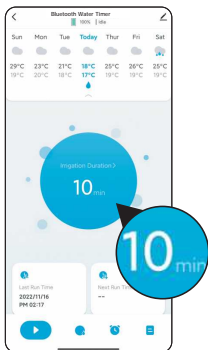


## Manuelle Regenverzögerung


Für regnerische Tage gilt die Regenverzögerung. Während der Regenverzögerung stoppt der Timer die Bewässerung. Nach Ablauf der Regenverzögerung wird der Timer gemäß dem nächsten Bewässerungsplan ausgeführt. Der Timer kann eine Regenverzögerung von 24/48/72 Stunden einstellen .

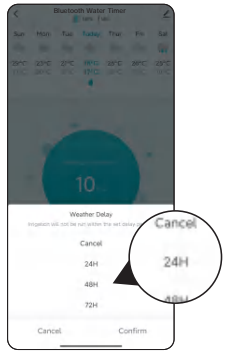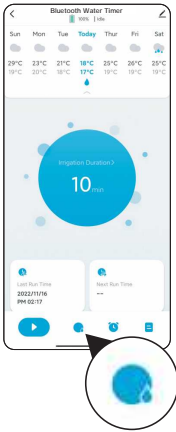


## ARTEN VON BEWÄSSERUNGSPLÄNEN


### Wie stelle ich den normalen Zeitplan ein?

- 1) Klicken Sie auf , um die Einstellung **"Normal Schedule"** einzugeben.
- 2) Klicken Sie auf **"Normal Schedule"**, um die Einstellungen für den normalen Bewässerungsmodus aufzurufen.


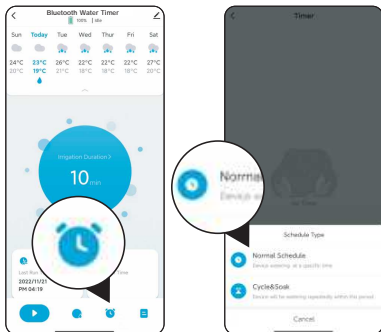


### Wie stelle ich den Zyklus- und Einweichplan ein?

- 1) Klicken Sie auf , um die Einstellung **Cycle&Soak Schedule** einzugeben.
- 2) Klicken Sie auf **"Cycle&Soak"**, um den Zyklus zu starten Einweichbewässerungsmodus Einstellungen.

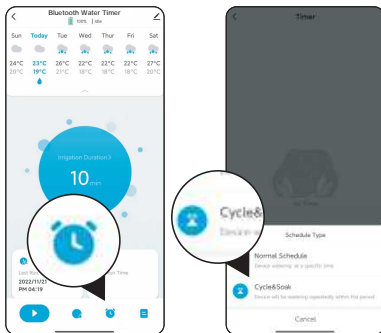


## SMARTE AUTOMATISIERUNG

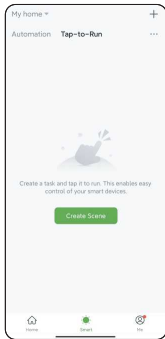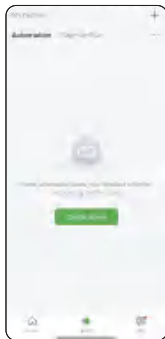

### Automatisierung und Tap-to-Run

**Unter Automatisierung** versteht man die Geräte automatisch ausführen kann entsprechend den eingestellten Bedingungen wie das lokale Wetter, Gerätestatus und Uhrzeit. **Tap-to-Run** bedeutet, dass Sie es können Steuern Sie mehrere Geräte und Pläne mit einem Fingertipp.

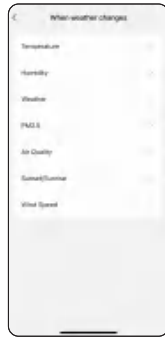


### Schritte zum Festlegen der Automatisierung Oder Tap-to-Run

- 1) **Szene erstellen:** Gemäß Passen Sie die Einstellungen an Ihre Bedürfnisse an Bedingungen für die Automatisierung oder durch Tippen zum Ausführen.
- 2) **Aufgabe hinzufügen:** Legen Sie die Aufgaben fest dass das Gerät es braucht ausführen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
- 3) **Speichern Sie die Einstellungen:** Die Gerät wird automatisch ausführen gem was du eingestellt hast.

## Heimverwaltung

RainPoint unterstützt das Hinzufügen von Familienmitgliedern und die gemeinsame Nutzung Ihres Heimgeräts, um eine gemeinsame Verwaltung des Heimbewässerungssystems mit Ihrer Familie zu erreichen .


- 1) Tippen Sie unten auf **"Ich"**. den APP-Startbildschirm.
- 2) Wählen Sie **Hausverwaltung**. Sie können den Strom einstellen Zuhause oder ein Zuhause schaffen oder einem anderen Zuhause beitreten.

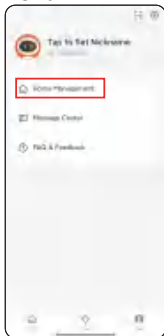

- 3) Legen Sie den Namen Ihres Zuhauses und Ihres Zimmers fest Management und Zuhause Standort.

**Hinweis:** Der Heimatstandort ist hängt mit dem Wetter zusammen Prognoseinformationen vom System erhalten.

- 4) Home-Mitglied hinzufügen und das entsprechende einstellen Nutzungs berechtigungen für die Mitglieder.

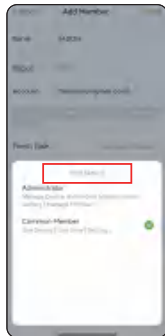

# SETZEN SIE DAS GERÄT ZURÜCK ---

## Wie setze ich das Mini-Buchse/Typ-C-Hub?

**Schritt 1.** Schalten Sie den Bewässerungs-Gateway aus oder entfernen Sie ihn vom Stromnetz Quelle.

**Schritt 2.** Schalten Sie den Bewässerungs-Gateway nach 10 Sekunden ein oder schließen Sie ihn an den an Energiequelle.

**Schritt 3.** Halten Sie die mittlere Taste am Bewässerungs-Gateway gedrückt, ohne die Taste loszulassen, bis die Anzeigeleuchte schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde). Anschließend wird der Bewässerungs-Gateway wieder in den Kopplungsmodus versetzt.

## Wie setze ich den Kabellos- Bewässerungstimer zurück ?

**Schritt 1.** Entfernen Sie alle Batterien aus dem Batteriefach.

**Schritt 2.** Legen Sie nach 10 Sekunden drei neue AAA-Alkalibatterien (1,5 V) in das Batteriefach des Timers ein.

**Schritt 3.** Halten Sie die Taste am Timer gedrückt, ohne sie loszulassen, bis die blaue LED-Anzeige schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde). Anschließend wird der Bluetooth-Timer wieder in den Kopplungsmodus versetzt.

# FEHLERBEHEBUNG

| Problem                                      | Mögliche Ursache  | Beratung   |
|--|---|--|
| Das Ventil lässt sich nicht ein-/ausschalten | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Batterie schwach</li> <li>2) Verunreinigungen im Wasser Einlass</li> <li>3) Instabiles Netzwerk oder verzögerte Reaktion</li> </ol>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Durch frische ersetzen Batterien.</li> <li>2) Reinigen Sie den Filteranschluss regelmäßig von Verunreinigungen, um Betriebsunterbrechungen zu vermeiden.</li> <li>3) Warten Sie eine Weile und versuche es erneut.</li> </ol>  |
| Der Timer stellt keine Verbindung her        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bluetooth des Mobiltelefons wird nicht offen gehalten.</li> <li>2) Das Telefon ist über große Entfernungen mit dem Bluetooth-Timer verbunden</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Überprüfen Sie, ob das Bluetooth des Mobiltelefons geöffnet ist.</li> <li>2) Verbinden Sie den Bluetooth-Timer in der Nähe des APP-Telefons</li> <li>3) Reparieren Sie den Timer: Drücken Sie die Taste, bis das weiße Licht schnell blinkt. (Oder entfernen Sie das Gerät und schließen Sie es dann erneut an.)</li> </ol>                                    |
| Hub kann keine Verbindung herstellen         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kein 2,4-GHz-WLAN verwenden.</li> <li>2) Falsches WLAN Passwort.</li> <li>3) Hub nicht im Kopplungszustand.</li> </ol>                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bestätigen Sie die 2,4-GHz-WLAN-Verbindung.</li> <li>2) Bestätigen Sie, dass das WLAN Das Passwort wurde korrekt eingegeben.</li> <li>3) Halten Sie den Knopf gedrückt und stecken Sie ihn erneut in die Steckdose. Danach das Rot und die blauen Kontrollleuchten beginnen schnell zu blinken, was bedeutet, dass eine Kopplung vorgenommen wurde.</li> </ol> |

| Problem                             | Mögliche Ursache   | Beratung   |
|-------------------------------------|--|--|
| Plan nicht rechtzeitig umgesetzt    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Im Wassereinflussfilter befinden sich Verunreinigungen.</li> <li>2) Regenverzögerungsparameter einstellen.</li> <li>3) Voreingestellter Automatikmodus, um das Ventil bei Regen automatisch zu schließen.</li> <li>4) Im Energiesparzustand geht der Timer in den Energiesparzustand über und führt den Zeitplan nicht aus.</li> <li>5) Für die Bewässerungszeit/-periode sind keine Parameter eingestellt.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verunreinigungen am Einlass müssen regelmäßig entfernt werden, damit sie nicht verstopfen und die Bewässerungsprogrammierer nicht beeinträchtigen.</li> <li>2) Überprüfen Sie, ob der Parameter Regenverzögerung eingestellt ist.</li> <li>3) Überprüfen Sie, ob die Parameter für den Automatikmodus Regen eingestellt sind.</li> <li>4) Ersetzen Sie die Batterien durch neue.</li> <li>5) Überprüfen Sie, ob die Bewässerungszeit/-periode parametrierbar ist.</li> </ol> |
| Die Undichtigkeit am Wassereinfluss | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kein Filter oder nicht horizontal platziert.</li> <li>2) Der Wasserhahn entspricht nicht dem richtigen Standard 3/4"</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fügen Sie einen Filter hinzu und stellen Sie sicher, dass er horizontal im Einlass platziert ist.</li> <li>2) Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem Wasserhahn um einen 3/4-Zoll-Wasserhahn handelt.</li> <li>3) Befestigen Sie es mit Dichtungsband.</li> </ol>  |
| Niedriger Wasserdruck               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Filterverstopfung.</li> <li>2) Der Eingangsdruck reicht nicht aus, um die Bewässerung zu unterstützen.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Überprüfen Sie, ob der Filter verstopft ist. Wenn ja, reinigen oder ersetzen Sie den Filter.</li> <li>2) Stellen Sie sicher, dass der Timer richtig installiert ist und nicht verdreht ist.</li> <li>3) Installation einer Druckerhöhungspumpe oder anderer Zusatzgeräte mit steigendem Druck.</li> </ol>  |

# WARNHINWEISE -----

- 1) Nur zur Verwendung im Freien. Wenn Sie den Timer im geschützten Außenbereich aufstellen, verlängert sich seine Lebensdauer.
- 2) Um Schäden zu vermeiden, ziehen Sie es bitte ohne Werkzeug fest.
- 3) Der Filter sollte horizontal im Wassereinlass platziert werden, um dies zu verhindern Leckage.
- 4) Bei niedrigem Stromverbrauch tauschen Sie bitte die Batterien aus, um eine Unterbrechung des normalen Betriebs zu vermeiden. Bitte achten Sie beim Austauschen der Batterien darauf, dass das Batteriefach trocken ist.
- 5) Wenn der Timer nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien und bewahren Sie ihn im Innenbereich auf.
- 6) Verwenden Sie den Timer nicht bei einer Temperatur von mehr als 120°F (50°C) oder weniger als 38°F (3°C).
- 7) Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften und Stößen aus.
- 8) Wenn Wasser in Steckdosen oder Stromquellen gespritzt wird, kann es zu einem schweren Stromschlag kommen. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser.

Dieses Produkt wird IN CHINA hergestellt und entspricht den nationalen Standards der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs. Bitte nutzen Sie dies Produkt richtig. Wenn es entsorgt werden muss, entsorgen Sie es bitte ordnungsgemäß entsprechend den nationalen Anforderungen. Bitte schützen Sie die Umwelt.

## GARANTIE

---

RainPoint gewährt ab Kaufdatum eine einjährige Garantie auf Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung.

Während der Garantiezeit ersetzen wir kostenlos das Produkt, das sich bei angemessener Nutzung und Wartung nach alleiniger Festlegung durch RainPoint als fehlerhaft herausstellt.

Um eine Garantieforderung zu stellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Bestellnummer an [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com) und wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

## KUNDENDIENST

---

**Haben Sie immer noch Probleme mit der Einrichtung, suchen Sie bitte auf YouTube nach "RainPoint", um Installationsvideos zu sehen!**

Wenn das Benutzerhandbuch nicht das enthält, was Sie suchen, oder Sie andere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie das Produkt an den Laden zurücksenden, und teilen Sie uns die LOT-NR. mit. Ihres Geräts.

**US Gebührenfrei (Englisch):** +1 833-381-5659  
(Mo-Fr: 9:30–17:30 Uhr PST)

**DE gebührenfrei (Deutsch/Englisch):** +49 800-182-0576  
(Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr MEZ)

**UK Gebührenfrei (Englisch):** +44 800-808-5337  
(Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr MEZ)

**E-Mail:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

**WhatsApp:** +1 626-780-5952

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,  
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Points de collecte sur [www.quefairedeমেসেচেস্.ফ্র](http://www.quefairedeমেসেচেস্.ফ্র)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Not included



Made in China





Scan the QR code to  
get fast support

### **Need Help?**

Please contact us

**US toll free:** +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**DE toll free:** +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**UK toll free:** +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

**WhatsApp:** +1 626-780-5952

