





RainPoint®
More Than Water Saving

***CONSERVARE QUESTO MANUALE
PER RIFERIMENTI FUTURI.**

IT

MANUALE D'USO

Programmatore per irrigazione WiFi a 2 zone con hub WiFi

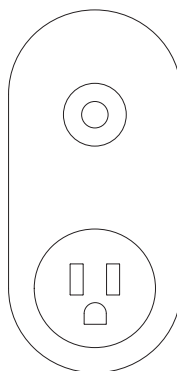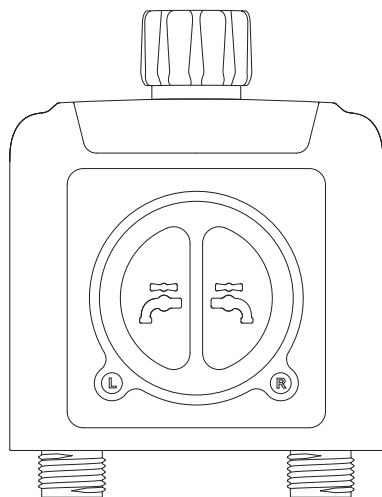

Modello numero: TTV203WRF

Modello numero: TWG004WRF

Web: www.rainpointonline.com

E-mail: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1626-780-5952

Numero verde USA (inglese):

+1 833-381-5659 (lunedì-venerdì: 9:30 - 17:30 PST)

Numero verde DE (tedesco inglese):

+49 800-182-0576 (lunedì-venerdì: 9 : 00-17 : 00 CET)

Numero verde nel Regno Unito (inglese):

+44 800-808-5337 (lunedì-venerdì: 9 : 00-17 : 00 CET)

BENVENUTO SU RAINPOINT-----

RainPoint è lieta di presentare il timer per l'irrigazione WiFi a 2 zone (modalità: TTV203WRF): un dispositivo intelligente sistema temporizzato di irrigazione sottozona per applicazioni residenziali. Progettato con le esigenze del pensando al cliente, il modello offre 2 valvole ad alto flusso per irrigare aree separate, APP semplificata programmazione e una gamma impressionante di funzionalità tipicamente presenti nei costi dei timer per l'acqua WiFi due volte tanto.

Sebbene sia conveniente, il modello è senza dubbio un prodotto di livello professionale. Il timer ha un corpo ampio e bello, dotato di 2 grandi pulsanti manuali, un indicatore luminoso LCD e a involucro robusto, resistente alla pioggia e al sole, molto adatto per l'uso esterno. L'hub Wi-Fi gamma crescente di apparecchiature per l'irrigazione del giardino e il controllo dell'irrigazione controllabili tramite il tuo smartphone sia nei formati iOS che Android.

Qualunque siano le vostre esigenze di irrigazione all'aperto, RainPoint fornisce i migliori prodotti per l'irrigazione della categoria aiutarti a gestire e controllare in modo più efficace l'irrigazione.

Grazie per aver scelto RainPoint!

Ulteriori informazioni sul prodotto e la guida per l'utente verranno fornite in seguito



@Rainpointglobal



@RainPoint



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal

Hai domande?

E-mail: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1626-780-5952

Numero verde USA (inglese): +1 833-381-5659 (lunedì-venerdì: 9:30 - 17:30 PST)

Numero verde DE (tedesco inglese): +49 800-182-0576 (lunedì-venerdì: 9 : 00-17 : 00 CET)





Numero verde nel Regno Unito (inglese): +44 800-808-5337 (lunedì-venerdì: 9 : 00-17 : 00 CET)

CONTENUTI

INTRODUZIONE	83
CONTENUTO DELLA SCATOLA	83
PANORAMICA DEI PRODOTTI	84
TTV203WRF Programmatore acqua WiFi 2 zone	84
Hub Wi-Fi TWG004WRF	85
PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE	86
COLLEGAMENTO E INSTALLAZIONE	87
PASSO 1. INSTALLA L'APP SUL TUO TELEFONO	87
PASSO 2. COLLEGA L'HUB WIFI	88
PASSO 3. COLLEGARE IL TIMER WIFI	89
PASSO 4. INSTALLARE IL TIMER WIFI	91
PASSO 5. TEST PRIMA DELL'USO	91
PROGRAMMAZIONE DELL'APP	92
SCHERMATA HOME DELL'APP	92
TIMER IRRIGAZIONE WIFI 2 ZONE	92
Parametro del dispositivo	93
Irrigazione manuale	94
Piano di irrigazione e ritardo manuale per pioggia	95
Sensore del suolo WiFi e misuratore di portata dell'acqua	97
PRESA WIFI	97
Accensione/spegnimento manuale	98
Accensione/spegnimento programmato	98
AUTOMAZIONE INTELLIGENTE	99
Automazione e tocco per eseguire	99
Come impostare il ritardo automatico per la pioggia?	101
GESTIONE DELLA CASA	102
RESETTARE IL DISPOSITIVO	103
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	104
GARANZIA	106
SERVIZIO CLIENTI	106

INTRODUZIONE


CONTENUTO DELLA SCATOLA

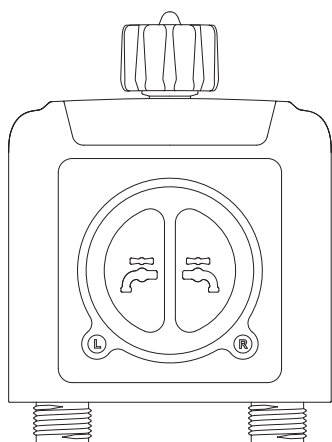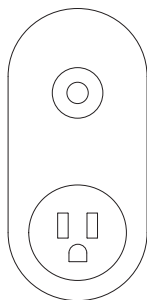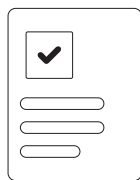**A****B****C****D**

- A. 1 x TTV 2 03WRF Programmatore idrico WiFi 1 zona**
- B. 1 x Manuale di istruzioni**
- C. 1 manuale utente**
- D. 1 guida rapida**

PANORAMICA DEL PRODOTTO

TTV 203WRF PROGRAMMATTORE ACQUA WIFI 2 ZONE

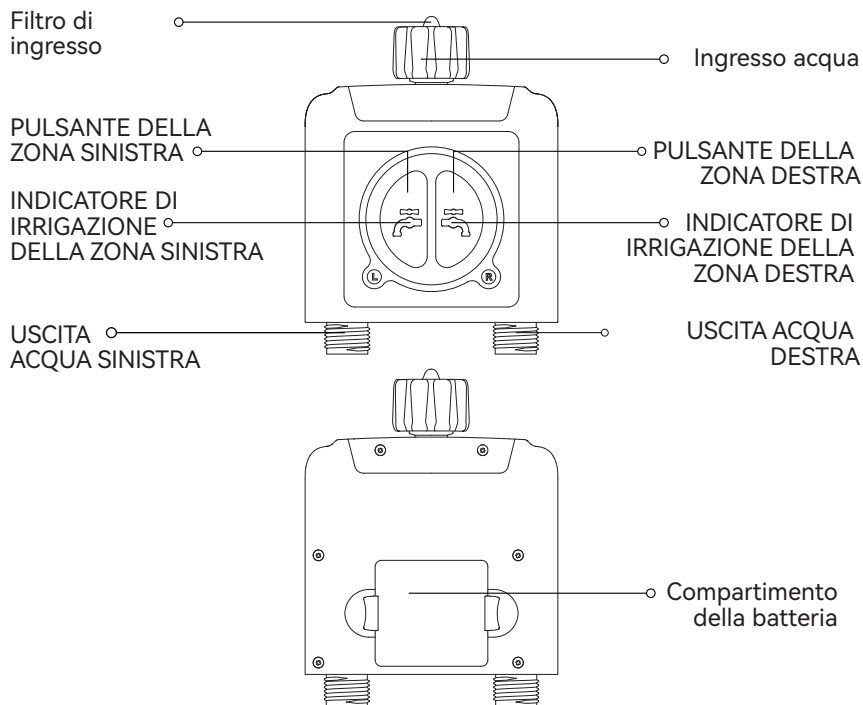


ELEMENTI	Specifica
Portata tra hub WiFi e timer	160 piedi in un'area aperta senza interferenze
Pressione dell'acqua di esercizio	da 0,5 bar a 8 bar (7,25-116,03 PSI)
Intervallo di temperatura operativa	3 °C - 50 °C (37 °F -122 °F)
Alimentazione tramite	4 batterie alcaline AA (non incluse)
Impermeabile	IP54



Per uso esterno solo con acqua fredda.

Tenere lontano dal gelo. In climi gelidi, il timer dovrebbe essere posizionato all'interno. Le batterie usate o scariche devono essere rimosse dal timer e smaltite correttamente.

HUB WIFI TWG004WRF

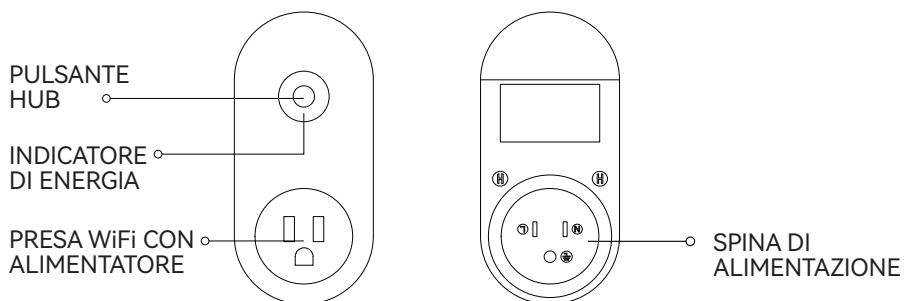


ELEMENTI	Specifica
Portata tra hub WiFi e percorso	160 piedi in un'area aperta senza interferenze
Intervallo di temperatura operativa	3 °C - 50 °C (37 °F - 122 °F)
Banda di frequenza WiFi	2,4 GHz
Ingresso	100-240 V 50 Hz 16 A



Solo per uso interno.

Si applica solo al WiFi a 2,4GHz. Se il router è a doppia banda, si prega di abilitare la banda WiFi a 2,4GHz in modo indipendente e di assegnarle un nome diverso da quello della banda WiFi a 5GHz.

PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE

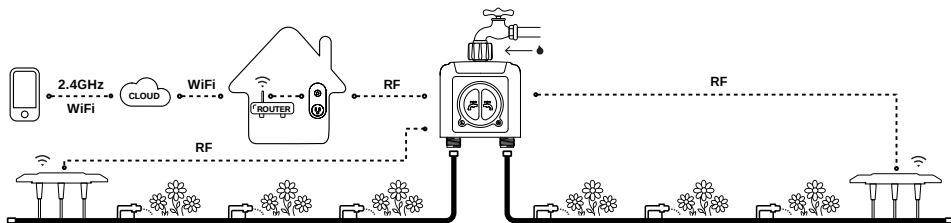

- 1) **Controllo remoto WiFi:** connessi con WiFi a 2,4 GHz, imposta e controlla il programma di irrigazione tramite APP.
- 2) **2 uscite acqua:** i programmi di irrigazione possono essere impostati in modo indipendente in diverse zone.
- 3) **Presa WiFi:** l'hub WiFi può essere utilizzato come presa WiFi.
- 4) **Irrigazione manuale:** attiva/disattiva manualmente l'irrigazione e imposta il tempo di irrigazione.
- 5) **Irrigazione programmata:** ciascuna zona può impostare fino a 3 programmi di irrigazione separati al giorno. Ogni programma di irrigazione ha orari di inizio e durate di irrigazione diversi.
- 6) **Irrigazione automatica:** ① Quando il timer WiFi è collegato al sensore del suolo WiFi (non incluso), può irrigare o arrestarsi automaticamente in base alla temperatura del suolo e dati di umidità; ② Quando individui l'indirizzo di casa per il timer, l'APP sincronizzerà automaticamente le informazioni meteorologiche locali e il timer potrà essere eseguito automaticamente in base alle condizioni meteorologiche impostate.
- 7) **Ritardo pioggia:** Ritardo pioggia manuale e Ritardo pioggia automatico.
- 8) **Flussometro dell'acqua:** flussometro dell'acqua integrato per monitorare l'utilizzo dell'acqua negli ultimi 10 giorni.
- 9) **Due modalità di irrigazione:** modalità irrigazione e modalità nebbia.
- 10) **Gestione con la Famiglia:** La Gestione Casa permette di aggiungere familiari e dare loro i permessi, gestire insieme l'irrigazione del vostro giardino di casa.
- 11) **Allarme batteria scarica e perdite d'acqua:** l'APP ti invierà messaggi di avviso quando la batteria è scarica o guasto del prodotto.
- 12) **Un hub WiFi (non incluso) può essere accoppiato con un massimo di 4 timer per l'acqua WiFi.** Un'acqua WiFi il timer può essere accoppiato con 2 sensori del suolo WiFi.
 - Compatibile solo con il sensore del suolo Wi-Fi Rainpoint TCS005FRF (non incluso).
 - Compatibile solo con il programmatore WiFi a 1 zona TTV103WRF e il programmatore WiFi a 2 zone TTV203WRF.
 - Applicabile solo al Wi-Fi a 2,4 GHz

COLLEGAMENTO E INSTALLAZIONE



Impostazione video



Servizio Clienti


Eseguire la scansione del codice QR o cercare il collegamento per il video di configurazione o l'assistenza clienti per installare rapidamente il dispositivo.

Video di installazione: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOUGxY_wJOY-7zzm_D_4j-kAjgrfJITS7p

Assistenza clienti: www.rainpointonline.com/pages/support

PASSO 1. INSTALLA L'APP SUL TUO TELEFONO

RainPoint-Tuya



1) Scarica l'app RainPoint-Tuya

Cerca "**RainPoint-Tuya**" su Google Play/App Store o scansiona il codice QR per scaricare l'APP RainPoint-Tuya.

2) Registra il tuo account RainPoint


Apri l'APP RainPoint-Tuya, seleziona **Iscriviti**. Segui le istruzioni per registrare un account RainPoint con la tua e-mail o numero di cellulare.

Nota: assicurati che i dettagli del tuo paese/regione siano corretti in questa fase.


Potrebbe esserti richiesto di consentire l'accesso alla tua posizione. Ciò consente all'app di mostrare informazioni meteorologiche e può continuare a funzionare se scegli di disattivarle.

PASSO 2: COLLEGA L'HUB WIFI

- 1) Collega il tuo hub WiFi a una fonte di alimentazione interna vicino al router WiFi e all'esterno posizione del timer.
- 2) Apri l'app RainPoint e tocca "Aggiungi dispositivo" o " ⊕ " per aggiungere un nuovo dispositivo.
- 3) Tocca "Irrigazione intelligente", quindi seleziona "Hub di irrigazione".

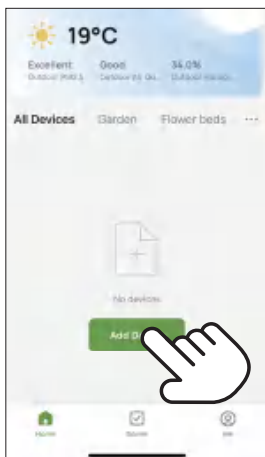

- 4) Seleziona WiFi 2,4GHz e inserisci la password.

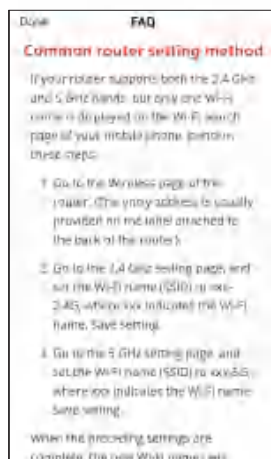


Suggerimenti: se il tuo router è un router dual-band e non riesci a identificare il WiFi da 2,4 GHz o 5 GHz, toccare le parole blu **"Metodo di impostazione comune del router"** per denominare il WiFi a 2,4 GHz in modo diverso, quindi è possibile selezionarlo individualmente.



Il dispositivo è collegato solo a un WiFi separato da 2,4 GHz, se hai bisogno di aiuto durante il connessione WiFi del dispositivo, non esitate a contattarci.
E-mail: support@rainpointonline.com


- 5) Premere e tenere premuto il pulsante dell'hub WiFi finché l'indicatore di alimentazione non lampeggia rapidamente (**2 volte al giorno**).secondo) . Quindi selezionare "**L'indicatore di conferma lampeggia rapidamente**" e toccare "Avanti". L'APP effettuerà la ricerca e associa automaticamente il tuo hub WiFi.

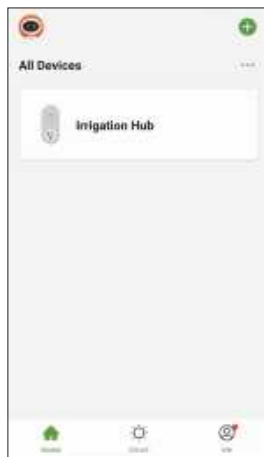

Nota: se l'indicatore non lampeggia rapidamente (2 volte al secondo), toccare "**Ripristino dispositivi**" e seguire le istruzioni (oppure fare riferimento alla sezione "RESET DEL DISPOSITIVO" di questo manuale) per ripristinare il Hub WiFi e far lampeggiare rapidamente l'indicatore dell'hub.

Una volta stabilita la connessione, l'icona colorata dell'hub di irrigazione verrà visualizzata

PASSO 3 . COLLEGA IL TIMER WIFI

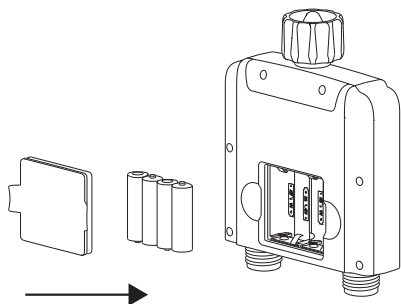


- 1) Inserire **4 nuove batterie alcaline AA** nel vano batterie del timer. Ripristinare il vano batterie e accertarsi che sia fissato.


AVVERTIMENTO:

- Utilizzare solo batterie alcaline.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Si prega di rimuovere la batteria dal periodo di inutilizzo a lungo termine.

- 2) Torna alla schermata iniziale dell'APP e tocca " + " per aggiungere il timer WiFi.
- 3) Toccare "**Irrigazione intelligente**" e "**Aggiungi manualmente**", quindi selezionare Timer intelligente WIFI 2 zone .

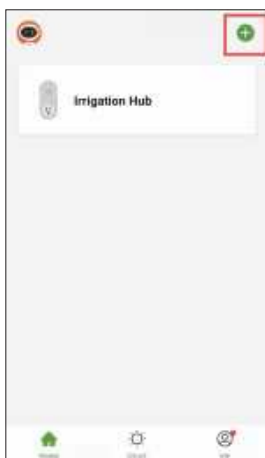

- 4) Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del timer finché gli indicatori sinistro e destro non lampeggiano rapidamente contemporaneamente (**2 volte al secondo**). Quindi selezionare "**L'indicatore di conferma lampeggia rapidamente**" e toccare "**Prossimo**". L'APP cercherà e accoppierà automaticamente il tuo timer WiFi

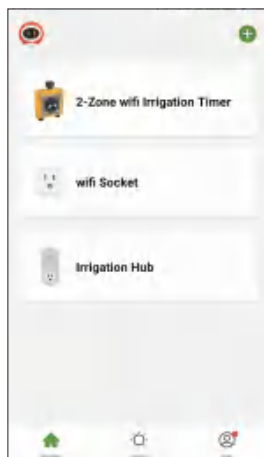


Nota: se gli indicatori non lampeggiano rapidamente (2 volte al secondo), scorrere la pagina e toccare "**Ripristino dei dispositivi**" e seguire le istruzioni (oppure fare riferimento alla sezione "RESET DEL DISPOSITIVO" del questo manuale) per reimpostare il timer WiFi e far lampeggiare rapidamente gli indicatori del timer.

- 5) Una volta stabilita la connessione, le icone colorate del timer WiFi e della presa WiFi diventeranno visualizzato nella schermata iniziale dell'APP.

Suggerimenti: se necessario, è possibile aggiungere tre timer WiFi aggiuntivi all'APP RainPoint tramite un hub WiFi. Un timer WiFi separato è disponibile su Amazon.

PASSO 4. INSTALLA IL TIMER WIFI

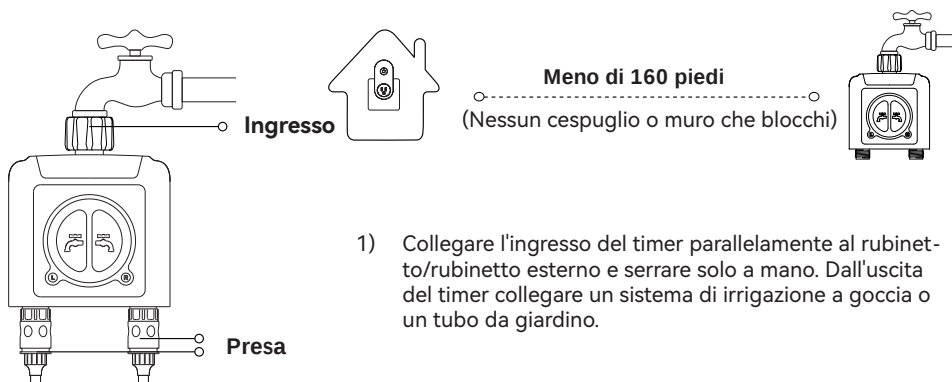


- 1) Collegare l'ingresso del timer parallelamente al rubinetto/rubinetto esterno e serrare solo a mano. Dall'uscita del timer collegare un sistema di irrigazione a goccia o un tubo da giardino.

AVVERTIMENTO:

- Il timer WiFi può essere utilizzato solo per l'acqua fredda.
- Il timer WiFi utilizza una connessione RF a 433 MHz per comunicare con l'hub WiFi e deve trovarsi entro un raggio di 160 piedi, in linea visiva, dall'hub WiFi. **Se ci sono muri, cancelli in ferro o cespugli bloccati, accorciare la distanza tra loro per ricevere meglio il segnale.**
- Il terreno assorbirà i segnali WiFi e RF, **la posizione migliore del timer è sul rubinetto a un'altezza compresa tra 1,2 e 2,4 metri (da 4 a 8 piedi) dal suolo.**
- Non posizionare il timer WiFi in una scatola di valvole sotterranea o in qualsiasi luogo in cui il segnale WiFi e RF possano essere ostruiti.
- In condizioni di gelo, il timer dell'acqua deve essere rimosso dal rubinetto e posizionato adeguatamente all'interno per evitare qualsiasi pericolo di congelamento.

PASSO 5 . TESTARE PRIMA DELL'USO

Congratulazioni, hai completato la connessione e l'installazione del programmatore WiFi. Si prega di verificare se la valvola interna del timer dell'acqua è normale prima di utilizzarlo.

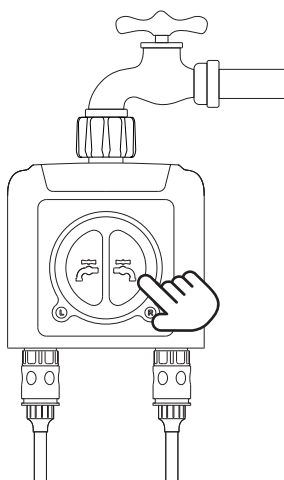

- 1) Tieni il rubinetto chiuso.
- 2) Premere il pulsante del timer, con un "clic", la valvola all'interno del timer si apre per l'irrigazione manuale. Dopo alcuni secondi, premere nuovamente il pulsante, si sentirà nuovamente il "clic" e la valvola si chiuderà.
- 3) Apri leggermente il rubinetto, premi il pulsante del timer per controllare se l'acqua esce o meno. Se sì, la valvola è normale, utilizzala con fiducia! In caso contrario, ripetere più volte i passaggi precedenti.

Il test è finito, tutto è normale, tieni il rubinetto completamente aperto!

Nota: durante il test, tenersi lontano dall'uscita dell'acqua del timer per evitare schizzi e umidità.

PROGRAMMAZIONE DELL'APP

SCHERMATA HOME DELL'APP

Previsioni meteorologiche locali
Ottieni le previsioni meteo locali dal sito web per realizzare un'irrigazione intelligente.

Tutti i dispositivi
Un elenco di controllo di tutti i dispositivi che hai collegato. Tocca le icone per accedere alla pagina operativa di dispositivi aggiunti per programmare il programma di funzionamento del dispositivo.

Scena
Nella schermata "**Scena**" sono presenti le funzioni "**Tap-to-Run**" e "**Automazione**". Puoi automatizzare più prodotti intelligenti impostando condizioni e attività.



Gestione della casa
Puoi individuare la tua casa, personalizzare il nome della casa e aggiungere membri della famiglia. È conveniente gestire i programmi di irrigazione per diverse residenze.



Aggiungi dispositivi
Puoi aggiungere più dispositivi RainPoint sull'APP per creare un sistema di irrigazione domestica intelligente.

Gestione delle stanze
La gestione delle stanze riguarda il sistema di irrigazione automatica interna in stanze diverse.

Me
Nella schermata "**Io**" sono presenti le funzioni "**Centro messaggi**" e "**FAQ e feedback**". Riceverai avvisi di perdite d'acqua e batteria scarica sul "**Centro messaggi**". Inoltre, puoi ottenere domande frequenti e segnalare problemi in "**FAQ e feedback**".

2-TIMER IRRIGAZIONE WIFI DI ZONA

Tocca il timer di irrigazione WiFi a 2 zone nell'elenco di tutti i dispositivi nella schermata iniziale dell'APP. Verrà visualizzato tutto i parametri e le funzioni del timer impostati manualmente sull'APP

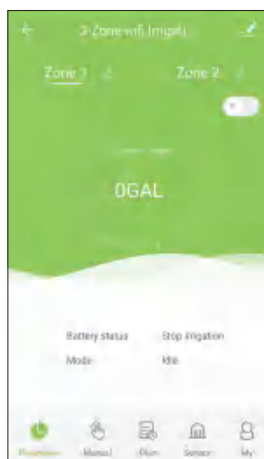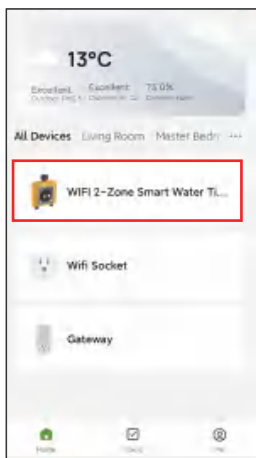

Tocca il timer di irrigazione WiFi a 2 zone nell'elenco di tutti i dispositivi nella schermata iniziale dell'APP. Verrà visualizzato tutto i parametri e le funzioni del timer impostati manualmente sull'APP

PARAMETRO DEL DISPOSITIVO



1) Dispositivo e controllo di terze parti

Tocca "  " in alto a destra sullo schermo, entrerai nella pagina per le informazioni sul dispositivo e il controllo di terze parti.

2) Zona 1 / Zona 2

Selezionare Zona 1 o Zona 2, lo schermo visualizzerà i dati della Zona corrispondente.

3) Interruttore dell'unità

Tocca l'interruttore "°F/°C", cambierà l'unità (°F/°C) della temperatura del suolo e l'unità (GAL/L) dell'utilizzo dell'acqua.

4) Ultimo utilizzo dell'acqua

Il timer per l'acqua WiFi è dotato di misuratori di flusso d'acqua integrati e visualizzerà sullo schermo l'ultimo utilizzo dell'acqua.

5) Temperatura e umidità del suolo


Abbinato al sensore del suolo WiFi RAINPOINT (venduto separatamente), può anche visualizzare la temperatura del suolo e umidità. Se l'umidità del suolo è superiore al livello di divieto dell'acqua impostato sul sensore del suolo, il colore dello sfondo dell'APP cambierà in rosso.

Nota:

- Il sensore del suolo WiFi è venduto separatamente.
 - Se l'umidità del suolo è superiore al livello di divieto di irrigazione impostato sul sensore del suolo, il colore dello sfondo cambierà in rosso
- 6) **Il sensore del suolo WiFi è venduto separatamente.**
Se l'umidità del suolo è superiore al livello di divieto di irrigazione impostato sul sensore del suolo, il colore dello sfondo cambierà in rosso

Come ottenere il controllo/controllo vocale di terze parti?

Se disponi di Amazon Alexa o Google Assistant, tocca l'icona "  " nell'angolo in alto a destra della pagina del dispositivo, seleziona un dispositivo di controllo vocale di terze parti di tua proprietà, quindi tocca la guida operativa e segui le istruzioni per collega il tuo timer per l'acqua WiFi al dispositivo di controllo vocale. Dopo aver effettuato correttamente la connessione, è possibile controllare il timer dell'acqua WiFi tramite voce.

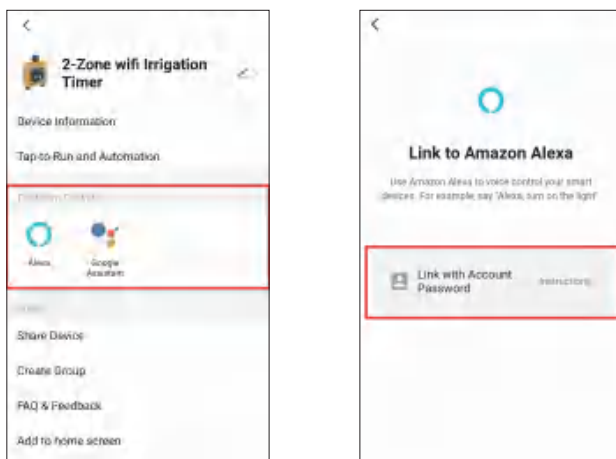

Nota: il timer per l'acqua WiFi può eseguire solo semplici comandi vocali, come **"accendi o spegni"** e i comandi vocali dovrebbero essere solo in inglese. Se hai domande o suggerimenti su questa funzione, non esitate a contattarci.

E-mail: service@rainpointonline.com


IRRIGAZIONE MANUALE

Zona 1/Zona 2

Selezionare la Zona 1 o la Zona 2 per l'irrigazione manuale. La zona 1 controlla la valvola sinistra del timer. La zona 2 controlla la valvola destra del timer

Inizia a correre

Tocca ► per iniziare l'irrigazione e ⏸ per interromperla.

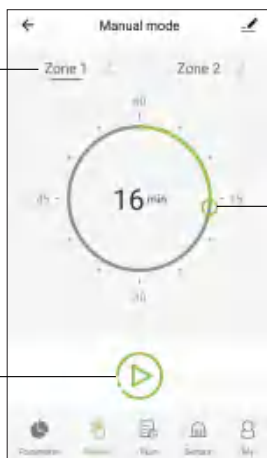

Durata dell'irrigazione manuale

Spostare il cerchio verde vuoto sul quadrante per impostare la durata di irrigazione manuale desiderata (0~60 minuti).


PIANO DI IRRIGAZIONE E RITARDO MANUALE PER PIOGGIA

Zona 1/Zona 2

Selezionare la Zona 1 o la Zona 2 per l'irrigazione manuale. La zona 1 controlla la valvola sinistra del timer. **La zona 2 controlla la valvola destra del timer.**

Piano A/Piano B/Piano C

Ogni ZONA può impostare ogni giorno 3 diversi piani di irrigazione. Ciascun piano di irrigazione può essere impostato con orari di inizio, durata e giorni di irrigazione (frequenza) diversi. Far scorrere l'interruttore del piano di irrigazione per accenderlo o spegnerlo.

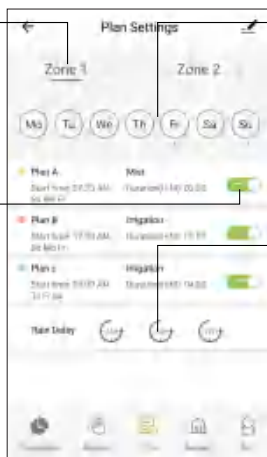

Giorno di irrigazione della settimana

Ogni piano ha una punteggiatura di colore specifica. La punteggiatura in un determinato colore nel giorno della settimana indica che per quel giorno esiste un piano di irrigazione corrispondente.

Ritardo pioggia manuale

Il ritardo della pioggia si applica ai giorni piovosi o ad altre condizioni meteorologiche che causano un'elevata umidità del suolo. Durante il ritardo pioggia, il timer interrompe l'irrigazione. Al termine del ritardo pioggia, il timer verrà eseguito in base al successivo piano di irrigazione. **Ciascuna ZONA può impostare 24/48/72 ore di ritardo pioggia.**

Come impostare il piano di irrigazione?


- 1) Tocca Piano A/ Piano B/ Piano C sulla schermata del piano del timer per l'acqua WiFi.
- 2) **Ciascun piano di irrigazione prevede due modalità di irrigazione** : modalità irrigazione e modalità nebbia.

Queste due modalità non si riferiscono alla differenza nella portata d'acqua del timer, ma **alle diverse impostazioni della frequenza e della durata dell'irrigazione.**

Modalità di irrigazione: irrigazione a intervalli più lunghi.

Modalità Nebbia: irrigazione a intervalli più brevi.


di irrigazione (Irrigazione per quantità)

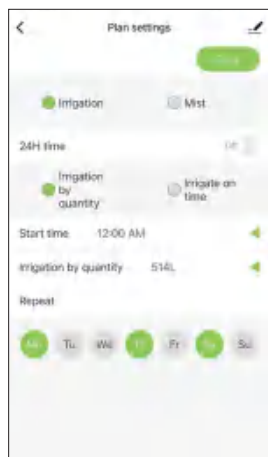

- 3) Tocca Modalità irrigazione.
- 4) Utilizzare l'interruttore orario 24 ore per alternare tra l'orario 24 ore e l'orario AM/PM.
- 5) Fare clic per selezionare Irrigazione per quantità.
- 6) Tocca la freccia verde dell'Ora di inizio sulla destra per aprire l'orologio e impostare un'ora di inizio.
- 7) Fare clic sulla freccia verde di Irrigazione per quantità a destra per impostare il volume di irrigazione continua (da 1 L a 10000 L, da 1 gallone a 2641 galloni).
- 8) Selezionare i giorni in cui ripetere l'irrigazione ogni settimana secondo necessità.
- 9) Salva le tue impostazioni.

Ad esempio: l'immagine a sinistra mostra che il timer per l'irrigazione WiFi irrigherà 514 litri in modalità irrigazione. L'orario di inizio è ogni lunedì, giovedì e sabato alle 12:00.

Modalità di irrigazione (irrigazione puntuale)

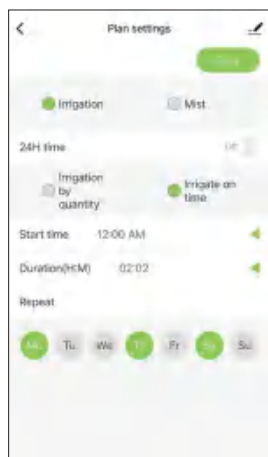


- 3) Toccare Modalità irrigazione.
- 4) Utilizzare l'interruttore orario 24 ore per alternare tra l'orario 24 ore e l'orario AM/PM.
- 5) Fare clic per selezionare Irrigazione puntuale.
- 6) Tocca Ora di inizio per aprire l'orologio e impostare un'ora di inizio
- 7) Fare clic per selezionare Irrigazione per quantità per impostare il volume di irrigazione continua. (Da 1 litro a 10.000 litri, da 1 gallone a 2641 galloni)
- 8) Selezionare i giorni in cui ripetere l'irrigazione ogni settimana secondo necessità.
- 9) Salva le tue impostazioni.

Per esempio:

L'immagine a sinistra mostra che il timer per l'irrigazione WiFi irriga per 2 ore e due minuti in modalità irrigazione. L'orario di inizio è ogni lunedì, giovedì e sabato alle 12:00.


Modalità Nebbia (Spray per quantità)

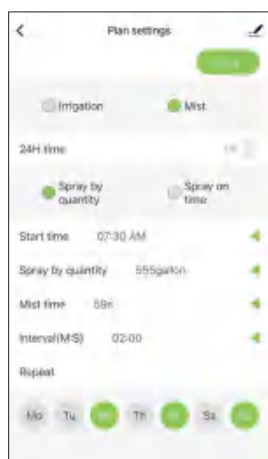

- 3) Tocca **Modalità nebbia**.
- 4) Utilizzare l' interruttore orario **24 ore** per alternare tra l'orario 24 ore e l'orario AM/PM.
- 5) Fare clic per selezionare **Spruzzo per quantità**.
- 6) Tocca **Ora di inizio** per aprire l'orologio e impostare un'ora di inizio.
- 7) Toccare **Spruzzo per quantità** per impostare il volume d'acqua complessivo del programma di nebulizzazione (da 0 ore da 0 minuti a 11 ore a 59 minuti).
- 8) **Toccare Tempo di nebulizzazione** per impostare la durata di ogni nebulizzazione.
- 9) Toccare **Intervallo** per impostare l'intervallo di tempo tra ogni nebulizzazione.
- 10) Selezionare i giorni in cui ripetere l'irrigazione ogni settimana secondo necessità.
- 11) Salva le tue impostazioni.

Ad esempio: l'immagine a sinistra mostra che il timer dell'acqua WiFi irriga per 59 secondi e poi riposa per 2 minuti nella nebbia modalità ciclicamente. Fino a quando non finiscono 555 litri d'acqua, indicando alle 7:30 del mattino ogni mercoledì, venerdì e domenica .

Modalità nebbia (spruzzo puntuale)

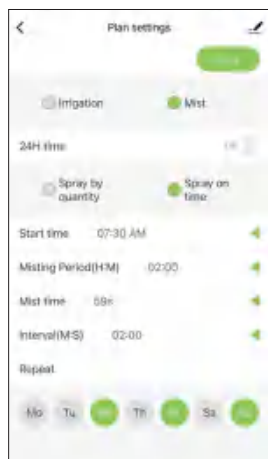

- 3) Tocca Modalità nebbia .
- 4) Utilizzare l' interruttore orario 24 ore per alternare tra l'orario 24 ore e l'orario AM/PM.
- 5) Fare clic per selezionare Spruzzo in tempo .
- 6) Tocca Ora di inizio per aprire l'orologio e impostare un'ora di inizio.
- 7) Toccare Periodo di nebulizzazione (H:M) per impostare la durata complessiva del programma di nebulizzazione (da 0 ore a 0 minuto a 11 ore a 59 minuti).
- 8) Toccare Tempo di nebulizzazione per impostare la durata di ogni nebulizzazione.
- 9) Toccare Intervallo per impostare l'intervallo di tempo tra ogni nebulizzazione.
- 10) Selezionare i giorni in cui ripetere l'irrigazione ogni settimana secondo necessità.
- 11) Salva le tue impostazioni.

Ad esempio: l'immagine a sinistra mostra che il timer per l'irrigazione WiFi irriga per 59 secondi e poi si ferma per 2 minuti in modalità nebbia ciclicamente. Il ciclo dura 2 ore, a partire dalle 7:30 del mattino ogni mercoledì, venerdì e domenica.

SENSORE DEL SUOLO WIFI E MISURATORE DI PORTATA DELL'ACQUA

Sensore del suolo WiFi (venduto separatamente, non incluso)



Se disponi di un sensore del suolo WiFi Rainpoint, puoi associarlo al timer per l'acqua WiFi Rainpoint e all'hub WiFi. Un timer WiFi può essere accoppiato con un sensore del suolo WiFi. E i dati sulla temperatura e l'umidità del suolo monitorati dal sensore del suolo verranno visualizzati sull'APP Rainpoint.

Il sensore del suolo può anche controllare il programma di irrigazione del timer. Quando l'umidità del terreno è superiore al livello di divieto di irrigazione impostato sul sensore del suolo, il timer interrompe automaticamente il piano di irrigazione e smette di irrigare fino a quando l'umidità del terreno non diminuisce.

Misuratore di portata dell'acqua



Ogni zona del timer per l'acqua WiFi ha un flussometro integrato .

Ti mostrerà il consumo giornaliero di acqua negli ultimi giorni e ti aiuterà a quantificare il consumo giornaliero di acqua per risparmiare acqua.


Nota: come cambiare l'unità di temperatura e umidità del suolo e il flussometro dell'acqua?

Toccare la schermata dei parametri, quindi toccare l'interruttore "°F/°C" per attivare/disattivare l'unità.

PRESA WIFI

Accensione/spegnimento manuale



- 1) Tocca **Presa WiFi** nell'elenco di tutti i dispositivi nella schermata iniziale dell'APP.
- 2) Toccare Alimentazione per attivare o disattivare l'alimentazione della presa WiFi.

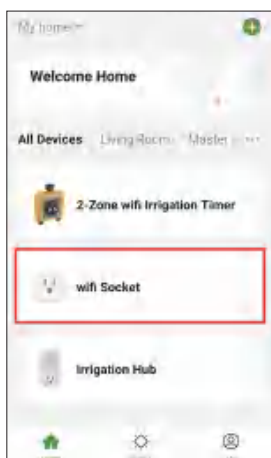

Nota: ciascun hub WiFi RainPoint può essere utilizzato come presa WiFi. Ma solo quando è attivo il timer WiFi accoppiato con successo con l'hub WiFi, il dispositivo con presa WiFi può essere aggiunto all'app .

Accensione/spegnimento programmato

- 1) Tocca il timer nella schermata Presa WiFi.
- 2) Tocca Aggiungi pianificazione per impostare una pianificazione per la presa WiFi.
- 3) Utilizzare le rotelle dell'orologio per impostare l'orario di commutazione desiderato.
- 4) Tocca Ripeti per scegliere in quali giorni della settimana attivare o disattivare la presa.
- 5) Tocca Nota per aggiungere una descrizione personalizzata al tuo programma.
- 6) Attiva l'interruttore Notifica per ricevere avvisi quando viene attivata la pianificazione.
- 7) Tocca Salva per impostare la pianificazione o uscire senza salvare.
- 8) La pianificazione della presa WiFi verrà visualizzata nella schermata di aggiunta della pianificazione precedente.

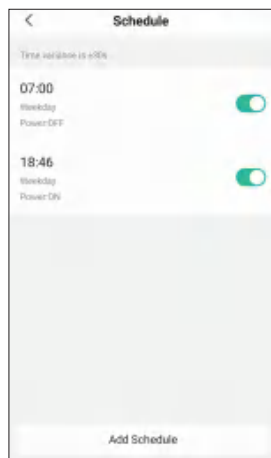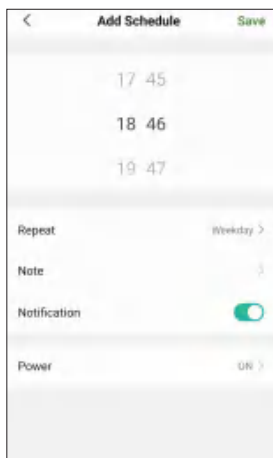



AUTOMAZIONE INTELLIGENTE

Automazione e tocco per eseguire

Automazione significa che i dispositivi possono essere eseguiti automaticamente in base alle condizioni impostate come il meteo locale, lo stato del dispositivo e l'ora.



Ad esempio, l'APP RAINPOINT può ottenere le informazioni sulle previsioni del tempo della tua posizione domestica. Quando si impostano le condizioni per ritardare immediatamente il piano di irrigazione quando piove, il timer eseguirà automaticamente il ritardo di irrigazione quando piove nella propria zona. Quando tu viaggi, non devi preoccuparti se il tempo a casa piove.

Tap-to-Run significa che puoi controllare più dispositivi e piani con un solo tocco.

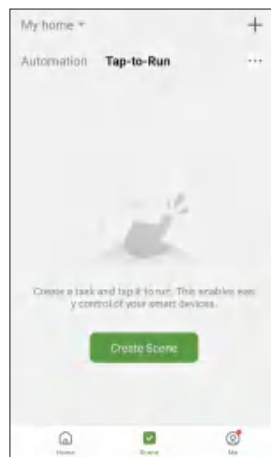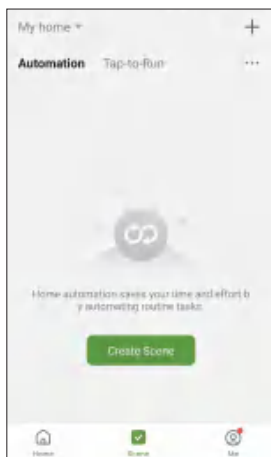



3 passaggi per impostare l'automazione o il tocco per eseguire

- 1) **Crea scena:** in base alle tue esigenze, imposta le condizioni per l'automazione o il tocco per eseguire.
- 2) **Aggiungi attività:** imposta le attività che il dispositivo deve eseguire quando le condizioni sono soddisfatte.
- 3) **Salva le impostazioni:** ricordati di salvare tutte le impostazioni. Il dispositivo verrà eseguito automaticamente in base a quanto impostato.

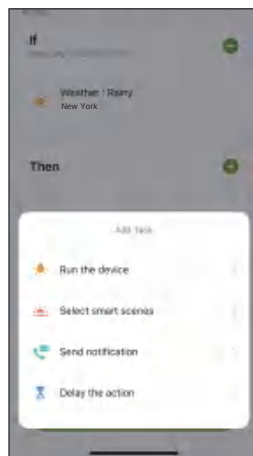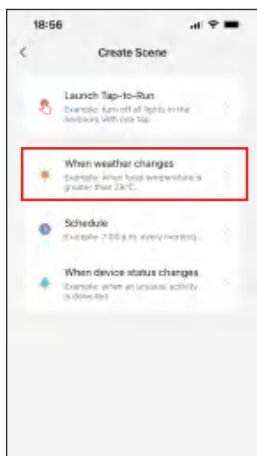



Come impostare il ritardo automatico per la pioggia?

- 1) Tocca " **Scena** " nella parte inferiore della schermata iniziale dell'APP.
- 2) Seleziona " **Automazione** " e tocca " **Crea scena** " .
- 3) Tocca " **Quando il tempo cambia** " , quindi seleziona " **Meteo** " ; individuare la città, quindi selezionare " **Pioggia** " e toccare " **Avanti** " per continuare.

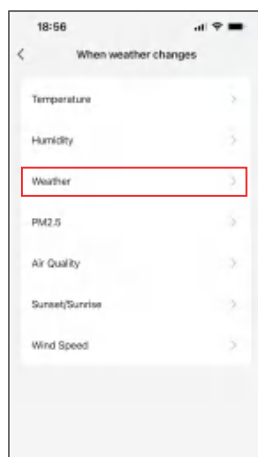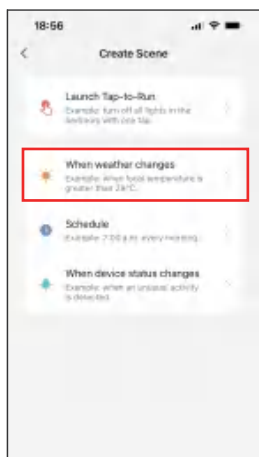



Nota: individua con precisione la città in cui si trova la tua casa . L'APP otterrà automaticamente i dati delle previsioni meteo in base alla città che trovi. Quando le previsioni del tempo danno pioggia, verranno attivate le condizioni per l'esecuzione.

- 4) Tocca " **Aggiungi attività** " , seleziona " **Esegui il dispositivo** " per impostare un'attività relativa al funzionamento del dispositivo.
- 5) Selezionare " **Timer irrigazione WiFi 2 zone** " .
- 6) Selezionare " **Ritardo irrigazione** " e impostare il tempo di ritardo dell'irrigazione e salvare, quindi toccare " **Avanti** " nell'angolo in alto a destra per continuare.

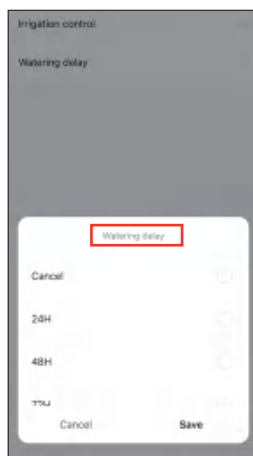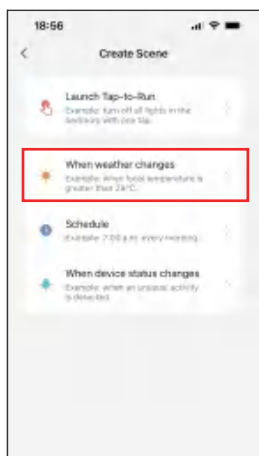

Nota: affinché l'attività venga eseguita dal dispositivo, selezionare " **Esegui il dispositivo** " .

- 7) Selezionare la condizione di attivazione della propria condizione quando tutte le **condizioni sono soddisfatte** o Quando qualsiasi condizione è **soddisfatta** . Se è presente una sola condizione di attivazione, non è necessario impostarla qui.
- 8) Controlla le condizioni e i compiti di esecuzione.
- 9) Salva le tue impostazioni.

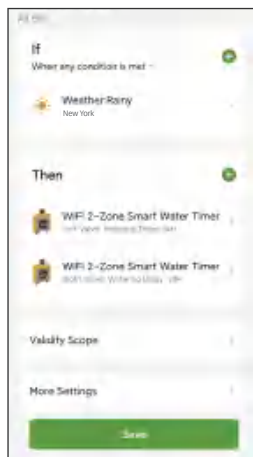
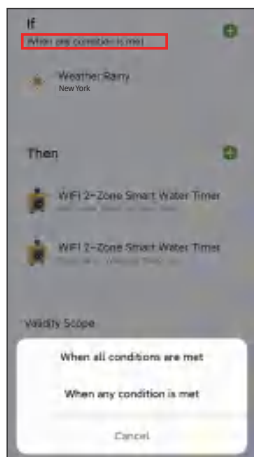



Ad esempio : l'immagine a sinistra mostra che quando piove a New York, la valvola del programmatore WiFi verrà chiusa automaticamente e l'irrigazione verrà ritardata di 24 ore.

GESTIONE DELLA CASA

Rainpoint supporta l'aggiunta di membri della famiglia e la condivisione del dispositivo domestico per ottenere la gestione del sistema di irrigazione domestico con la famiglia.

- 1) Tocca lo nella parte inferiore della schermata iniziale dell'APP.
- 2) Seleziona Gestione casa. Puoi impostare la casa corrente, creare una casa o unirti a un'altra casa.

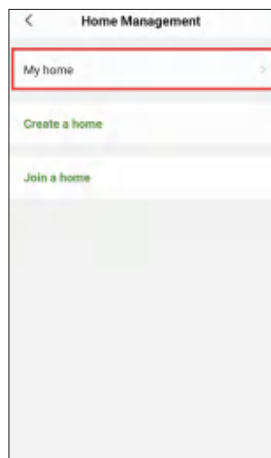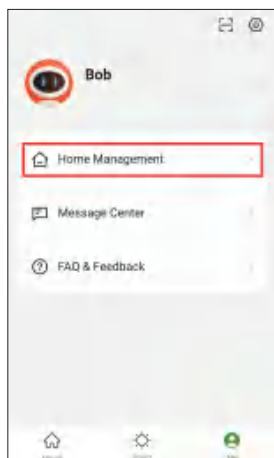

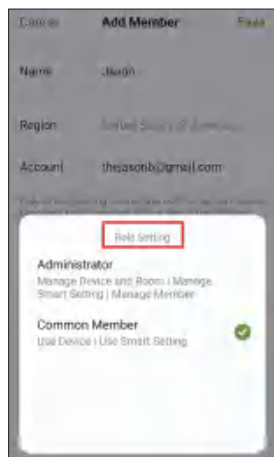

- 3) Imposta il tuo Nome della casa, **Gestione della stanza e Posizione della casa**.

Nota : la posizione della casa è correlata alle informazioni sulle previsioni del tempo ottenute dal sistema.

- 4) Aggiungi **membro della casa** e imposta le **autorizzazioni di utilizzo corrispondenti** per i membri.

RESETTARE IL DISPOSITIVO

Come ripristinare l'Hub WiFi?

Passaggio 1. Tieni premuto il pulsante. Per favore, non rilasciare fino alla fine.

Passaggio 2. Collega l'hub e attendi che la luce BLU si accenda (continua a tenere premuto il pulsante)

Passaggio 3. Continua a tenere premuto il pulsante. Attendere l'accensione della luce BLU per qualche secondo e poi rapidamente flash, l'hub viene ripristinato in modalità di associazione.

Cerca il link sottostante per visitare il video di ripristino dell'hub
WiFi: <https://youtu.be/ykucYsxRTTs>

Come reimpostare il timer WiFi?

Passaggio 1. Rimuovere tutte le batterie dal vano batterie.

Passaggio 2. Dopo 10 secondi, inserire 4 batterie alcaline AA nuove nel vano batterie di il timer.

Passaggio 3. Durante l'installazione della batteria, tenere premuti i pulsanti sinistro e destro sul timer senza rilasciare il pulsante finché l'indicatore LED non lampeggia rapidamente (2 volte al secondo), quindi il timer WiFi viene ripristinato in modalità di associazione.

Cerca il link sottostante per visitare il video di reimpostazione del timer
WiFi: <https://bit.ly/3FypMpu>



Cerca il link sottostante per visitare il video di
reimpostazione del timer WiFi: <https://bit.ly/3FypMpu>

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa possibile	Possibile soluzione
Impossibile accendere/ spegnere la valvola	- Batteria scarica. - Impurità nell'ingresso dell'acqua. - Rete instabile o risposta ritardata.	- Sostituire le batterie nuove. - Pulire regolarmente la porta del filtro dalle impurità per evitare interruzioni durante l'uso. - Attendi qualche istante e riprova.
Il flussometro dell'acqua è accurato	- Statistiche imprecise a causa dell'angolo di montaggio inclinato. - Acqua bassa o irregolare - pressione dal rubinetto.	- Il timer dell'acqua deve essere installato perpendicolarmente al terreno e non è consigliabile installarlo con altre angolazioni per evitare di influenzare il conteggio dell'acqua. - Valori di errore normali per i conteggi dell'acqua $\pm 5\%$.
Il timer non si connette	- Rete WiFi instabile. - Lunga distanza dall'hub. - Timer non in modalità di abbinamento. - La versione del timer non è compatibile con l'hub.	- Verifica che l'ambiente di rete WiFi funzioni. - Vicino a hub e router quando collegato ai timer di irrigazione. - Riassociare il timer: tenere premuto il pulsante del timer finché la luce bianca non lampeggia rapidamente per indicare la modalità di associazione. (Oppure rimuovi il dispositivo dalla home page e riconnettiti.)
L'hub non può connettersi	- Non si utilizza Wi-Fi a 2,4 GHz. - Password Wi-Fi errata. - Hub non in stato di accoppiamento.	- Conferma la connessione WiFi a 24 GHz. - Confermare che la password WiFi sia stata inserita correttamente. - Tenere premuto il pulsante centrale e inserirlo nuovamente nella presa senza rilasciare il pulsante, non rilasciare il pulsante durante questo tempo. Dopo alcuni secondi la spia si accenderà per un po' e poi inizierà a lampeggiare velocemente. Ciò significa che l'abbinamento è stato effettuato.

Se il tuo prodotto Rainpoint non funziona correttamente dopo aver provato i passaggi per la risoluzione dei problemi, per favore contattaci telefonicamente o tramite e-mail: USA: +1-833-381-5659 | Regno Unito: +44-800-808-5337 | DE: +49-800-182-0576 | service@rainpointonline.com

IL SIGNIFICATO DELLA LUCE LED


Colore indicatore LED del programmatore WiFi TTV 203WRF

- 1) Reset all'accensione: le luci rossa e bianca lampeggiano alternativamente 4 volte quando la macchina è accesa.
- 2) Ripristinare le impostazioni di fabbrica: tenere premuto il pulsante del timer mentre si accende il timer, rilasciare il pulsante dopo che la luce rossa lampeggia e il timer entrerà nello stato di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- 3) Stato di irrigazione: la luce bianca lampeggia per 3 secondi e si accende per 200 millisecondi, indicando che il timer è in stato di irrigazione.
- 4) Allarme perdite d'acqua: La luce rossa lampeggia alternativamente per 1 secondo.
- 5) Stato di associazione: la luce bianca lampeggia rapidamente (2 volte al secondo) per indicare che il timer entra nello stato di associazione temporale e attende il termine del timeout di associazione di 60 secondi.
- 6) Stato batteria scarica: la luce rossa lampeggia per 3 secondi e 200 millisecondi accesi indicano che la batteria è in uno stato di bassa tensione.

Colore dell'indicatore di alimentazione dell'hub WiFi TWG004WRF

- 1) **Stato di accoppiamento intelligente**: la luce LED blu lampeggia velocemente (2 volte al secondo)
- 2) **Stato di accoppiamento AP**: la luce LED blu lampeggia lentamente
- 3) **Funzione presa aperta**: la luce LED blu è sempre accesa
- 4) **Funzione presa disattivata**: nessuna luce

Il significato del colore di sfondo dell'APP

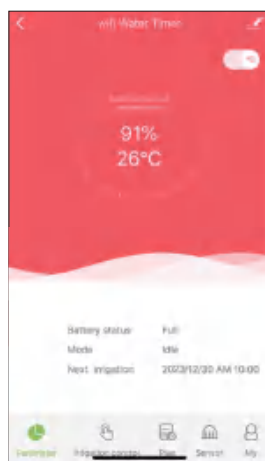

- Il verde significa che tutto funziona bene.
- Rosso significa che l'umidità del terreno è troppo elevata rispetto al livello impostato.

GARANZIA

RainPoint offre una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, sostituiamo gratuitamente il prodotto ritenuto difettoso in condizioni di utilizzo e servizio ragionevoli, come stabilito esclusivamente da RainPoint. Per estendere e attivare la garanzia, inviaci un'e-mail con il tuo ID ordine all'indirizzo service@rainpointonline.com e ti risponderemo entro 24 ore.

SERVIZIO CLIENTI



Se trovi difficile la configurazione e desideri guardare il video tutorial sull'impostazione, iscriviti al nostro canale: RainPoint su YouTube.

Scansiona il codice QR per visitare rapidamente il canale RainPoint su YouTube.

Se l'app e il manuale utente non hanno quello che stai cercando e hai bisogno di aiuto, si prega di preparare il modello n. e LOTTO N. del tuo dispositivo e contattaci prima di restituirlo il prodotto al negozio.

E-mail: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1626-780-5952

Numero verde USA (inglese): +1 833-381-5659 (lunedì-venerdì: 9:30 - 17:30 PST)

Numero verde DE (tedesco inglese): +49 800-182-0576 (lunedì-venerdì: 9 : 00-17 : 00 CET)

Numero verde nel Regno Unito (inglese): +44 800-808-5337 (lunedì-venerdì: 9 : 00-17 : 00 CET)

EC REP: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@OUTLOOK.COM

UK REP: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@OUTLOOK.COM

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION:
Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China.
350008



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China



Not included



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1 626-780-5952