





RainPoint®
More Than Water Saving

***CONSERVEZ CE MANUEL POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.**

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Minuterie d'eau WiFi à 2 zones avec hub WiFi

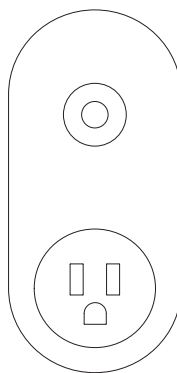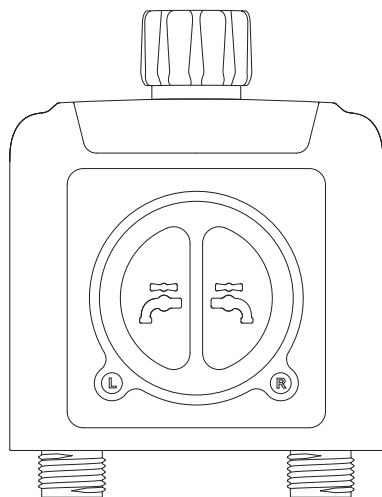

Numéro de modèle. TTV203WRF

Numéro de modèle. TWG004WRF

Web : www.rainpointonline.com

Courriel : service@rainpointonline.com

WhatsApp : +1626-780-5952

Numéro gratuit aux États-Unis (anglais) :

+1 833-381-5659 (du lundi au vendredi : de 9 h 30 à 17 h 30 PST)

DE sans frais (anglais allemand) :

+49 800-182-0576 (du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 17 h 00 CET)

Numéro gratuit au Royaume-Uni (anglais) :

+44 800-808-5337 (du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 17 h 00 CET)

BIENVENUE CHEZ RAINPOINT

RainPoint est heureux de présenter la minuterie d'eau WiFi à 2 zones (mode : TTV203WRF) – une minuterie intelligente système de minuterie d'arrosage de sous-zone pour les applications résidentielles. Conçu avec les besoins du client à l'esprit, le modèle propose 2 vannes à haut débit pour arroser des zones séparées, application simplifiée programmation et une gamme impressionnante de fonctionnalités que l'on trouve généralement dans les minuteries d'eau WiFi deux fois plus. Bien qu'il soit abordable, ce modèle est sans aucun doute un produit de qualité professionnelle. La minuterie a un corps grand et beau, équipé de 2 grands boutons manuels, d'un voyant LCD et d'un boîtier robuste, résistant à la pluie et au soleil, très adapté à une utilisation en extérieur. Le hub Wi-Fi gamme croissante d'équipements de contrôle d'arrosage et d'irrigation de jardin contrôlables via votre smartphone aux formats iOS et Android. Quels que soient vos besoins en arrosage extérieur, RainPoint propose les meilleurs produits d'irrigation de leur catégorie.

vous aider à gérer et contrôler plus efficacement votre arrosage.

Merci d'avoir choisi RainPoint !

Plus d'informations sur le produit et le guide de l'utilisateur seront disponibles sur



@Rainpointglobal



@RainPoint



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal

Avoir des questions?

Courriel : service@rainpointonline.com

WhatsApp : +1626-780-5952

Numéro gratuit aux États-Unis (anglais) :

+1 833-381-5659 (du lundi au vendredi : de 9 h 30 à 17 h 30 PST)

DE sans frais (anglais allemand) :

+49 800-182-0576 (du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 17 h 00 CET)

Numéro gratuit au Royaume-Uni (anglais) :





+44 800-808-5337 (du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 17 h 00 CET)

CONTENU

INTRODUCTION	56
CONTENU DE LA BOÎTE	56
APERÇU DES PRODUITS	57
Minuterie d'eau WiFi 2 zones TTV203WRF	57
Concentrateur Wi-Fi TWG004WRF	58
APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES	59
RACCORDEMENT ET INSTALLATION	60
ÉTAPE 1. INSTALLER L'APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE	60
ÉTAPE 2. CONNECTEZ LE HUB WIFI	61
ÉTAPE 3. CONNECTER LA MINUTERIE WIFI	62
ÉTAPE 4. INSTALLER LA MINUTERIE WIFI	64
ÉTAPE 5. TEST AVANT UTILISATION	64
PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	65
ÉCRAN D'ACCUEIL DE L'APPLICATION	65
MINUTERIE D'IRRIGATION WIFI 2 ZONES	65
Paramètre de l'appareil	66
Arrosage manuel	67
Plan d'arrosage et délai de pluie manuel	68
Capteur de sol WiFi et débitmètre d'eau	70
PRISE WIFI	70
Mise sous/hors tension manuelle	71
Mise sous/hors tension selon le calendrier	71
AUTOMATISATION INTELLIGENTE	72
Automatisation et " Tap-to-Run "	72
Comment régler le délai automatique de pluie ?	74
GESTION DE LA MAISON	75
RÉINITIALISER L'APPAREIL	76
DÉPANNAGE	77
GARANTIE	79
SERVICE CLIENT	79

INTRODUCTION


CONTENU DE LA BOÎTE

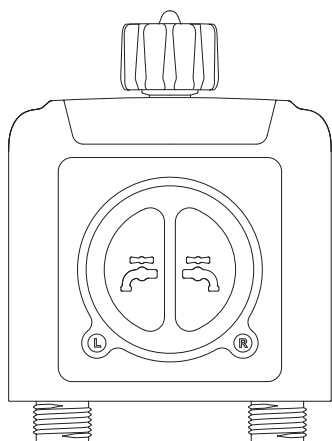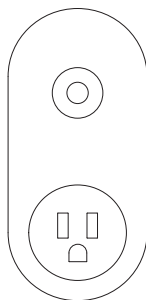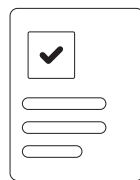**A****B****C****D**

- A. 1 x TTV 2 03WRF Minuterie d'eau WiFi 1 zone**
- B. 1 x Manuel d'instructions**
- C. 1 x manuel d'utilisation**
- D. 1 x Guide rapide**

PRÉSENTATION DU PRODUIT

MINUTERIE D'EAU WIFI 2 ZONES TTV 203WRF

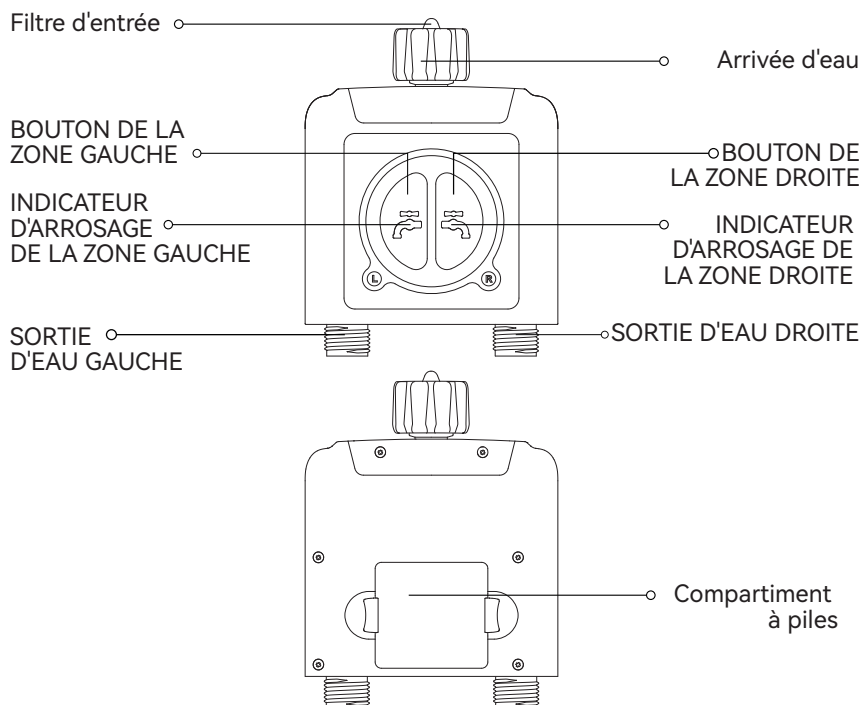

ARTICLES	spécification
Portée entre le hub WiFi et la minuterie	160 pieds en zone ouverte sans interférence
Pression de l'eau de service	0,5 bar à 8 bar (7,25-116,03 PSI)
Plage de température de fonctionnement	3°C - 50°C (37°F-122°F)
Alimentation pa	4 * AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Étanchéité	IP54




Pour une utilisation en extérieur avec de l'eau froide uniquement.

Tenir à l'abri du gel. Par temps glacial, la minuterie doit être placée à l'intérieur.

Les piles usées ou mortes doivent être retirées de la minuterie et éliminées correctement.

CONCENTRATEUR WIFI TWG004WRF

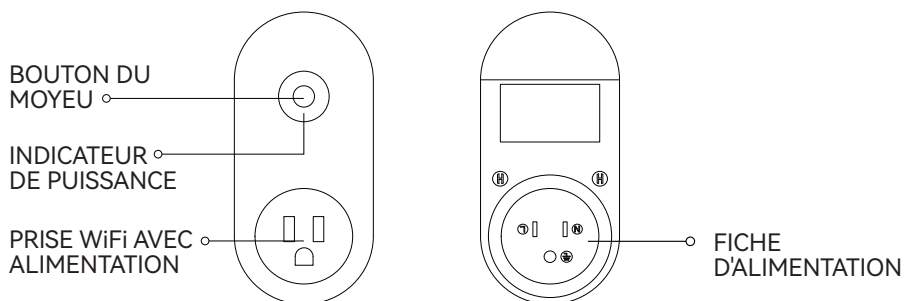


ARTIKEL	Spezifikation
Portée entre le hub WiFi et la route	160 Fuß im offenen Bereich ohne Störungen
Plage de température de fonctionnement	3°C - 50°C (37°F-122°F)
Bande de fréquence Wi-Fi	2,4 GHz
Entrée	100-240 V, 50 Hz, 16 A



Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.

Uniquement applicable au WiFi 2,4GHz. Si votre routeur est un routeur à double bande, veuillez activer la bande WiFi 2,4GHz de manière indépendante et la nommer différemment de la bande WiFi 5GHz.

APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES

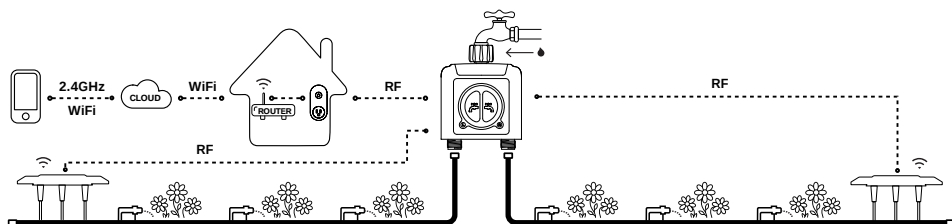

- 1) **Télécommande WiFi** : connectez-vous avec le WiFi 2,4 GHz, définissez et vérifiez le programme d'irrigation par APP.
 - 2) **2 sorties d'eau** : les horaires d'arrosage peuvent être définis indépendamment dans différentes zones.
 - 3) **Prise WiFi** : Le hub WiFi peut être utilisé comme prise WiFi.
 - 4) **Arrosage manuel** : allumez/éteignez manuellement l'arrosage et réglez le temps d'arrosage.
 - 5) **Arrosage programmé** : Chaque zone peut configurer jusqu'à 3 programmes d'arrosage distincts par jour. Chaque programmes d'arrosage ont des heures de démarrage et des durées d'arrosage différentes.
 - 6) **Arrosage automatique** : ① Lorsque la minuterie Wifi est connectée au capteur de sol WiFi (pas inclus), il peut irriguer ou s'arrêter automatiquement en fonction de la température du sol et données d'humidité ; ② Lorsque vous localisez l'adresse du domicile pour la minuterie, l'application synchronise automatiquement les informations météorologiques locales et la minuterie peut être automatiquement exécutée en fonction des conditions de déclenchement météo que vous avez définies.
 - 7) **Délai de pluie** : délai de pluie manuel et délai de pluie automatique.
 - 8) **Débitmètre d'eau** : Débitmètre d'eau intégré pour suivre la consommation d'eau au cours des 10 derniers jours.
 - 9) **Deux modes d'arrosage** : mode irrigation et mode brume.
 - 10) **Cogestion avec la famille** : la gestion de la maison vous permet d'ajouter des membres de la famille et donnez-leur des autorisations, gérez ensemble l'irrigation de votre jardin potager.
 - 11) **Alarme de batterie faible et de fuite d'eau** : l'application vous enverra des messages d'alerte en cas de batterie faible ou défaillance du produit.
 - 12) Un hub WiFi (non inclus) peut être associé à un maximum de 4 minuteries d'eau WiFi. Une eau WiFi la minuterie peut être associée à 2 capteurs de sol WiFi.
- Compatible uniquement avec le capteur de sol Wi-Fi Rainpoint TCS005FRF (non inclus).
 - Uniquement compatible avec la minuterie d'eau WiFi 1 zone TTV103WRF et la minuterie d'eau WiFi 2 zones TTV203WRF.
 - Uniquement applicable au WiFi 2,4 GHz

RACCORDEMENT ET INSTALLATION



Vidéo de configuration



Service client


Veillez scanner le code QR ou rechercher le lien pour la vidéo de configuration ou le support client pour installer l'appareil rapidement.

Vidéo d'installation : https://www.youtube.com/playlist?list=PLOUGxY_wJOY-7zzm_D_4j-kAjgrfJITS7p

Service client : www.rainpointonline.com/pages/-support

ÉTAPE 1. INSTALLER L'APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE

RainPoint-Tuya



- 1) **Téléchargez l'application RainPoint-Tuya**
Recherchez "**RainPoint-Tuya**" sur Google Play/App Store ou scannez le code QR pour télécharger l'application RainPoint-Tuya.


- 2) **Enregistrez votre compte RainPoint**

Ouvrez votre application RainPoint-Tuya, sélectionnez **S'inscrire**. Suivez les invites pour enregistrer un compte RainPoint avec votre e-mail ou votre numéro de mobile.


Remarque : Assurez-vous que les informations relatives à votre pays/région sont correctes à ce stade. Vous serez peut-être invité à autoriser l'accès à votre emplacement. Cela permet à l'application d'afficher des informations météorologiques et peut toujours fonctionner si vous choisissez de vous désinscrire.

ÉTAPE 2 : CONNECTER LE HUB WIFI

- 1) Branchez votre hub WiFi à une source d'alimentation intérieure à proximité de votre routeur WiFi et de l'extérieur. emplacement de votre minuterie.
- 2) Ouvrez l'application RainPoint et appuyez sur "Ajouter un appareil" ou "⊕" pour ajouter un nouvel appareil.
- 3) Appuyez sur "Smart Irrigation", puis sélectionnez "Irrigation Hub".

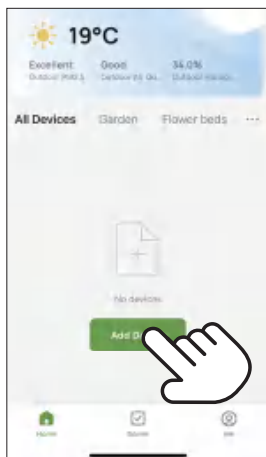

- 4) Sélectionnez WiFi 2,4 GHz et entrez le mot de passe.

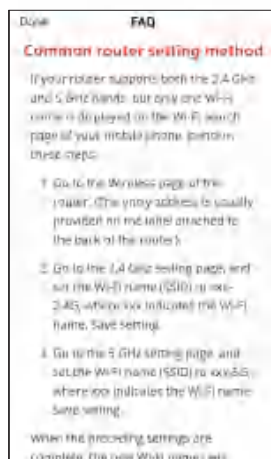


Conseils : Si votre routeur est un routeur double bande et que vous ne parvenez pas à identifier le WiFi 2,4 GHz ou 5 GHz, veuillez appuyer sur les mots bleus " **Méthode de configuration du routeur commun** " pour nommer le WiFi 2,4 GHz différent, vous pouvez le sélectionner individuellement.



L'appareil est uniquement connecté à un WiFi 2,4 GHz séparé, si vous avez besoin d'aide pendant le Connexion WiFi de l'appareil, n'hésitez pas à nous contacter.
E-mail : support@rainpointonline.com


- 5) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du hub WiFi jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote rapidement (**2 fois par seconde**). Sélectionnez ensuite "**Confirmer que l'indicateur clignote rapidement**" et appuyez sur "**Suivant**". L'APP recherchera et associera automatiquement votre hub WiFi.

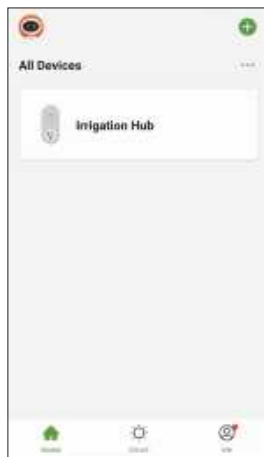

Remarque : Si l'indicateur ne clignote pas rapidement (2 fois par seconde), veuillez appuyer sur "**Réinitialiser les appareils**". et suivez les invites (ou reportez-vous à la section " RÉINITIALISER L'APPAREIL " de ce manuel) pour réinitialiser le Hub WiFi et faire clignoter rapidement l'indicateur du hub.

Une fois la connexion réussie, l'icône de couleur du hub d'irrigation s'affichera sur l'application. écran d'accueil.

ÉTAPE 3 . CONNECTER LA MINUTERIE WIFI

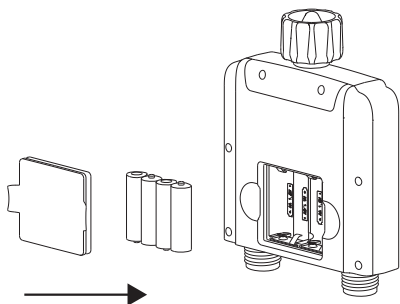


- 1) Insérez **4 nouvelles piles alcalines AA** dans le compartiment à piles de la minuterie. Restaurez le compartiment à piles et assurez-vous qu'il est sécurisé.


AVERTISSEMENT:

- Veuillez utiliser uniquement des piles alcalines.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves.
- Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
- Veuillez retirer la batterie en cas d'inutilisation à long terme.

- 2) Revenez à l'écran d'accueil de l'APP et appuyez sur " ⊕ " pour ajouter la minuterie WiFi.
- 3) Appuyez sur " **Irrigation intelligente** " et " **Ajouter manuellement** ", puis sélectionnez Minuterie intelligente WIFI 2 zones .

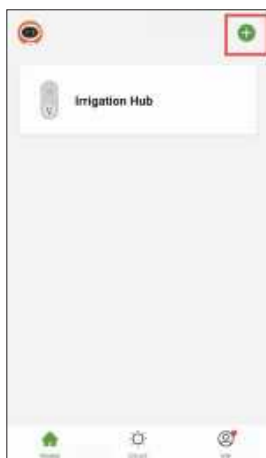

- 4) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la minuterie jusqu'à ce que les indicateurs gauche et droit clignotent rapidement à en même temps (2 fois par seconde). Sélectionnez ensuite " **Confirmer que l'indicateur clignote rapidement** " et appuyez sur " **Suivant** ". L'application recherchera et couplera automatiquement votre minuterie WiFi.

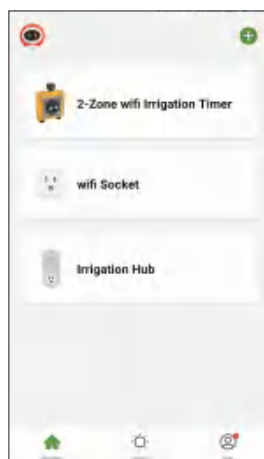


Remarque : Si les indicateurs ne clignotent pas rapidement (2 fois par seconde), faites glisser la page et appuyez sur " **Réinitialiser les appareils** " et suivez les invites (ou reportez-vous à la section " **RÉINITIALISER L'APPAREIL** " de ce manuel) pour réinitialiser la minuterie WiFi et faire clignoter rapidement les indicateurs de la minuterie.

- 5) Une fois la connexion réussie, les icônes de couleur de la minuterie WiFi et de la prise WiFi seront affichés sur l'écran d'accueil de l'APP.

Conseils : si nécessaire, trois minuteries WiFi supplémentaires peuvent être ajoutées à l'application RainPoint via un hub WiFi. Une minuterie WiFi séparée est disponible sur Amazon.

ÉTAPE 4. INSTALLER LA MINUTERIE WIFI

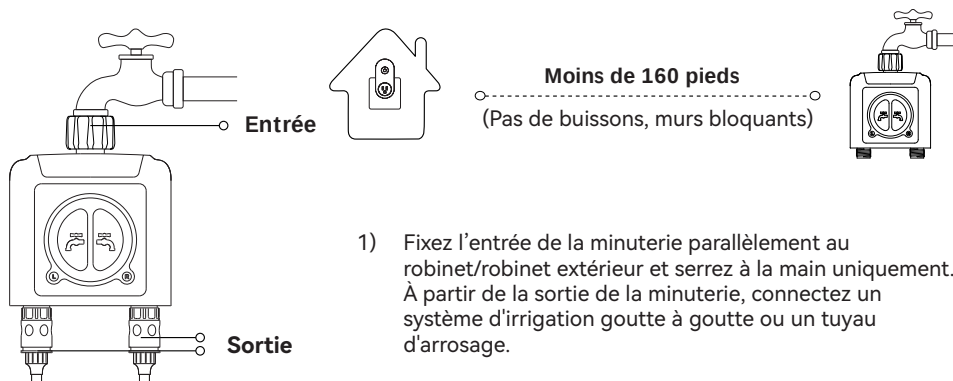


- 1) Fixez l'entrée de la minuterie parallèlement au robinet/robinet extérieur et serrez à la main uniquement. À partir de la sortie de la minuterie, connectez un système d'irrigation goutte à goutte ou un tuyau d'arrosage.

AVERTISSEMENT:

- La minuterie WiFi ne peut être utilisée que pour l'eau froide.
- La minuterie WiFi utilise une connexion RF 433 MHz pour communiquer avec le hub WiFi et doit être à moins de 160 pieds, en ligne de mire, du hub WiFi. **S'il y a des murs, des portes en fer ou Les buissons bloquent, veuillez raccourcir la distance entre eux pour mieux recevoir le signal.**
- Le sol absorbera les signaux WiFi et RF, **le meilleur emplacement de la minuterie est sur le robinet, à 4 à 8 pieds (1,2 à 2,4 mètres) au-dessus du sol.**
- Ne placez pas la minuterie WiFi dans un boîtier de vannes souterrain ou dans un endroit où votre signal WiFi et RF sera obstrué.
- Par temps glacial, la minuterie d'eau doit être retirée du robinet et placée correctement à l'intérieur pour éviter tout risque de gel.

ÉTAPE 5 . TEST AVANT UTILISATION

Félicitations, vous avez terminé la connexion et l'installation de la minuterie d'eau WiFi. Veuillez tester si la valve interne de votre minuterie d'eau est normale avant de l'utiliser.

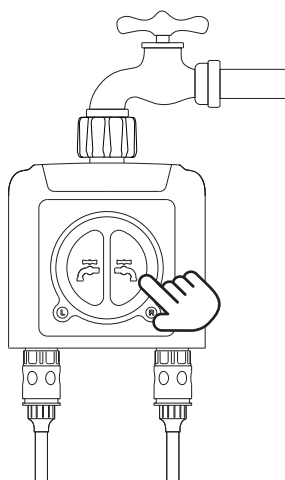

- 1) Gardez le robinet fermé.
- 2) Appuyez sur le bouton de la minuterie, avec un " **clac** ", la valve à l'intérieur de la minuterie s'ouvre pour un arrosage manuel. Après quelques secondes, appuyez à nouveau sur le bouton, le " **clac** " retentira à nouveau et la vanne se fermera.
- 3) Ouvrez un peu le robinet, appuyez sur le bouton de la minuterie pour vérifier si l'eau s'écoule ou non. Si oui, la valve est normale, veuillez l'utiliser en toute confiance ! Sinon , répétez les étapes ci-dessus plusieurs fois.

Le test est terminé, tout est normal, veuillez garder le robinet complètement ouvert !

Remarque : lors du test, veuillez vous tenir à l'écart de la sortie d'eau de la minuterie pour éviter les éclaboussures et l'humidité.

PROGRAMMATION D'APPLICATIONS

ÉCRAN D'ACCUEIL DE L'APPLICATION

Prévisions météorologiques locales

Obtenez vos prévisions météorologiques locales sur le site Web pour réaliser un arrosage intelligent.

Tous les dispositifs

Une liste de contrôle de tous les appareils que vous avez connectés. Appuyez sur les icônes pour accéder à la page de fonctionnement de appareils que vous avez ajoutés pour programmer le calendrier de fonctionnement de l'appareil.

Scène

Sur l'écran "Scène", il y a les fonctions "Tap-to-Run" et "Automation". Vous pouvez automatiser plusieurs produits intelligents en définissant des conditions et des tâches.

Gestion de la maison

Vous pouvez localiser votre maison, personnaliser le nom de la maison et ajouter des membres de votre famille. Il vous est pratique de gérer les programmes d'irrigation pour différentes résidences.

Ajouter des appareils


Vous pouvez ajouter plusieurs appareils RainPoint sur l'application pour créer un système d'irrigation domestique intelligent.

Gestion des salles

La gestion des pièces est destinée au système d'irrigation automatique intérieur dans différentes pièces.



Moi

Sur l'écran "Moi", il y a les fonctions "Centre de messages" et "FAQ et commentaires". Vous recevrez des alertes de fuite d'eau et de batterie faible sur "Centre de messages". Et vous pouvez obtenir une FAQ et signaler un problème sur "FAQ et commentaires".

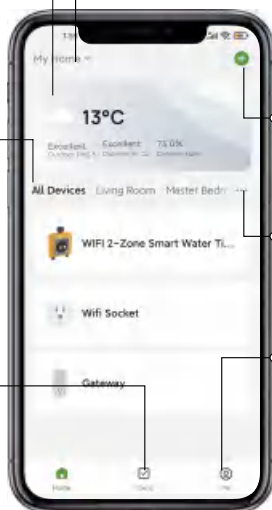

2-MINUTERIE D'IRRIGATION WIFI ZONE

Appuyez sur la minuterie d'irrigation WiFi à 2 zones sur la liste de tous les appareils de l'écran d'accueil de l'application. Il affichera tout les paramètres et fonctions de la minuterie réglés manuellement sur l'APP

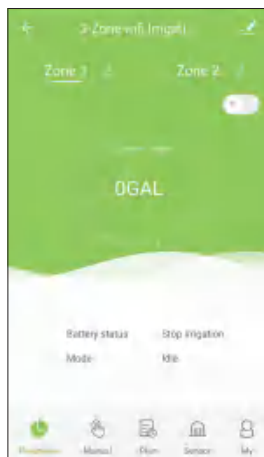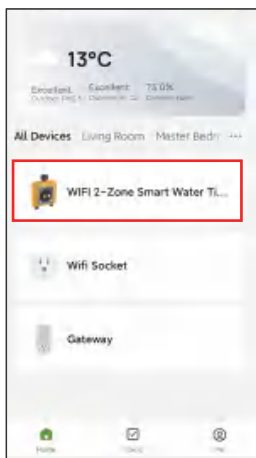

Remarque : La minuterie WiFi suivra et exécutera le programme d'arrosage prédéfini une fois l'application définie avec succès, même si le téléphone ou l'appareil perd la connexion réseau.

PARAMÈTRE DE L'APPAREIL





- 1) **Contrôle des appareils et des tiers**
Appuyez sur "  " en haut à droite de l'écran, vous accéderez à la page d'informations sur l'appareil et de contrôle tiers .
- 2) **Zone 1 / Zone 2**
Sélectionnez Zone 1 ou Zone 2, l'écran affichera les données de la Zone correspondante.
- 3) **Commutateur d'unité**
Appuyez sur l'interrupteur " °F/°C ", cela changera l'unité (°F/°C) de température du sol et l'unité (GAL/L) de consommation d'eau.
- 4) **Dernière consommation d'eau**
La minuterie d'eau WiFi dispose de débitmètres d'eau intégrés, elle affichera la dernière consommation d'eau sur l'écran.
- 5) **Température et humidité du sol**
Associé au capteur de sol WiFi RAINPOINT (vendu séparément), il peut également afficher la température du sol et l'humidité. Si l'humidité du sol est supérieure au niveau d'interdiction d'eau défini sur le capteur de sol, la couleur de fond de l'APP passera au rouge.

Note:

- Le capteur de sol WiFi est vendu séparément.
 - Si l'humidité du sol est supérieure au niveau d'interdiction d'eau défini sur le capteur de sol, le la couleur d'arrière-plan deviendra rouge
- 6) **Statut de travail**
Affiche le niveau de batterie du minuteur, le mode de fonctionnement actuel et l'heure du prochain arrosage.

Comment obtenir un contrôle tiers/un contrôle vocal ?

Si vous disposez d'un Amazon Alexa ou de Google Assistant, veuillez appuyer sur l'icône "  " dans le coin supérieur droit de la page de l'appareil, sélectionnez un appareil de commande vocale tiers que vous possédez, puis appuyez sur le guide d'utilisation et suivez les instructions pour connecter votre minuterie d'eau WiFi au dispositif de commande vocale. Après une connexion réussie, vous pouvez contrôler la minuterie d'eau WiFi par la voix.

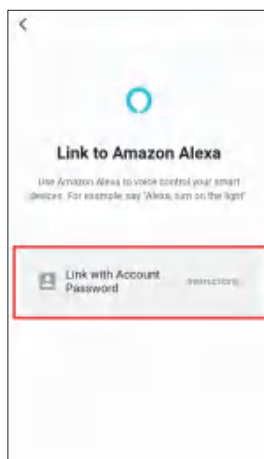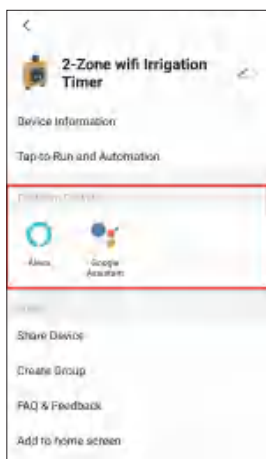

Remarque : la minuterie d'eau WiFi ne peut exécuter que des commandes vocales simples, telles que " **allumer ou éteignez** " et les commandes vocales ne doivent être qu'en anglais. Si vous avez des questions ou suggestions sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à nous contacter.

Courriel : service@rainpointonline.com


ARROSAGE MANUEL

Zone 1 / Zone 2

Sélectionnez la Zone 1 ou la Zone 2 pour l'arrosage manuel. La zone 1 contrôle la vanne gauche de la minuterie. La zone 2 contrôle la vanne droite de la minuterie

Commencez à courir

Appuyez ► pour commencer à arroser et ⏸ pour arrêter.

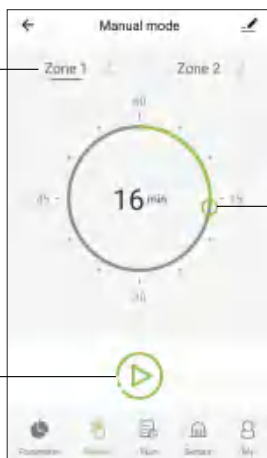

Durée d'arrosage manuel

Déplacez le cercle vert creux sur le cadran pour régler la durée d'arrosage manuel souhaitée (0 ~ 60 min).


PLAN D'ARROSAGE ET DÉLAI DE PLUIE MANUEL

Zone 1/Zone 2

Sélectionnez la Zone 1 ou la Zone 2 pour l'arrosage manuel. La zone 1 contrôle la vanne gauche de la minuterie. **La zone 2 contrôle la vanne droite de la minuterie.**

Plan A/ Plan B /Plan C

Chaque ZONE peut définir 3 plans d'arrosage différents chaque jour. Chaque plan d'arrosage peut être défini avec une heure de début, une durée et un jour d'arrosage (fréquence) différents. Faites glisser l'interrupteur du plan d'arrosage pour l'allumer ou l'éteindre.

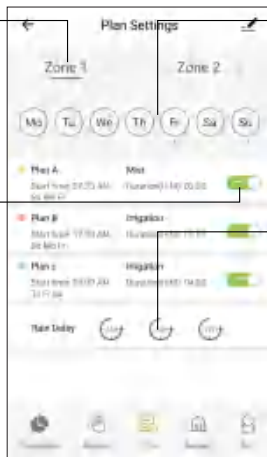

Jour d'arrosage de la semaine

Chaque plan possède une ponctuation de couleur spécifique. La ponctuation d'une couleur spécifique sur le jour de la semaine indique qu'il existe un plan d'arrosage correspondant pour ce jour.

Délai de pluie manuel

Le délai de pluie s'applique aux jours de pluie ou à d'autres conditions météorologiques provoquant une humidité élevée du sol. Pendant le délai de pluie, la minuterie arrête l'arrosage. Une fois le délai de pluie terminé, la minuterie sera exécutée selon le prochain plan d'arrosage. **Chaque ZONE peut définir un délai de pluie de 24/48/72 heures.**

Comment définir le plan d'arrosage ?


- 1) Appuyez sur Plan A/Plan B/Plan C sur l'écran de plan de la minuterie d'eau WiFi.
- 2) **Chaque plan d'arrosage dispose de deux modes d'arrosage** : mode irrigation et mode brouillard.

Ces deux modes ne font pas référence à la différence de débit d'eau de la minuterie, mais **aux différents réglages de la fréquence et de la durée d'arrosage.**

Mode d'irrigation : arrosage à intervalles plus longs.

Mode brume : arrosage à intervalles plus courts.


d' irrigation (irrigation par quantité)

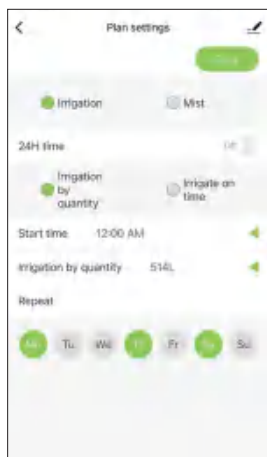

- 3) Appuyez sur Mode d' irrigation.
- 4) Utilisez l'interrupteur horaire 24 heures pour basculer entre l'heure 24 heures et l'heure AM/PM.
- 5) Cliquez pour sélectionner Irrigation par quantité.
- 6) Appuyez sur la flèche verte de l'heure de début à droite pour ouvrir l'horloge et définir une heure de début.
- 7) Cliquez sur la flèche verte d'irrigation par quantité à droite pour définir le volume d'arrosage continu (de 1 L à 10 000 L, de 1 gallon à 2641 gallons).
- 8) Sélectionnez les jours pour répéter l'arrosage chaque semaine selon vos besoins.
- 9) Enregistrez vos paramètres.

Par exemple : L'image de gauche montre que la minuterie d'arrosage WiFi arrosera 514 L en mode irrigation. L'heure de départ est tous les lundis, jeudis et samedis à 00h00.


Mode d'irrigation (j'irrigue à temps)

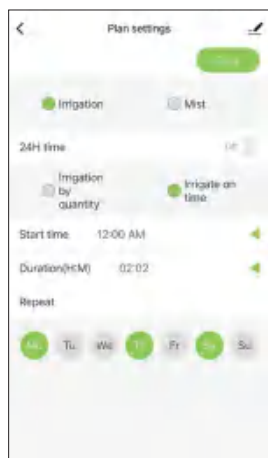

- 3) Appuyez sur Mode d'irrigation.
- 4) Utilisez l'interrupteur horaire 24 heures pour basculer entre l'heure 24 heures et l'heure AM/PM.
- 5) Cliquez pour sélectionner Irrigation à temps.
- 6) Appuyez sur Heure de début pour ouvrir l'horloge et définir une heure de début
- 7) Cliquez pour sélectionner Irrigation par quantité pour définir le volume d'arrosage continu. (De 1L à 10000L, De 1gallon à 2641 gallons)
- 8) Sélectionnez les jours pour répéter l'arrosage chaque semaine selon vos besoins.
- 9) Enregistrez vos paramètres.

Par exemple: L'image de gauche montre que la minuterie d'arrosage WiFi arrosera pendant 2 heures et deux minutes en mode irrigation. L'heure de départ est tous les lundis, jeudis et samedis à 00h00.


Mode brume (pulvérisation par quantité)

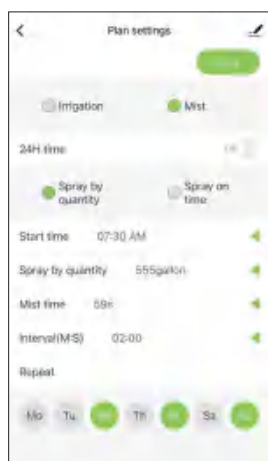

- 3) Appuyez sur **Mode brume**.
- 4) Utilisez l' interrupteur horaire **24 heures** pour basculer entre l'heure 24 heures et l'heure AM/PM.
- 5) Cliquez pour sélectionner **Pulvériser par quantité**.
- 6) Appuyez sur **Heure de début** pour ouvrir l'horloge et définir une heure de début.
- 7) Appuyez sur **Pulvériser par quantité** pour régler le volume d'eau global du programme de brumisation (de 0 heure 0 minute à 11 heures à 59 minutes).
- 8) Appuyez sur **Durée de brumisation** pour définir la durée de chaque brumisation.
- 9) Appuyez sur **Intervalle** pour définir l'intervalle de temps entre chaque brumisation.
- 10) Sélectionnez les jours pour répéter l'arrosage chaque semaine selon vos besoins.
- 11) Enregistrez vos paramètres.

Par exemple : L'image de gauche montre que la minuterie d'arrosage WiFi arrosera pendant 59 secondes, puis reposera pendant 2 minutes dans la brume. mode de manière cyclique. Jusqu'à épuisement de 555 gallons d'eau, soit à 7h30 du matin tous les mercredis, vendredis et dimanches .

Mode brume (pulvérisation à temps)

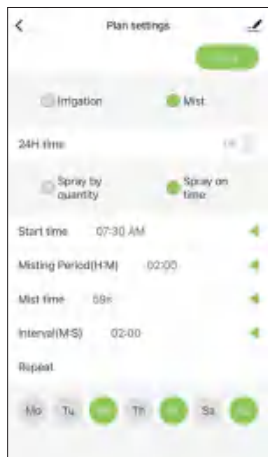

- 3) Appuyez sur Mode brume .
- 4) Utilisez l' interrupteur horaire 24 heures pour basculer entre l'heure 24 heures et l'heure AM/PM.
- 5) Cliquez pour sélectionner Pulvériser à temps .
- 6) Appuyez sur Heure de début pour ouvrir l'horloge et définir une heure de début.
- 7) Appuyez sur Période de brumisation (H:M) pour définir la durée globale du programme de brumisation (de 0 heure à 0 minute à 11 heures à 59 minutes).
- 8) Appuyez sur Durée de brumisation pour régler la durée de chaque brumisation.
- 9) Appuyez sur Intervalle pour définir l'intervalle de temps entre chaque brumisation.
- 10) Sélectionnez les jours pour répéter l'arrosage chaque semaine selon vos besoins.
- 11) Enregistrez vos paramètres.

Par exemple : L'image de gauche montre que la minuterie d'arrosage WiFi arrosera pendant 59 secondes, puis reposera pendant 2 minutes en mode brouillard. cycliquement. Le cycle dure 2 heures et démarre à 7h30 du matin tous les mercredis, vendredis et dimanches.

CAPTEUR DE SOL WIFI ET DÉBITMÈTRE D'EAU

Capteur de sol WiFi (vendu séparément, non inclus)



Si vous disposez d'un capteur de sol Rainpoint WiFi, vous pouvez le coupler avec votre minuterie d'eau Rainpoint WiFi et votre hub WiFi. Une minuterie WiFi peut être associée à un capteur de sol WiFi. Et les données de température et d'humidité du sol surveillées par le capteur de sol seront affichées sur votre application Rainpoint.

Le capteur de sol peut également contrôler le programme d'arrosage de la minuterie. Lorsque l'humidité du sol est supérieure au niveau d'interdiction d'eau défini sur le capteur de sol, la minuterie interrompt automatiquement le plan d'arrosage et arrête l'arrosage jusqu'à ce que l'humidité du sol diminue.

Débitmètre d'eau



Chaque zone de la minuterie d'eau WiFi est dotée d'un débitmètre d'eau intégré .

Il vous montrera la consommation quotidienne d'eau au cours des derniers jours et vous aidera à quantifier la consommation quotidienne d'eau pour économiser l'eau.



Remarque : Comment changer l'unité de température et d'humidité du sol et le débitmètre d'eau ?

Veuillez appuyer sur l'écran des paramètres, puis appuyer sur le commutateur " °F/°C " pour basculer l'unité.

PRISE WIFI

Mise sous/hors tension manuelle


- 1) Appuyez sur la **prise WiFi** dans la liste de tous les appareils de l'écran d'accueil de l'application.
- 2) Appuyez sur **Alimentation** pour activer ou désactiver la prise WiFi.

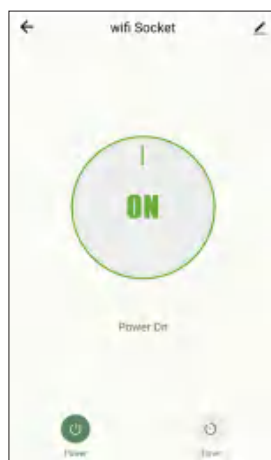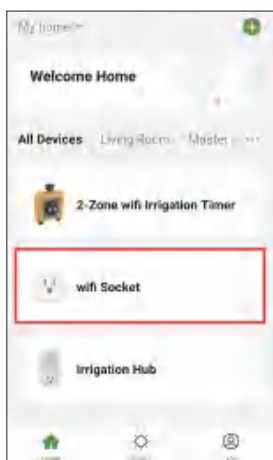

Remarque : Chaque hub WiFi RainPoint peut être utilisé comme prise WiFi. **Mais seulement lorsque la minuterie WiFi est Associé avec succès au hub WiFi, le périphérique de prise WiFi peut être ajouté à l'application .**

Mise sous/hors tension selon le calendrier

- 1) Appuyez sur la minuterie sur l'écran WiFi Socket.
- 2) Appuyez sur Ajouter une programmation pour configurer une programmation pour la prise WiFi.
- 3) Utilisez les roues de l'horloge pour régler l'heure de commutation souhaitée.
- 4) Appuyez sur Répéter pour choisir les jours de la semaine pour activer ou désactiver la prise.
- 5) Appuyez sur Remarque pour ajouter une description personnalisée à votre emploi du temps.
- 6) Basculez le commutateur Notification pour recevoir des alertes lorsque la planification est déclenchée.
- 7) Appuyez sur Enregistrer pour définir votre emploi du temps ou quittez sans enregistrer.
- 8) La programmation de la prise WiFi sera affichée sur l'écran d'ajout de programmation précédent .

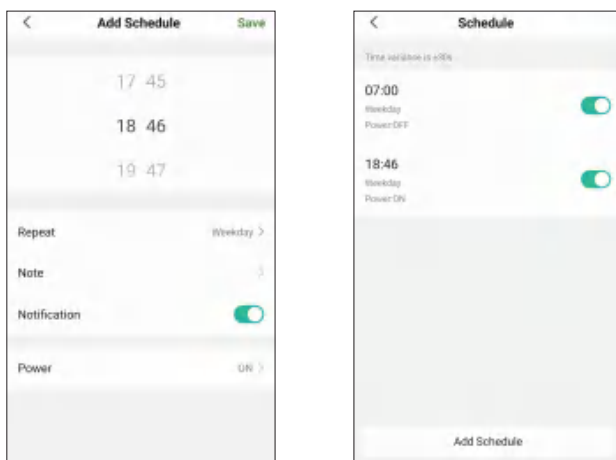



AUTOMATISATION INTELLIGENTE

Automatisation et " Tap-to-Run "

L'automatisation signifie que les appareils peuvent s'exécuter automatiquement en fonction des conditions définies telles que la météo locale, l'état et l'heure de l'appareil.



Par exemple, RAINPOINT APP peut obtenir les informations météorologiques de votre domicile. Lorsque vous définissez les conditions pour retarder immédiatement le plan d'arrosage lorsqu'il pleut, la minuterie exécutera automatiquement le délai d'arrosage lorsqu'il pleut dans votre région. Lorsque vous en voyage, vous n'avez pas à vous soucier de savoir s'il pleut à la maison.

Tap-to-Run signifie que vous pouvez contrôler plusieurs appareils et forfaits en un seul clic .

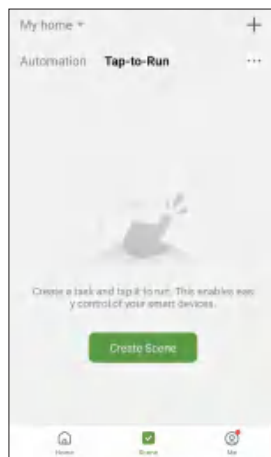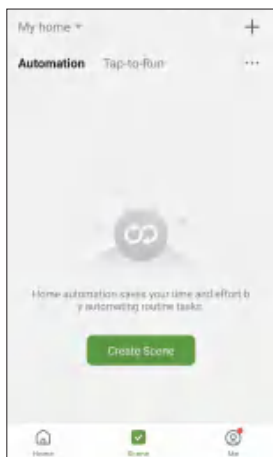



3 étapes pour définir l'automatisation ou appuyer pour exécuter

- 1) **Créer une scène** : selon vos besoins, définissez les conditions d'automatisation ou de tap-to-run.
- 2) **Ajouter une tâche** : définissez les tâches que l'appareil doit effectuer lorsque les conditions sont remplies.
- 3) **Enregistrez les paramètres** : N'oubliez pas de sauvegarder tous les paramètres. L'appareil s'exécutera automatiquement en fonction de ce que vous avez défini.

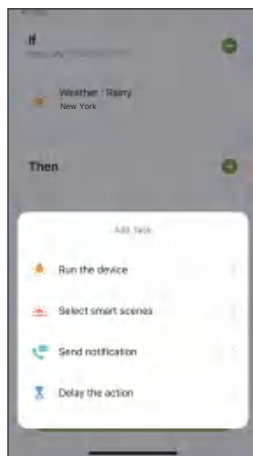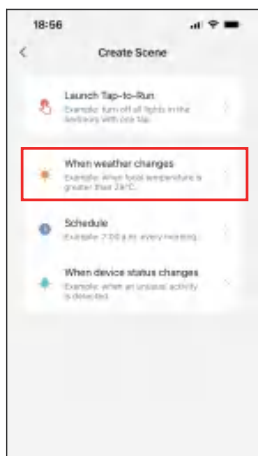



Comment régler le délai automatique de pluie ?

- 1) Appuyez sur "**Scène**" en bas de l'écran d'accueil de l'APP.
- 2) Sélectionnez "**Automation**" et appuyez sur "**Créer une scène**".
- 3) Appuyez sur "**Lorsque la météo change**", puis sélectionnez "**Météo**"; localisez la ville, puis sélectionnez "**Rainy**" et appuyez sur "**Suivant**" pour continuer.

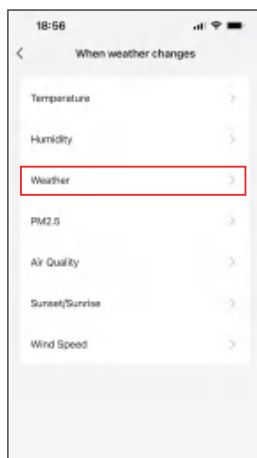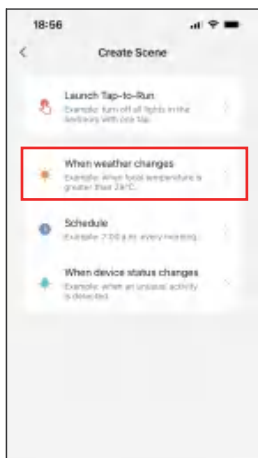



Remarque : Veuillez localiser avec précision la ville où se trouve votre domicile . L'APP obtiendra automatiquement des données de prévisions météorologiques en fonction de la ville que vous localisez. Lorsque les prévisions météorologiques se transformeront en pluie, les conditions d'exécution seront déclenchées.

- 4) Appuyez sur "**Ajouter une tâche**", sélectionnez "**Exécuter l'appareil**" pour configurer une tâche concernant le fonctionnement de l'appareil.
- 5) Sélectionnez "**Minuterie d'irrigation WiFi 2 zones**".
- 6) Sélectionnez "**Délai d'arrosage**", réglez le délai d'arrosage et enregistrez, puis appuyez sur "**Suivant**" dans le coin supérieur droit pour continuer.

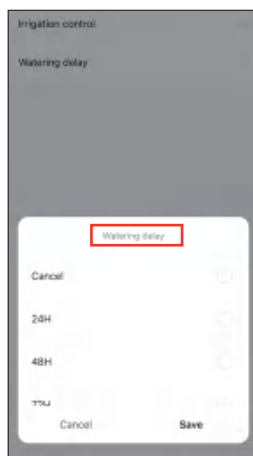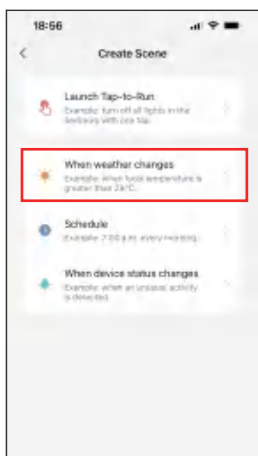

Remarque : Pour la tâche à effectuer par l'appareil, sélectionnez "**Exécuter l'appareil**".

- 7) Sélectionnez la condition de déclenchement de votre condition lorsque toutes **les conditions sont remplies ou lorsqu'une condition est** remplie . S'il n'y a qu'une seule condition de déclenchement, il n'est pas nécessaire de la définir ici.
- 8) Vérifiez vos conditions d'exécution et vos tâches.
- 9) Enregistrez vos paramètres.

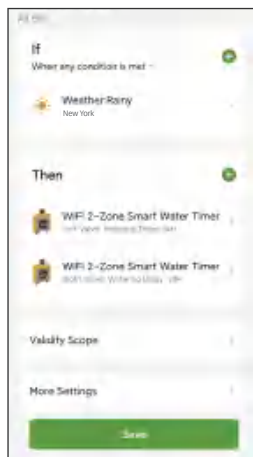
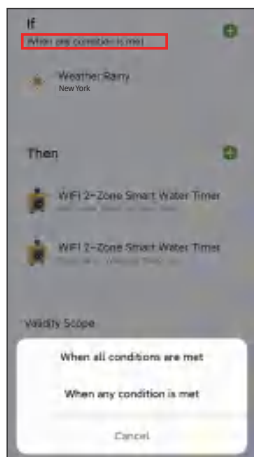



Par exemple : L'image de gauche montre que lorsqu'il pleut à New York, la vanne de la minuterie d'arrosage WiFi se fermera automatiquement et l'arrosage sera retardé de 24 heures.

GESTION DE LA MAISON

Rainpoint prend en charge l'ajout de membres de la famille et le partage de votre appareil domestique pour réaliser la gestion du système d'irrigation domestique avec votre famille.

- 1) Appuyez sur Moi en bas de l'écran d'accueil de l'APP.
- 2) Sélectionnez Gestion de la maison. Vous pouvez définir la maison actuelle ou créer une maison ou rejoindre une autre maison.

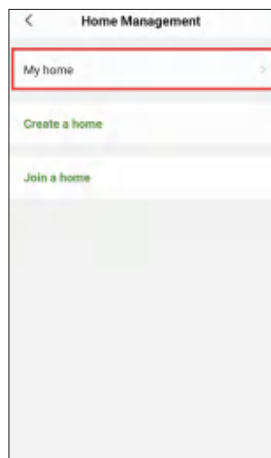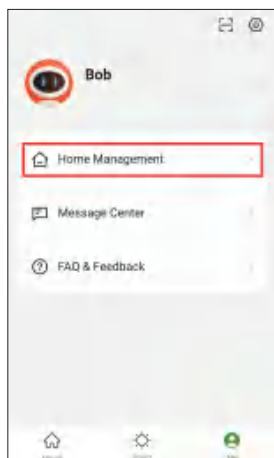

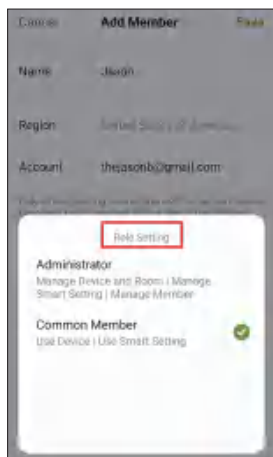

- 3) Définissez votre Nom de la maison , **gestion des chambres et emplacement de la maison** .

Remarque : La localisation du domicile est liée aux informations météorologiques obtenues par le système.

- 4) Ajoutez **un membre d'accueil** et définissez les **autorisations d'utilisation** correspondantes pour les membres.

RÉINITIALISER L'APPAREIL

Comment réinitialiser le Hub WiFi ?

Étape 1. Appuyez et maintenez le bouton. S'il vous plaît, ne relâchez pas avant la fin.

Étape 2. Branchez le hub et attendez que le voyant BLEU s'allume (maintenez toujours le bouton enfoncé)

Étape 3. Continuez à maintenir le bouton enfoncé. Attendez quelques secondes que le voyant BLEU s'allume puis rapidement clignote, puis le hub est restauré en mode couplage.

Recherchez le lien ci-dessous pour visiter la vidéo de réinitialisation du WiFi Hub : <https://youtu.be/ykucYsxRtTs>

Comment réinitialiser le timer WiFi ?

Étape 1. Retirez toutes les piles du compartiment à piles.

Étape 2. Après 10 secondes, insérez 4 piles alcalines AA neuves dans le compartiment à piles de la minuterie.

Étape 3. Lors de l'installation de la batterie, maintenez enfoncés les boutons gauche et droit de la minuterie sans relâcher le bouton jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote rapidement (2 fois par seconde), puis la minuterie WiFi est restaurée en mode appairage.

Recherchez le lien ci-dessous pour visiter la vidéo de réinitialisation de la minuterie WiFi : <https://bit.ly/3FypMpu>



Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour obtenir rapidement la vidéo de réinitialisation.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution possible
Impossible d'allumer/éteindre la valve	- Batterie faible. - Impuretés dans l'entrée d'eau. - Réseau instable ou réponse retardée.	- Remplacez les piles neuves. - Nettoyez régulièrement le port du filtre des impuretés pour éviter les interruptions d'utilisation. - Attendez un peu et réessayez.
Je précise le débitmètre d'eau	- Statistiques inexactes en raison de l'angle de montage incliné. - Eau faible ou irrégulière - pression du robinet.	- La minuterie d'eau doit être installée perpendiculairement au sol et il n'est pas recommandé de l'installer sous d'autres angles pour éviter d'affecter le comptage d'eau. - Valeurs d'erreur normales pour le nombre d'eau $\pm 5\%$.
La minuterie ne se connecte pas	- Réseau WiFi instable. - Longue distance du hub. - La minuterie n'est pas en mode d'appairage. - La version du minuteur n'est pas compatible avec le hub.	- Vérifiez que l'environnement du réseau WiFi fonctionne. - À proximité des hubs et des routeurs lorsqu'il est connecté aux minuteries d'irrigation. - Réappairez la minuterie : appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la minuterie jusqu'à ce que le voyant blanc clignote rapidement pour indiquer le mode d'appairage. (Ou supprimez l'appareil de la page d'accueil et reconnectez-vous.)
Le hub ne peut pas se connecter	- Ne pas utiliser le WiFi 2,4 GHz. - Mot de passe WiFi incorrect. - Le hub n'est pas en état d'appairage.	- Confirmez la connexion WiFi 24 GHz. - Confirmez que le mot de passe WiFi a été correctement saisi. - Appuyez et maintenez le bouton du milieu et insérez-le à nouveau dans la prise sans relâcher le bouton, ne relâchez pas le bouton pendant ce temps. Après quelques secondes, le voyant s'allumera pendant un moment puis commencera à clignoter rapidement. Cela signifie que le jumelage a été saisi.

Si votre produit Rainpoint ne fonctionne pas correctement après avoir essayé les étapes de dépannage, veuillez contactez-nous par téléphone ou par e-mail : États-Unis : +1-833-381-5659 | Royaume-Uni : +44-800-808-5337 | DE: +49-800-182-0576 | service@rainpointonline.com

LA SIGNIFICATION DE LA LUMIÈRE LED


la minuterie d'eau WiFi TTV 2 03WRF

- 1) Réinitialisation à la mise sous tension : Les voyants rouge et blanc clignotent alternativement 4 fois lorsque la machine est allumée.
- 2) Restaurer les paramètres d'usine : appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la minuterie tout en allumant la minuterie, relâchez le bouton après que le voyant rouge clignote et la minuterie entrera dans l'état de réinitialisation d'usine .
- 3) État d'irrigation : La lumière blanche clignote pendant 3 secondes et s'allume pendant 200 millisecondes, indiquant que la minuterie est en état d'irrigation.
- 4) Alarme de fuite d'eau : Le voyant rouge clignote alternativement pendant 1 seconde.
- 5) État d'appairage : le voyant blanc clignote rapidement (2 fois par seconde) pour indiquer que la minuterie entre dans l'état d'appairage de synchronisation et attend la fin du délai d'appairage de 60 secondes.
- 6) État de batterie faible : le voyant rouge clignote pendant 3 secondes et 200 millisecondes allumées indiquent que la batterie est dans un état de basse tension.

Couleur de l'indicateur d'alimentation du hub WiFi TWG004WRF

- 1) **État d'appairage intelligent** : le voyant LED bleu clignote rapidement (2 fois par seconde)
- 2) **État d'appairage AP** : lumière LED bleue clignotant lentement
- 3) **Fonction de prise ouverte** : la lumière LED bleue est toujours allumée
- 4) **Fonction de prise désactivée** : Pas de lumière

La signification de la couleur d'arrière-plan de l'APP

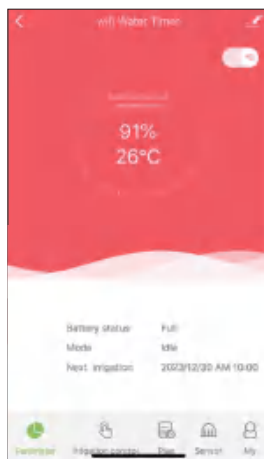

- Le vert signifie que tout fonctionne bien.
- Le rouge signifie que l'humidité du sol est trop élevée au-dessus du niveau défini.

GARANTIE

RainPoint offre une garantie d'un an contre les défauts de fabrication des matériaux et de la fabrication à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous remplacerons gratuitement le produit jugé défectueux dans le cadre d'une utilisation et d'un service raisonnables déterminés uniquement par RainPoint. Pour prolonger et activer votre garantie, veuillez nous envoyer un e-mail avec votre numéro de commande à service@rainpointonline.com et nous vous répondrons dans les 24 heures.

SERVICE CLIENT



Si vous rencontrez des difficultés à configurer et souhaitez regarder la vidéo du didacticiel de configuration, veuillez vous abonner à notre chaîne : RainPoint sur YouTube.

Veuillez scanner le code QR pour visiter rapidement la chaîne RainPoint sur YouTube.

Si l'application et le manuel d'utilisation ne contiennent pas ce que vous recherchez et que vous avez besoin d'aide, veuillez préparer le numéro de modèle. et LOT NO. de votre appareil et contactez-nous avant de le retourner le produit au magasin.

Courriel : service@rainpointonline.com

WhatsApp : +1626-780-5952

Numéro gratuit aux États-Unis (anglais) :

+1 833-381-5659 (du lundi au vendredi : de 9 h 30 à 17 h 30 PST)

DE sans frais (anglais allemand) :

+49 800-182-0576 (du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 17 h 00 CET)

Numéro gratuit au Royaume-Uni (anglais) :

+44 800-808-5337 (du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 17 h 00 CET)

EC REP: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@OUTLOOK.COM

UK REP: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@OUTLOOK.COM

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION:
Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China.
350008



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China



Not included



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1 626-780-5952