




RainPoint®
More Than Water Saving


***BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**

BENUTZERHANDBUCH

2-Zonen-WLAN-Wasseruhr mit WLAN-Hub

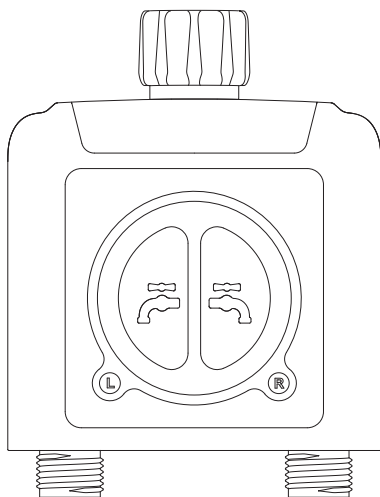

Modell Nr. TTV203WRF

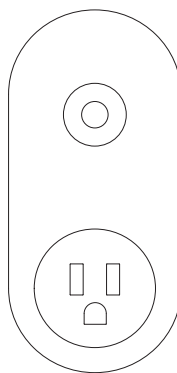

Modell Nr. TWG004WRF

Internet: www.rainpointonline.com

E-Mail: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1626-780-5952

Gebührenfrei in den USA (Englisch):

+1 833-381-5659 (Mo-Fr: 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr PST)

DE gebührenfrei (Englisch Deutsch):

+49 800-182-0576 (Mo-Fr: 9 : 00-17 : 00 Uhr MEZ)

Gebührenfrei in Großbritannien (Englisch):

+44 800-808-5337 (Mo-Fr: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr MEZ)

WILLKOMMEN BEI RAINPOINT -----

RainPoint freut sich, den 2-Zonen-WiFi-Wassertimer (Modus: TTV203WRF) vorstellen zu können – ein Smart Bewässerungs-Timersystem für Unterzonen für Wohnanwendungen. Entworfen mit den Bedürfnissen der Im Hinblick auf den Kunden bietet das Modell zwei Ventile mit hohem Durchfluss zur Bewässerung getrennter Bereiche und eine vereinfachte APP Programmierung und eine beeindruckende Auswahl an Funktionen, die typischerweise in WLAN-Bewässerungssystemen zu finden sind doppelt so viel. Obwohl es erschwierlich ist, handelt es sich bei dem Modell zweifellos um ein professionelles Produkt. Der Timer verfügt über eine großes und ansprechendes Gehäuse, ausgestattet mit 2 großen manuellen Tasten, einer LCD-Anzeigeleuchte und einem Robustes Gehäuse, regen- und sonnenbeständig, sehr gut für den Außenbereich geeignet. Der WLAN-Hub Immer mehr Geräte zur Gartenbewässerung und Bewässerungssystemsteuerung, die über gesteuert werden können Ihr Smartphone im iOS- und Android-Format. Was auch immer Ihre Anforderungen an die Bewässerung im Freien sind, RainPoint bietet die besten Bewässerungsprodukte seiner Klasse helfen Ihnen, Ihre Bewässerung effektiver zu verwalten und zu kontrollieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für RainPoint entschieden haben!

Weitere Produktinformationen und ein Benutzerhandbuch finden Sie hier



@Rainpointglobal



@RainPoint



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal

Habe Fragen?

E-Mail: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1626-780-5952

Gebührenfrei in den USA (Englisch):

+1 833-381-5659 (Mo-Fr: 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr PST)

DE gebührenfrei (Englisch Deutsch):

+49 800-182-0576 (Mo-Fr: 9 : 00-17 : 00 Uhr MEZ)





Gebührenfrei in Großbritannien (Englisch):

+44 800-808-5337 (Mo-Fr: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr MEZ)

INHALT	
EINFÜHRUNG	29
INHALT IN DER BOX	29
PRODUKTÜBERSICHT	30
TTV203WRF 2-Zonen-WiFi-Bewässerungstimer	30
TWG004WRF WLAN-Hub	31
FUNKTIONSÜBERSICHT	32
ANSCHLUSS UND INSTALLATION	33
SCHRITT 1. INSTALLIEREN SIE DIE APP AUF IHREM TELEFON	33
SCHRITT 2. VERBINDEN SIE DEN WIFI-HUB	34
SCHRITT 3. VERBINDEN SIE DEN WIFI-TIMER	35
SCHRITT 4. INSTALLIEREN SIE DEN WIFI-TIMER	37
SCHRITT 5. VOR DER VERWENDUNG TESTEN	37
APP-PROGRAMMIERUNG	38
APP-STARTBILDSCHIRM	38
2-ZONEN-WIFI-BEWÄSSERUNGSTIMER	38
Geräteparameter	39
Manuelle Bewässerung	40
Bewässerungsplan und manuelle Regenverzögerung	41
WiFi-Bodensensor und Wasserdurchflussmesser	43
WIFI-ANSCHLUSS	43
Manuelles Ein-/Ausschalten	44
Ein-/Ausschalten nach Zeitplan	44
SMARTE AUTOMATISIERUNG	45
Automatisierung und Tap-to-Run	45
Wie stelle ich die automatische Regenverzögerung ein?	47
HAUSVERWALTUNG	48
SETZEN SIE DAS GERÄT ZURÜCK	49
FEHLERBEHEBUNG	50
GARANTIE	52
KUNDENDIENST	52

EINFÜHRUNG


INHALT IN DER BOX

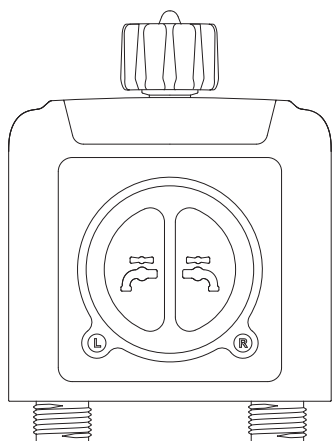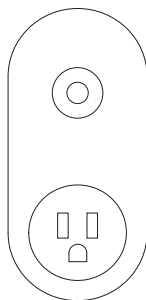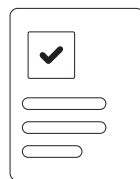**A****B****C****D**

- A. 1 x TTV 2 03WRF 1-Zonen-WiFi-Bewässerungstimer**
- B. 1 x Bedienungsanleitung**
- C. 1 x Benutzerhandbuch**
- D. 1 x Kurzanleitung**

PRODUKTÜBERSICHT

TTV 203WRF 2- ZONEN-WIFI-BEWÄSSERUNGSTIMER

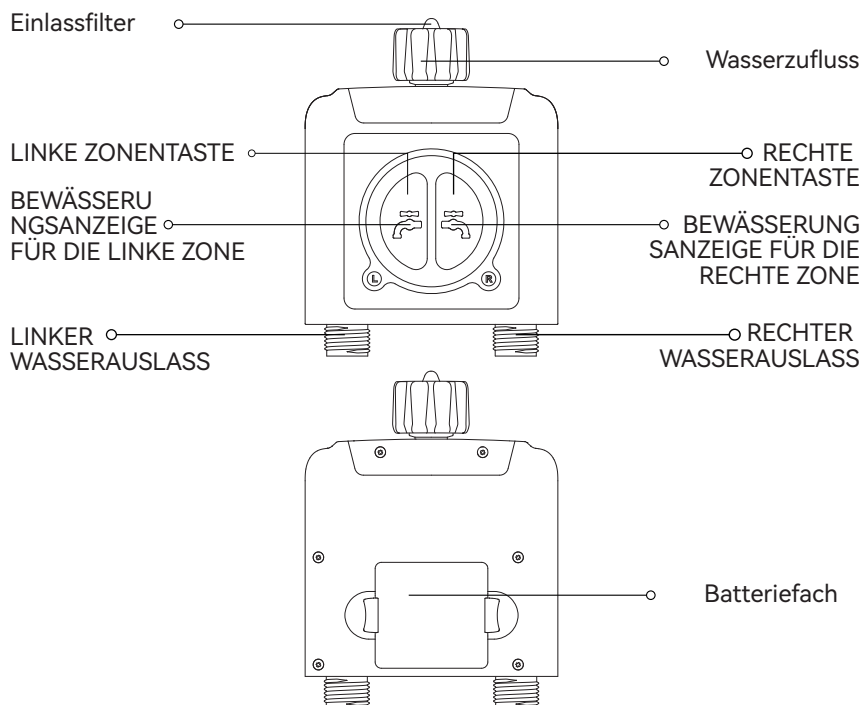


ARTIKEL	Spezifikation
Reichweite zwischen WiFi-Hub und Timer:	160 Fuß im offenen Bereich ohne Störungen
Arbeitswasserdruck	0,5 bar bis 8 bar (7,25–116,03 PSI)
Temperaturbetriebsbereich	3°C – 50°C (37°F–122°F)
Stromversorgung	4 * AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Wasserdicht	IP54



Nur zur Verwendung im Freien mit kaltem Wasser.

Vor Frost schützen. Bei frostigem Wetter sollte der Timer im Innenbereich aufgestellt werden. Verbrauchte oder leere Batterien müssen aus dem Timer entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.

TWG004WRF WLAN-HUB

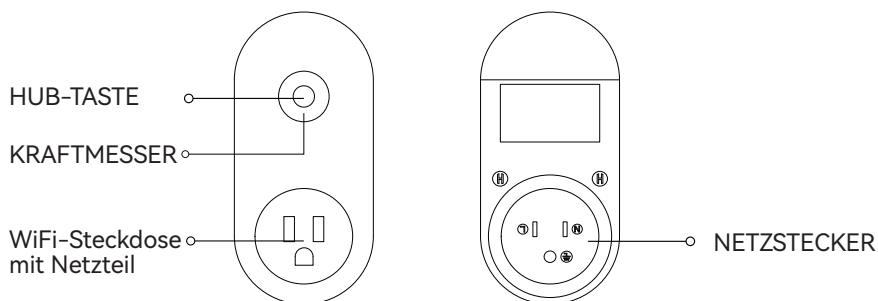


ARTIKEL	Spezifikation
Reichweite zwischen WiFi-Hub und Route	160 Fuß im offenen Bereich ohne Störungen
Temperaturbetriebsbereich	3°C - 50°C (37°F-122°F)
WLAN-Frequenzband	2,4 GHz
Eingang	100-240 V, 50 Hz, 16 A

**Nur für die Verwendung in Innenräumen.**

Gilt nur für 2,4-GHz-WiFi. Wenn Ihr Router ein Dual-Band-Router ist, aktivieren Sie bitte das 2,4-GHz-WiFi-Band und benennen Sie es anders als das 5-GHz-WiFi-Band.

FUNKTIONSÜBERSICHT

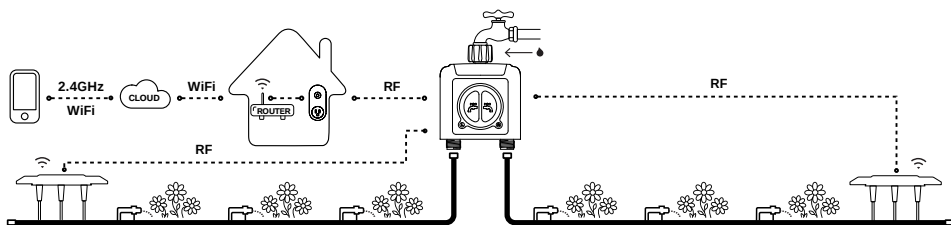

- 1) **WiFi-Fernbedienung:** Stellen Sie eine Verbindung mit 2,4-GHz-WLAN her und stellen Sie den Bewässerungsplan per APP ein und überprüfen Sie ihn.
 - 2) **2 Wasserauslässe:** Bewässerungspläne können in verschiedenen Zonen unabhängig voneinander eingestellt werden.
 - 3) **WLAN-Steckdose:** Der WLAN-Hub kann als WLAN-Steckdose verwendet werden.
 - 4) **4) Manuelle Bewässerung:** Bewässerung manuell ein-/ausschalten und Bewässerungszeit einstellen.
 - 5) **Bewässerung nach Zeitplan:** Jede Zone kann bis zu 3 separate Bewässerungsprogramme pro Tag einrichten. Jede Bewässerungsprogramme haben unterschiedliche Startzeiten und Bewässerungsdauern.
 - 6) **Automatische Bewässerung:** ① Wenn der WLAN-Timer mit dem WLAN-Bodensensor verbunden ist (nicht im Lieferumfang enthalten), kann je nach Bodentemperatur automatisch bewässert oder gestoppt werden Feuchtigkeitsdaten; ② Wenn Sie die Heimatadresse für den Timer ermitteln, synchronisiert die APP automatisch die lokalen Wetterinformationen und der Timer kann automatisch ausgeführt werden entsprechend den von Ihnen festgelegten Wetterauslösebedingungen.
 - 7) **Regenverzögerung:** Manuelle Regenverzögerung und automatische Regenverzögerung.
 - 8) **Wasserdurchflussmesser:** Eingebauter Wasserdurchflussmesser zur Verfolgung des Wasserverbrauchs in den letzten 10 Tagen.
 - 9) **Zwei Bewässerungsmodi:** Bewässerungsmodus und Nebelmodus.
 - 10) **Gemeinsame Verwaltung mit der Familie:** Mit Home Manacement können Sie Familienmitglieder hinzufügen und Erteilen Sie ihnen Berechtigungen und verwalten Sie gemeinsam die Bewässerung Ihres Hausgartens.
 - 11) **Alarm bei schwacher Batterie und Wasserleck:** Die APP sendet Ihnen Warnmeldungen, wenn die Batterie schwach ist oder Produktfehler.
 - 12) Ein WLAN-Hub (nicht im Lieferumfang enthalten) kann mit maximal 4 WLAN-Bewässerungsuhren gekoppelt werden. Ein WiFi-Wasser Der Timer kann mit 2 WiFi-Bodensensoren gekoppelt werden.
- Nur kompatibel mit dem Wi-Fi-Bodensensor Rainpoint TCS005FRF (nicht im Lieferumfang enthalten).
 - Nur kompatibel mit der 1-Zonen-WLAN-Bewässerungsuhr TTV103WRF und der 2-Zonen-WLAN-Bewässerungsuhr TTV203WRF.
 - Gilt nur für 2,4-GHz-WLAN

ANSCHLUSS UND INSTALLATION



Setup-Video



Kundendienst

Bitte scannen


Sie den QR-Code oder suchen Sie den Link nach dem Setup-Video oder den Kundensupport, um das Gerät schnell zu installieren.

Setup-Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOUGxY_wJOY-7zzm_D_4jkAjgrfJITS7p

Kundensupport: www.rainpointonline.com/pages/-support

SCHRITT 1. INSTALLIEREN SIE DIE APP AUF IHREM TELEFON

RainPoint-Tuya



- 1) **Laden Sie die RainPoint-Tuya-App herunter**
Suchen Sie im Google Play/App Store nach "**RainPoint-Tuya**" oder scannen Sie den QR-Code, um die RainPoint-Tuya-APP herunterzuladen.


- 2) **Registrieren Sie Ihr RainPoint-Konto**

Öffnen Sie Ihre RainPoint-Tuya-App, wählen Sie "**Registrieren**". Befolgen Sie die Anweisungen, um ein RainPoint-Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Handynummer zu registrieren.


Hinweis: Stellen Sie zu diesem Zeitpunkt sicher, dass die Angaben zu Ihrem Land/Ihrer Region korrekt sind. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, den Zugriff auf Ihren Standort zuzulassen. Dadurch kann die App Wetterinformationen anzeigen und funktioniert weiterhin, wenn Sie sich dafür entscheiden, diese abzulehnen.

SCHRITT 2: VERBINDEN SIE DEN WIFI-HUB

- 1) **Schließen Sie Ihren WLAN-Hub an eine Stromquelle** im Innenbereich in der Nähe Ihres WLAN-Routers und im Freien an Standort Ihres Timers.
- 2) Öffnen Sie die RainPoint-App und tippen Sie auf **"Gerät hinzufügen"** oder "+", um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- 3) Tippen Sie auf **"Intelligente Bewässerung"** und wählen Sie dann **"Bewässerungs-Hub"**.

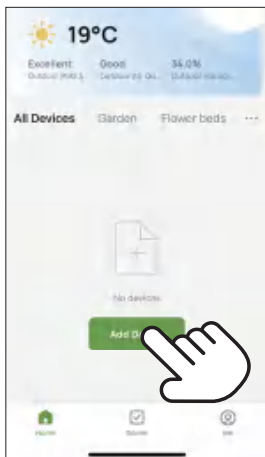

- 4) Wählen Sie **2,4 GHz WLAN** und geben Sie das Passwort ein.

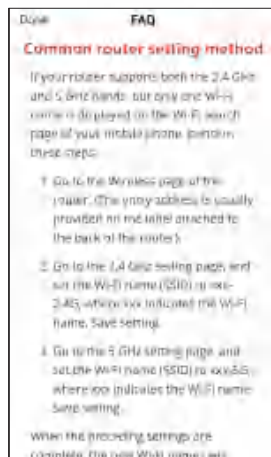


Tipp: Wenn es sich bei Ihrem Router um einen Dualband-Router handelt und Sie das 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN nicht erkennen können, Bitte tippen Sie auf die blauen Wörter **"Gemeinsame Router-Einstellungsmethode"**, um das 2,4-GHz-WLAN anders zu benennen. Wenn Sie es individuell auswählen können.



Das Gerät ist nur dann mit einem separaten 2,4-GHz-WLAN verbunden, wenn Sie währenddessen Hilfe benötigen Wenn Sie keine WLAN-Verbindung für Ihr Gerät haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

E-Mail: support@rainpointonline.com


- 5) Halten Sie die WiFi-Hub-Taste gedrückt, bis die Betriebsanzeige schnell blinkt (**zweimal pro Sekunde**). Wählen Sie dann "**Bestätigen Sie, dass die Anzeige schnell blinkt**" und tippen Sie auf "**Weiter**". Die APP wird suchen und koppeln Sie Ihren WLAN-Hub automatisch.

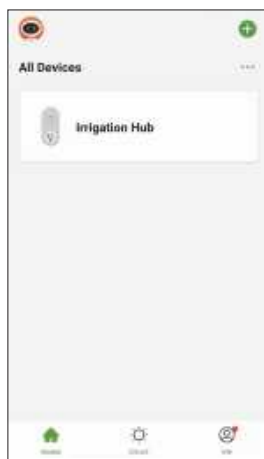

Hinweis: Wenn die Anzeige nicht schnell blinkt (**zweimal pro Sekunde**), tippen Sie bitte auf "**Geräte zurücksetzen**". und befolgen Sie die Anweisungen (oder lesen Sie den Abschnitt "**ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS**" in diesem Handbuch), um das Gerät zurückzusetzen WLAN-Hub und lassen Sie die Hub-Anzeige schnell blinken.

Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird das Farbsymbol des Bewässerungs-Hubs in der APP angezeigt Startbildschirm.

SCHRITT 3 . VERBINDEN SIE DEN WLAN-TIMER

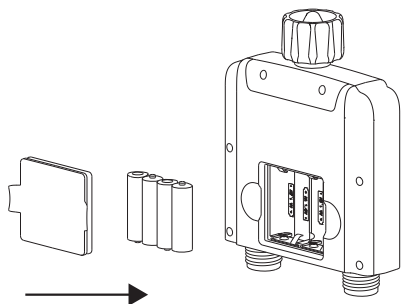


- 1) **Legen Sie 4 neue AA-Alkalibatterien** in das Batteriefach des Timers ein. Setzen Sie das Batteriefach wieder ein und stellen Sie sicher, dass es gesichert ist.


WARNUNG:

- Bitte verwenden Sie nur Alkalibatterien.
- Alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Erschöpfte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Bitte entfernen Sie den Akku, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.

- 2) Kehren Sie zum APP-Startbildschirm zurück und tippen Sie auf "+", um den WLAN-Timer hinzuzufügen.
- 3) Tippen Sie auf **"Intelligente Bewässerung"** und **"Manuell hinzufügen"** und wählen Sie dann **"WIFI 2-Zonen-Smart-Timer"** aus.

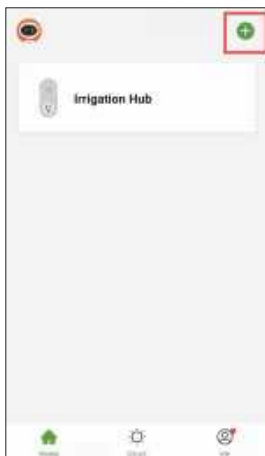

- 4) Halten Sie die linke Taste am Timer gedrückt, bis die linke und rechte Anzeige schnell blinken gleichzeitig (2 Mal pro Sekunde). Wählen Sie dann **"Bestätigen, dass die Anzeige schnell blinkt"** und tippen Sie auf **"Nächste"**. Die APP sucht und koppelt Ihren WLAN-Timer automatisch.

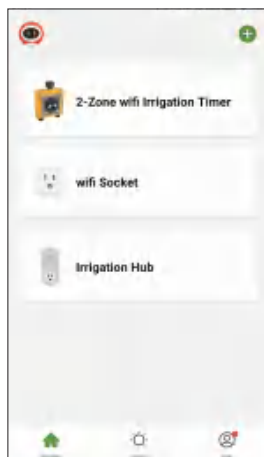


Hinweis: Wenn die Anzeigen nicht schnell blinken (zweimal pro Sekunde), wischen Sie bitte über die Seite und tippen Sie darauf **"Geräte zurücksetzen"** und folgen Sie den Anweisungen (oder lesen Sie den Abschnitt **"GERÄT ZURÜCKSETZEN"** von (siehe dieses Handbuch), um den WLAN-Timer zurückzusetzen und die Timer-Anzeigen schnell blinken zu lassen.

- 5) Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, werden die Farbsymbole des WLAN-Timers und der WLAN-Buchse angezeigt wird auf dem APP-Startbildschirm angezeigt.

Tipps: Bei Bedarf können der RainPoint APP über einen WLAN-Hub drei zusätzliche WLAN-Timer hinzugefügt werden. Bei Amazon gibt es einen separaten WLAN-Timer.

SCHRITT 4. INSTALLIEREN SIE DEN WLAN-TIMER

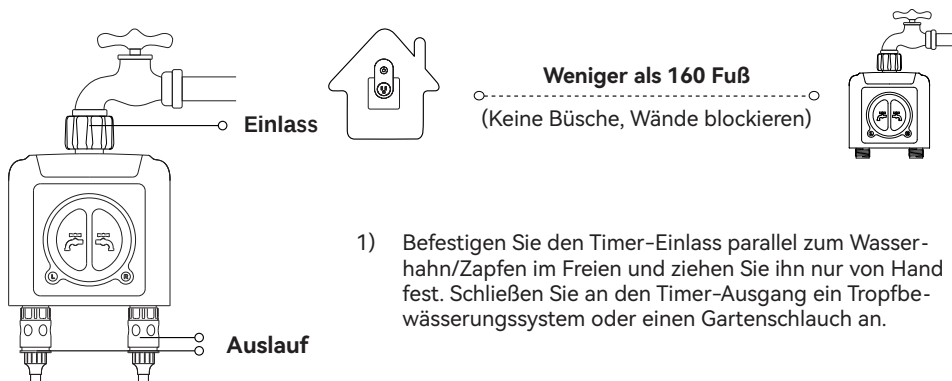


- 1) Befestigen Sie den Timer-Einlass parallel zum Wasserhahn/Zapfen im Freien und ziehen Sie ihn nur von Hand fest. Schließen Sie an den Timer-Ausgang ein Tropfbewässerungssystem oder einen Gartenschlauch an.

WARNUNG:

- Der WLAN-Timer kann nur für Kaltwasser verwendet werden.
- Der WLAN-Timer verwendet eine 433-MHz-HF-Verbindung zur Kommunikation mit dem WLAN-Hub und muss dies auch tun sich innerhalb einer Sichtweite von 160 Fuß zum WiFi-Hub befinden. Wenn Mauern, Eisentore o.ä. vorhanden sind **Wenn die Buchsen blockieren, verkürzen Sie bitte den Abstand zwischen ihnen, um das Signal besser zu empfangen.**
- Der Boden absorbiert WLAN- und HF-Signale. **Der beste Standort für den Timer ist der Wasserhahn in einer Höhe von 1,2 bis 2,4 Metern über dem Boden.**
- Platzieren Sie den WLAN-Timer nicht in einem unterirdischen Ventilkasten oder an einem Ort, an dem Ihr WLAN- und HF-Signal behindert wird.
- Bei Frost sollte die Bewässerungsuhr vom Wasserhahn entfernt und ordnungsgemäß im Innenbereich platziert werden, um jegliche Frostgefahr zu vermeiden.

SCHRITT 5 . VOR GEBRAUCH TESTEN

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Anschluss und die Installation der WiFi-Bewässerungsuhr abgeschlossen. Bitte testen Sie, ob das interne Ventil Ihrer Bewässerungsuhr normal ist, bevor Sie sie verwenden.

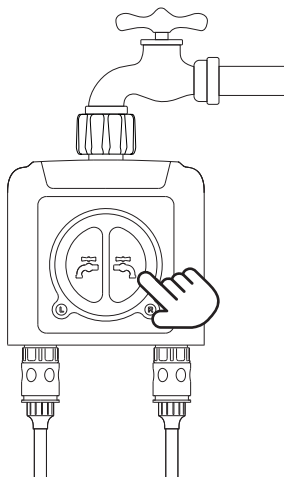

- 1) Lassen Sie den Wasserhahn geschlossen.
- 2) Drücken Sie die Taste des Timers. Mit einem **"Klick"**-Geräusch öffnet sich das Ventil im Timer für die manuelle Bewässerung. Drücken Sie nach einigen Sekunden die Taste erneut, das **"Klicken"** ertönt erneut und das Ventil schließt.
- 3) Drehen Sie den Wasserhahn ein wenig auf, drücken Sie die Taste des Timers, um zu prüfen, ob das Wasser herausfließt oder nicht. Wenn ja, ist das Ventil normal, verwenden Sie es bitte mit Vertrauen! Wenn nicht, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte mehrmals.

Der Test ist beendet, alles ist normal, bitte lassen Sie den Wasserhahn vollständig aufgedreht!

Hinweis: Bitte halten Sie sich beim Testen vom Wasserauslass des Timers fern, um Spritzer und Nässe zu vermeiden.

APP-PROGRAMMIERUNG

APP-STARTBILDSCHIRM

Lokale Wettervorhersage

Holen Sie sich Ihre lokale Wettervorhersage von der Website, um eine intelligente Bewässerung zu realisieren.

Alle Geräte

Eine Checkliste aller von Ihnen angeschlossenen Geräte. Tippen Sie auf die Symbole, um die Bedienseite aufzurufen Geräte, die Sie hinzugefügt haben, um den Betriebsplan des Geräts zu programmieren.

Szene

Auf dem Bildschirm "Szene" gibt es die Funktionen "Tap-to-Run" und "Automation". Sie können mehrere intelligente Produkte automatisieren, indem Sie Bedingungen und Aufgaben festlegen.



Hausverwaltung

Sie können Ihr Zuhause finden, den Namen des Hauses anpassen und Familienmitglieder hinzufügen. Es ist für Sie bequem, Bewässerungspläne für verschiedene Wohnsitze zu verwalten.

Geräte hinzufügen

Sie können der APP mehrere RainPoint-Geräte hinzufügen, um ein Smart-Home-Bewässerungssystem zu erstellen.

Raummanagement



Das Raummanagement ist für das automatische Bewässerungssystem im Innenbereich in verschiedenen Räumen vorgesehen.

Mich

Auf dem "Ich"-Bildschirm gibt es die Funktionen "Nachrichtencenter" und "FAQ & Feedback". Im "Message Center" erhalten Sie Warnungen zu Wasserlecks und niedrigem Batteriestand. Unter "FAQ & Feedback" können Sie häufig gestellte Fragen abrufen und Probleme melden.


2-ZONEN-WIFI-BEWÄSSERUNGSTIMER

Tippen Sie auf den 2-Zonen-WLAN-Bewässerungstimer in der Liste aller Geräte auf dem APP-Startbildschirm. Es wird alles angezeigt die manuell in der APP eingestellten Parameter und Funktionen des Timers

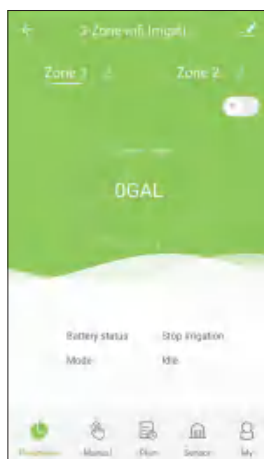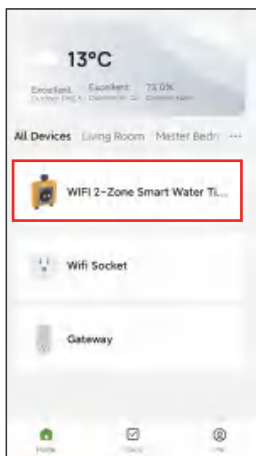

Hinweis: Der WLAN-Timer folgt nach erfolgreicher Anwendungseinstellung dem voreingestellten Bewässerungsplan und führt ihn aus, auch wenn das Telefon oder Gerät die Netzwerkverbindung verliert.

GERÄTEPARAMETER

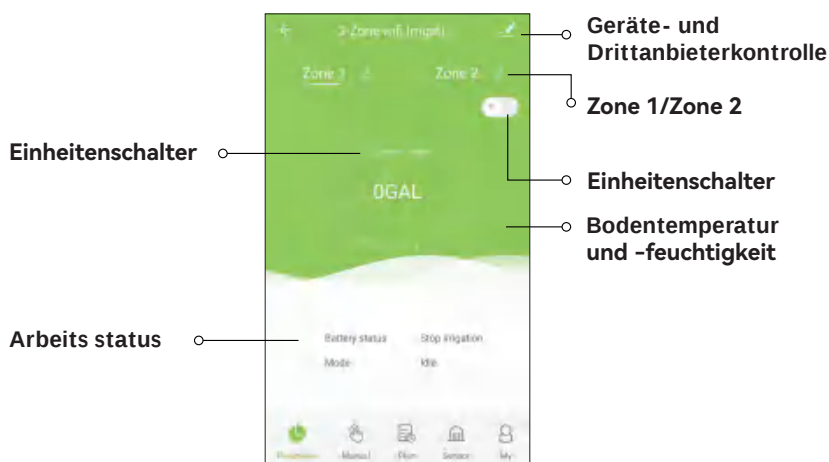


- 1) **Geräte- und Drittanbieterkontrolle**
Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf "  ". Sie gelangen auf die Seite für Geräteinformationen und die Steuerung durch Dritte .
- 2) **Zone 1 / Zone 2**
Wählen Sie Zone 1 oder Zone 2. Auf dem Bildschirm werden die Daten der entsprechenden Zone angezeigt.
- 3) **Einheitenschalter**
Tippen Sie auf den Schalter "°F/°C", um die Einheit (°F/°C) der Bodentemperatur und die Einheit (GAL/L) des Wasserverbrauchs zu ändern.
- 4) **Letzter Wasserverbrauch**
Der WiFi-Wassertimer verfügt über integrierte Wasserdurchflussmesser und zeigt den letzten Wasserverbrauch auf dem Bildschirm an.
- 5) **Bodentemperatur und -feuchtigkeit**
In Verbindung mit dem RAINPOINT WiFi-Bodensensor (separat erhältlich) kann er auch die Bodentemperatur anzeigen und Feuchtigkeit. Wenn die Bodenfeuchtigkeit höher ist als der am Bodensensor eingestellte Wasserverbotswert, ändert sich die Hintergrundfarbe der APP auf Rot.

Notiz:

- Der WLAN-Bodensensor ist separat erhältlich.
 - Liegt die Bodenfeuchtigkeit über dem am Bodensensor eingestellten Wasserverbotswert, wird die Hintergrundfarbe in Rot
- 6) **Arbeitsstatus**
Zeigen Sie den Batteriestand des Timers, den aktuellen Arbeitsmodus und den Zeitpunkt der nächsten Bewässerung an.

Wie erhalte ich die Steuerung/Sprachsteuerung durch Dritte?

Wenn Sie über Amazon Alexa oder Google Assistant verfügen, tippen Sie bitte auf das Symbol "🗒" in der oberen rechten Ecke der Geräteseite, wählen Sie ein Sprachsteuerungsgerät eines Drittanbieters aus, das Sie besitzen, tippen Sie dann auf die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Anweisungen. Verbinden Sie Ihren WiFi-Wassertimer mit dem Sprachsteuerungsgerät. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie den WiFi-Wassertimer per Sprache steuern.

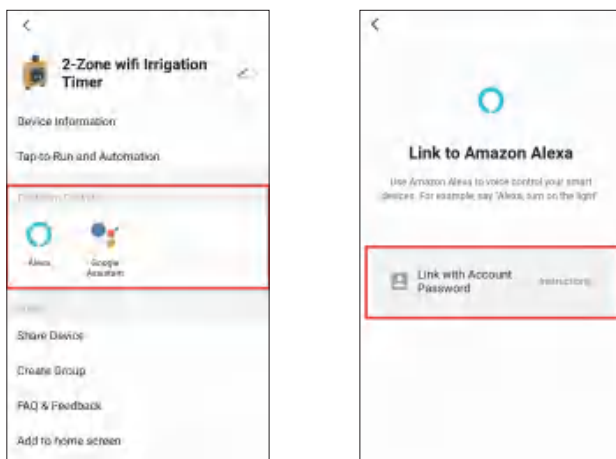

Hinweis: Die WiFi-Bewässerungsuhr kann nur einfache Sprachbefehle ausführen, wie zum Beispiel **"Einschalten"** oder **"Einschalten, schalten Sie"** aus und die Sprachbefehle sollten nur Englisch sein. Wenn Sie Fragen haben oder Wenn Sie Vorschläge zu dieser Funktion haben, wenden Sie sich bitte an uns. E-Mail: service@rainpointonline.com


MANUELLE BEWÄSSERUNG

Zone 1 / Zone 2

Wählen Sie Zone 1 oder Zone 2 für die manuelle Bewässerung. Zone 1 steuert das linke Ventil des Timers. Zone 2 steuert das rechte Ventil des Timers

Beginnen Sie mit dem Laufen

Tippen Sie ►, um mit der Bewässerung zu beginnen und ⏸ um sie zu stoppen.

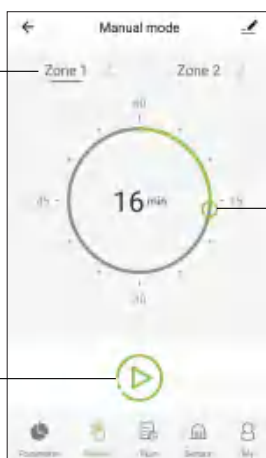

Manuelle Bewässerungsdauer

Bewegen Sie den grünen Hohlkreis auf dem Zifferblatt, um die gewünschte manuelle Bewässerungsdauer (0-60 Minuten) einzustellen.


BEWÄSSERUNGSPLAN UND MANUELLE REGENVERZÖGERUNG

Zone 1/Zone 2

Wählen Sie Zone 1 oder Zone 2 für die manuelle Bewässerung-
Zone 1 steuert das linke Ventil des Timers. Zone 2 steuert das rechte Ventil des Timers.

Plan A/ Plan B/Plan C

Jede ZONE kann jeden Tag 3 verschiedene Bewässerungspläne festlegen. Jeder Bewässerungsplan kann mit unterschiedlicher Startzeit, Dauer und Bewässerungstag (Häufigkeit) eingestellt werden. Schieben Sie den Schalter des Bewässerungsplans, um ihn ein- oder auszuschalten.

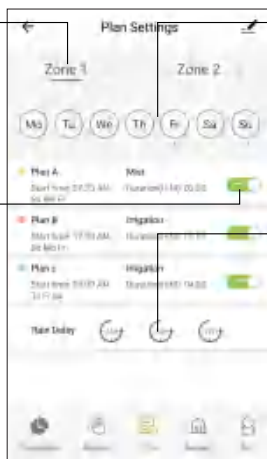

Bewässerungstag der Woche

Jeder Plan hat eine bestimmte Farbinterpunkt. Die Interpunkt in einer bestimmten Farbe am Wochentag zeigt an, dass es für diesen Tag einen entsprechenden Bewässerungsplan gibt.

Manuelle Regenverzögerung

Die Regenverzögerung gilt für Regentage oder andere Wetterbedingungen, die eine hohe Bodenfeuchtigkeit verursachen. Während der Regenverzögerung stoppt der Timer die Bewässerung. Nach Ablauf der Regenverzögerung wird der Timer gemäß dem nächsten Bewässerungsplan ausgeführt. Jede ZONE kann eine Regenverzögerung von 24/48/72 Stunden einstellen.

Wie stelle ich den Bewässerungsplan ein?


- 1) Tippen Sie auf dem Planbildschirm des WLAN-Bewässerungstimers auf Plan A/Plan B/Plan C.
- 2) **Jeder Bewässerungsplan verfügt über zwei Bewässerungsmodi** : Bewässerungsmodus und Nebelmodus.

Diese beiden Modi beziehen sich nicht auf den Unterschied in der Wasserleistung des Timers, sondern **auf die unterschiedlichen Einstellungen der Bewässerungshäufigkeit und -dauer.**

Bewässerungsmodus: Bewässerung in längeren Abständen.

Nebelmodus: Bewässerung in kürzeren Abständen.


Bewässerungsmodus (Bewässerung nach Menge)

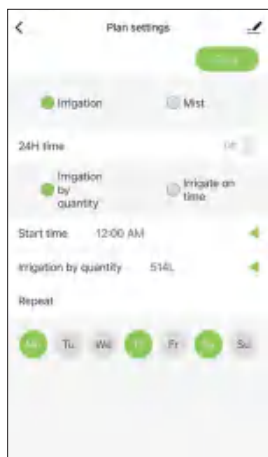

- 3) Tippen Sie auf Bewässerungsmodus.
- 4) Verwenden Sie den 24-Stunden-Zeitschalter, um zwischen 24-Stunden- und AM/PM-Zeit umzuschalten.
- 5) Klicken Sie, um Bewässerung nach Menge auszuwählen.
- 6) Tippen Sie rechts auf den grünen Pfeil der Startzeit, um die Uhr zu öffnen und eine Startzeit einzustellen.
- 7) Klicken Sie rechts auf den grünen Pfeil "Bewässerung nach Menge", um das kontinuierliche Bewässerungsvolumen einzustellen (von 1 l bis 10.000 l, von 1 Gallone bis 2.641 Gallonen).
- 8) Wählen Sie die Tage aus, an denen die Bewässerung nach Bedarf jede Woche wiederholt werden soll.
- 9) Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Beispiel: Das Bild links zeigt, dass der WiFi-Bewässerungstimer im Bewässerungsmodus 514 l bewässert. Die Startzeit ist jeweils Montag, Donnerstag und Samstag um 12:00 Uhr.


Bewässerungsmodus (ich bewässere pünktlich)

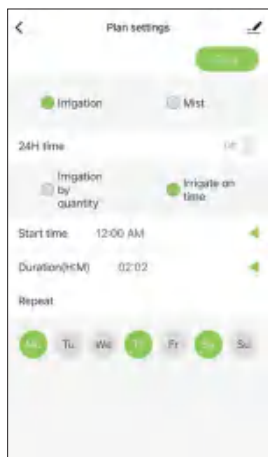

- 3) Tippen Sie auf Bewässerungsmodus.
- 4) Verwenden Sie den 24-Stunden-Zeitschalter, um zwischen 24-Stunden- und AM/PM-Zeit umzuschalten.
- 5) Klicken Sie, um Bewässerung pünktlich auszuwählen.
- 6) Tippen Sie auf Startzeit, um die Uhr zu öffnen und eine Startzeit einzustellen
- 7) Klicken Sie auf "Bewässerung nach Menge", um die kontinuierliche Bewässerungsmenge festzulegen. (Von 1 l bis 10.000 l, von 1 Gallone bis 2.641 Gallonen)
- 8) Wählen Sie die Tage aus, an denen die Bewässerung nach Bedarf jede Woche wiederholt werden soll.
- 9) Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Zum Beispiel: Das Bild links zeigt, dass die WiFi-Bewässerungsuhr bewässert für 2 Stunden und zwei Minuten im Bewässerungsmodus. Die Startzeit ist jeweils Montag, Donnerstag und Samstag um 12:00 Uhr.


Nebelmodus (Sprühen nach Menge)

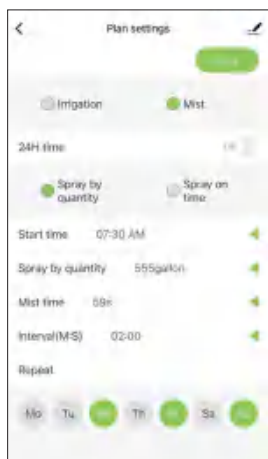

- 3) Tippen Sie auf **Nebelmodus**.
- 4) Verwenden Sie den **24-Stunden-** Zeitschalter, um zwischen 24-Stunden- und AM/PM-Zeit umzuschalten.
- 5) Klicken Sie, um **Nach Menge sprühen auszuwählen**.
- 6) Tippen Sie auf **Startzeit**, um die Uhr zu öffnen und eine Startzeit einzustellen.
- 7) Tippen Sie auf **Nach Menge sprühen**, um die Gesamtwassermenge des Sprühprogramms einzustellen (ab 0 Stunden). 0 Minuten bis 11 Stunden bis 59 Minuten).
- 8) Tippen Sie auf **Nebelzeit**, um die Dauer für jeden Nebel festzulegen.
- 9) Tippen Sie auf **"Intervall"**, um die Intervallzeit zwischen den einzelnen Sprühvorgängen festzulegen.
- 10) Wählen Sie die Tage aus, an denen die Bewässerung nach Bedarf jede Woche wiederholt werden soll.
- 11) Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Beispiel: Das Bild links zeigt, dass der WiFi-Bewässerungstimer 59 Sekunden lang bewässert und dann 2 Minuten lang im Nebel ruht Modus zyklisch. Bis es jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag um 7:30 Uhr morgens 555 Gallonen Wasser ausgeht .

Nebelmodus (Sprühzeit)

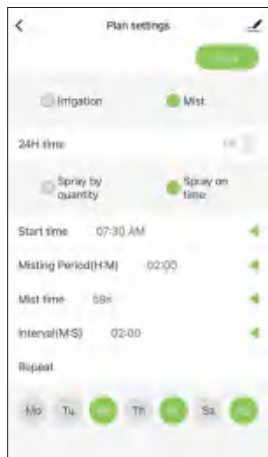

- 3) Tippen Sie auf **Nebelmodus**.
- 4) Verwenden Sie den **24-Stunden**- Zeitschalter, um zwischen 24-Stunden- und AM/PM-Zeit umzuschalten.
- 5) **"Sprühzeit"** auszuwählen.
- 6) Tippen Sie auf **Startzeit**, um die Uhr zu öffnen und eine Startzeit einzustellen.
- 7) Tippen Sie auf **Nebelperiode** (H:M), um die Gesamtdauer des Nebelprogramms festzulegen (von 0 bis 0 Stunden). Minute bis 11 Stunden bis 59 Minuten).
- 8) Tippen Sie auf **Nebelzeit**, um die Dauer für jeden Nebel festzulegen.
- 9) Tippen Sie auf **"Intervall"**, um die Intervallzeit zwischen den einzelnen Sprühvorgängen festzulegen.
- 10) Wählen Sie die Tage aus, an denen die Bewässerung nach Bedarf jede Woche wiederholt werden soll.
- 11) Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Beispiel: Das Bild links zeigt, dass der WiFi-Bewässerungstimer 59 Sekunden lang bewässert und dann 2 Minuten lang im Nebelmodus ruht zyklisch. Der Zyklus dauert 2 Stunden und beginnt jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag um 7:30 Uhr morgens.

WIFI-BODENSENSOR UND WASSERDURCHFLUSSMESSER

WiFi-Bodensensor (separat erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten)



Wenn Sie einen Rainpoint WiFi-Bodensensor haben, können Sie ihn mit Ihrem Rainpoint WiFi-Bewässerungstimer und WiFi-Hub koppeln. Ein WLAN-Timer kann mit einem WLAN-Bodensensor gekoppelt werden. Und die vom Bodensensor überwachten Bodentemperatur- und Feuchtigkeitsdaten werden auf Ihrer Rainpoint-APP angezeigt.

Der Bodensensor kann auch den Bewässerungsplan des Timers steuern. Wenn die Bodenfeuchtigkeit höher ist als der am Bodensensor eingestellte Wasserverbotswert, unterbricht der Timer automatisch den Bewässerungsplan und stoppt die Bewässerung, bis die Bodenfeuchtigkeit abnimmt.

Wasserdurchflussmesser



Jede Zone der WiFi-Wasseruhr verfügt über einen integrierten Wasserdurchflussmesser .

Es zeigt Ihnen den täglichen Wasserverbrauch der letzten Tage an und hilft Ihnen, den täglichen Wasserverbrauch zu quantifizieren, um Wasser zu sparen.


Hinweis: Wie wechselt man die Einheit des Bodentemperatur-, Feuchtigkeits- und Wasserdurchflussmessers?

Bitte tippen Sie auf den Parameterbildschirm und dann auf den Schalter "°F/°C", um die Einheit umzuschalten.

WIFI-ANSCHLUSS

WIFI-ANSCHLUSS



- 1) Tippen Sie in der Liste aller Geräte des APP-Startbildschirms auf die **WLAN-Buchse** .
- 2) Tippen Sie auf **"Power"** , um die Stromversorgung der WLAN-Buchse ein- oder auszuschalten.

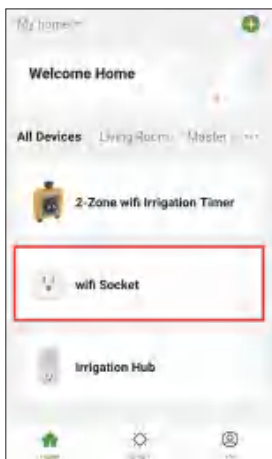

Hinweis: Jeder RainPoint-WLAN-Hub kann als WLAN-Steckdose verwendet werden. **Aber nur, wenn der WLAN-Timer läuft** Nach erfolgreicher Kopplung mit dem WLAN-Hub kann das WLAN-Steckdosengerät zur App hinzugefügt werden .

Ein-/Ausschalten nach Zeitplan

- 1) Tippen Sie auf dem WiFi Socket-Bildschirm auf den Timer.
- 2) Tippen Sie auf "Zeitplan hinzufügen", um einen Zeitplan für den WiFi Socket einzurichten.
- 3) Stellen Sie mit den Uhhrrädern die gewünschte Schaltzeit ein.
- 4) Tippen Sie auf Wiederholen, um auszuwählen, an welchen Wochentagen die Steckdose umgeschaltet werden soll.
- 5) Tippen Sie auf Notiz, um Ihrem Zeitplan eine benutzerdefinierte Beschreibung hinzuzufügen.
- 6) Schalten Sie den Benachrichtigungsschalter um, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn der Zeitplan ausgelöst wird.
- 7) Tippen Sie auf "Speichern", um Ihren Zeitplan festzulegen, oder beenden Sie den Vorgang ohne Speichern.
- 8) Der Zeitplan der WLAN-B

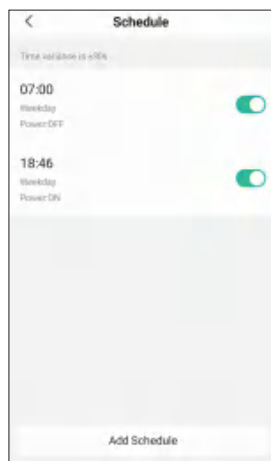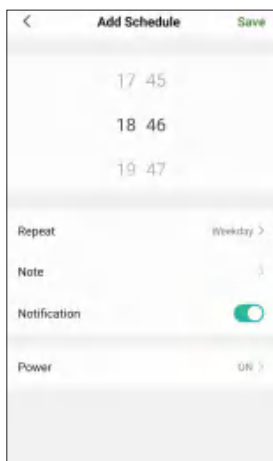

SMARTE AUTOMATISIERUNG



Automatisierung und Tap-to-Run

Automatisierung bedeutet, dass die Geräte entsprechend den festgelegten Bedingungen wie lokalem Wetter, Gerätestatus und Uhrzeit automatisch ausgeführt werden können.

Beispielsweise kann die RAINPOINT APP die Wettervorhersageinformationen für Ihren Heimatstandort abrufen. Wenn Sie die Bedingungen für eine sofortige Verzögerung des Bewässerungsplans bei Regen festlegen, führt der Timer die Bewässerungsverzögerung automatisch aus, wenn es in Ihrer Region regnet. Wenn du



Auf Reisen müssen Sie sich keine Sorgen darüber machen, ob das Wetter zu Hause regnet.

Tap-to-Run bedeutet, dass Sie mehrere Geräte und Pläne mit einem Fingertipp steuern können .

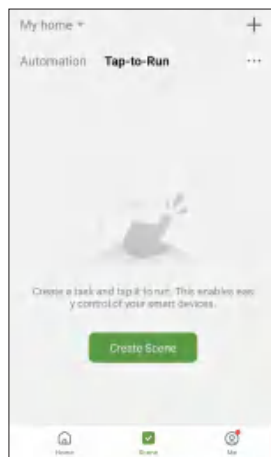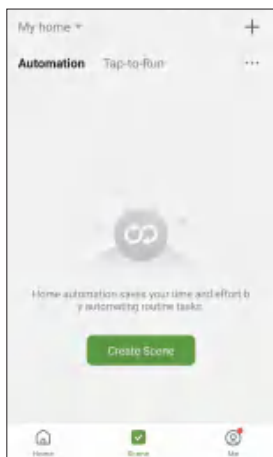



3 Schritte zum Einstellen der Automatisierung oder Tap-to-Run

- 1) **Szene erstellen:** Legen Sie je nach Bedarf die Bedingungen für Automatisierung oder Tap-to-Run fest.
 - 2) Tap-to-Run fest.
 - 3) **Aufgabe hinzufügen:** Legen Sie die Aufgaben fest, die das Gerät ausführen muss, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
- Einstellungen speichern:** Bitte denken Sie daran, alle Einstellungen zu speichern. Das Gerät wird automatisch entsprechend Ihren Einstellungen ausgeführt.

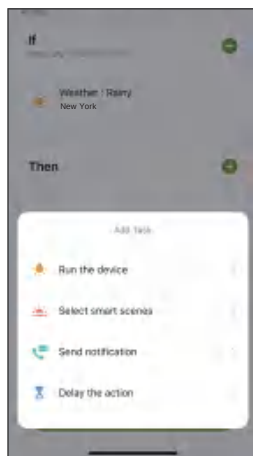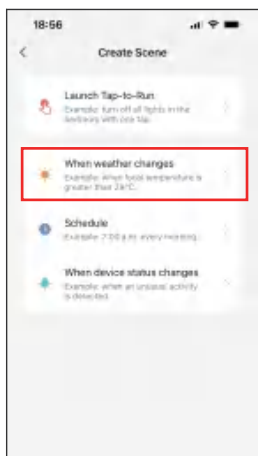



Wie stelle ich die automatische Regenverzögerung ein?

- 1) Tippen Sie unten auf dem APP-Startbildschirm auf **"Szene"**.
- 2) Wählen Sie **"Automatisierung"** und tippen Sie auf **"Szene erstellen"**.
- 3) Tippen Sie auf **"Wenn sich das Wetter ändert"** und wählen Sie dann **"Wetter"**. Suchen Sie die Stadt, wählen Sie dann **"Rainy"** und tippen Sie auf **"Weiter"**, um fortzufahren.

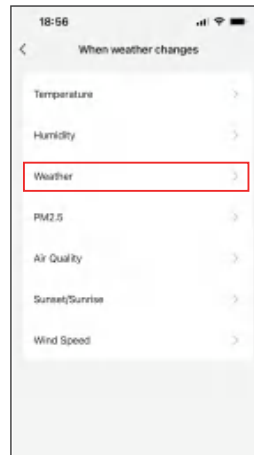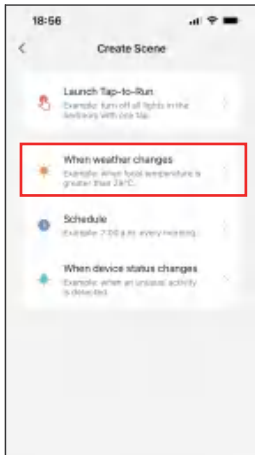



Hinweis: Bitte geben Sie die Stadt genau an, in der sich Ihr Zuhause befindet. Die APP ruft automatisch Wettervorhersagedaten basierend auf der von Ihnen gefundenen Stadt ab. Wenn die Wettervorhersage auf Regen umschlägt, werden die Bedingungen für die Ausführung ausgelöst.

- 4) Tippen Sie auf **"Aufgabe hinzufügen"** und wählen Sie **"Gerät ausführen"**, um eine Aufgabe zum Gerätebetrieb einzurichten.
- 5) Wählen Sie **"2-Zonen-WLAN - Bewässerungstimer"**.
- 6) Wählen Sie **"Bewässerungsverzögerung"** und stellen Sie die Bewässerungsverzögerungszeit ein und speichern Sie sie. Tippen Sie dann oben rechts auf **"Weiter"**, um fortzufahren.

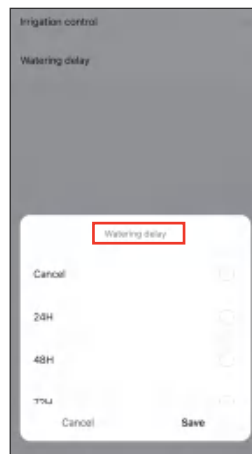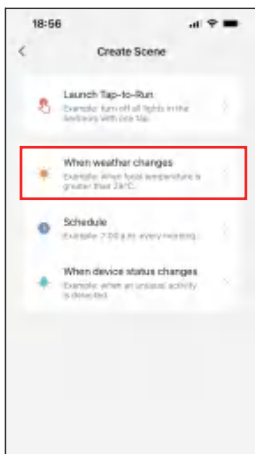

Hinweis: Wählen Sie für die Aufgabe, die das Gerät ausführen soll, **"Gerät ausführen"** aus.

- 7) Wählen Sie die Auslösebedingung Ihrer Bedingung aus: **"Wenn alle Bedingungen erfüllt sind"** oder **"Wenn eine Bedingung erfüllt ist"**. Wenn nur eine Triggerbedingung vorhanden ist, muss diese hier nicht festgelegt werden.
- 8) Überprüfen Sie Ihre Ausführungsbedingungen und Aufgaben.
- 9) Speichern Sie Ihre Einstellungen.

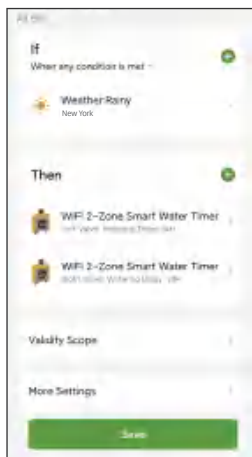
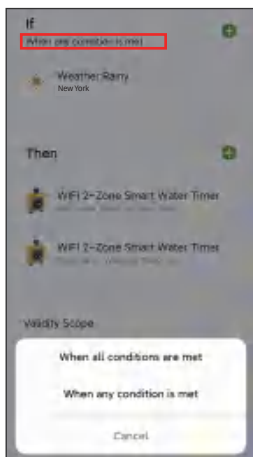



Zum Beispiel : Das Bild links zeigt Wenn es in New York regnet, wird das Ventil des WiFi-Bewässerungstimers automatisch geschlossen und die Bewässerung um 24 Stunden verzögert.

HAUSVERWALTUNG

Rainpoint unterstützt das Hinzufügen von Familienmitgliedern und die gemeinsame Nutzung Ihres Heimgeräts, um eine gemeinsame Verwaltung des Heimbewässerungssystems mit Ihrer Familie zu erreichen.

- 1) Tippen Sie unten auf dem APP-Startbildschirm auf "Ich".
- 2) Wählen Sie Hausverwaltung. Sie können das aktuelle Zuhause festlegen, ein Zuhause erstellen oder einem anderen Zuhause beitreten.

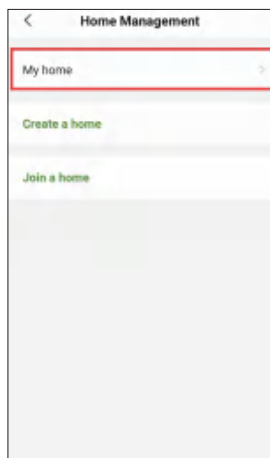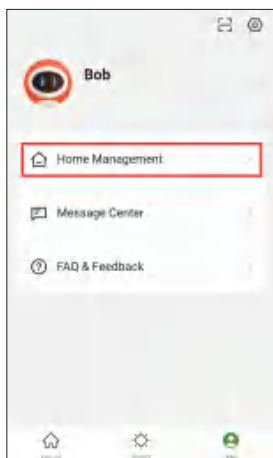

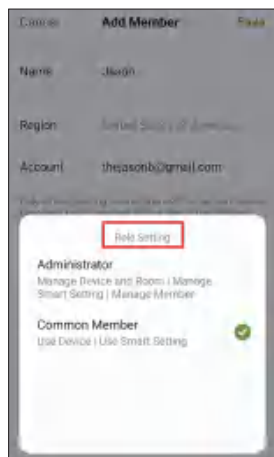

- 3) Stellen Sie Ihre ein **Heimatname , Raumverwaltung und Heimatstandort** .

Hinweis : Der Heimatstandort hängt von den vom System erhaltenen Wettervorhersageinformationen ab.

- 4) Fügen Sie **Home-Mitglied hinzu** und legen Sie die entsprechenden **Nutzungsberechtigungen** für die Mitglieder fest.

SETZEN SIE DAS GERÄT ZURÜCK

Wie setze ich den WiFi Hub zurück?

Schritt 1 . Drücken und halten Sie die Taste. Bitte erst am Ende veröffentlichen.

Schritt 2 . Schließen Sie den Hub an und warten Sie, bis das **BLAUE** Licht aufleuchtet (halten Sie weiterhin die Taste gedrückt).

Schritt 3 . Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt. Warten Sie einige Sekunden und dann schnell, bis das **BLAUE** Licht aufleuchtet blinkt, dann wird der Hub wieder in den Kopplungsmodus versetzt.

Durchsuchen Sie den Link unten, um das Video zum Zurücksetzen des WLAN-Hubs anzusehen:
<https://youtu.be/ykucYsXRtTs>

Wie setze ich den WLAN-Timer zurück?

Schritt 1 . Entfernen Sie alle Batterien aus dem Batteriefach.

Schritt 2 . Legen Sie nach 10 Sekunden 4 frische AA-Alkalibatterien in das Batteriefach ein der Timer.

Schritt 3 . Halten Sie beim Einsetzen der Batterie die linke und rechte Taste am Timer gedrückt, ohne die Taste loszulassen, bis die LED-Anzeige schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde). Anschließend wird der WLAN-Timer wieder in den Kopplungsmodus versetzt.

Durchsuchen Sie den Link unten, um das Video zum Zurücksetzen des WLAN-Timers zu besuchen: <https://bit.ly/3FypMpu>



Bitte scannen Sie den QR-Code unten, um schnell das Video zum Zurücksetzen zu erhalten.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Ventil lässt sich nicht ein-/ausschalten	- Niedriger Batteriestatus. - Verunreinigungen im Wasserzulauf. - Instabiles Netzwerk oder verzögerte Reaktion.	- Ersetzen Sie neue Batterien. - Reinigen Sie den Filteranschluss regelmäßig von Verunreinigungen, um Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. - Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es erneut.
Ich habe einen genauen Wasserdurchflussmesser	- Ungenauere Statistiken aufgrund des geneigten Montagewinkels. - Niedriges oder unregelmäßiges Wasser - Druck aus dem Wasserhahn.	- Die Bewässerungsuhr muss senkrecht zum Boden installiert werden. Es wird nicht empfohlen, sie in anderen Winkeln zu installieren, um eine Beeinträchtigung der Wasserzählung zu vermeiden. - Normale Fehlerwerte für Wasserzählungen $\pm 5\%$.
Der Timer stellt keine Verbindung her	- Instabiles WLAN-Netzwerk. - Große Entfernung vom Hub. - Timer nicht im Kopplungsmodus. - Die Version des Timers ist nicht mit dem Hub kompatibel.	- Überprüfen Sie, ob die WLAN-Netzwerkumgebung funktioniert. - In der Nähe von Hubs und Routern bei Anschluss an Bewässerungstimer. - Den Timer erneut koppeln: Halten Sie die Timer-Taste gedrückt, bis das weiße Licht schnell blinkt, um den Kopplungsmodus anzuzeigen. (Oder entfernen Sie das Gerät von der Startseite und verbinden Sie es erneut.)
Hub kann keine Verbindung herstellen	- Kein 2,4-GHz-WLAN verwenden. - Falsches WLAN-Passwort. - Hub nicht im Kopplungsstatus.	- Bestätigen Sie die 2,4-GHz-WLAN-Verbindung. - Bestätigen Sie, dass das WLAN-Passwort korrekt eingegeben wurde. - Halten Sie die mittlere Taste gedrückt und stecken Sie sie erneut in die Buchse, ohne die Taste loszulassen. Lassen Sie die Taste während dieser Zeit nicht los. Nach einigen Sekunden leuchtet die Kontrollleuchte für eine Weile auf und beginnt dann schnell zu blinken. Dies bedeutet, dass die Kopplung eingegeben wurde.
Wenn Ihr Rainpoint-Produkt nach dem Durchführen der Fehlerbehebungsschritte nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an uns. Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail: USA: +1-833-381-5659 Großbritannien: +44-800-808-5337 DE: +49-800-182-0576 service@rainpointonline.com		

DIE BEDEUTUNG VON LED-LICHT


LED-Anzeigefarbe des WiFi-Bewässerungstimers TTV 2 03WRF

- 1) Einschalt-Reset: Die roten und weißen Lichter blinken abwechselnd viermal, wenn die Maschine eingeschaltet wird.
- 2) Werkseinstellungen wiederherstellen: Halten Sie die Timer-Taste gedrückt, während Sie den Timer einschalten. Lassen Sie die Taste los, nachdem das rote Licht blinkt, und der Timer wechselt in den Zustand zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
- 3) Bewässerungsstatus : Das weiße Licht blinkt 3 Sekunden lang und leuchtet 200 Millisekunden lang und zeigt damit an, dass sich der Timer im Bewässerungsstatus befindet.
- 4) Wasserleckalarm: Das rote Licht blinkt abwechselnd 1 Sekunde lang.
- 5) Pairing-Status: Das weiße Licht blinkt schnell (2 Mal pro Sekunde), um anzuzeigen, dass der Timer in den Timing-Pairing-Status wechselt und auf das Ende des 60-sekündigen Pairing-Timeouts wartet.
- 6) Niedriger Batteriestatus: Das rote Licht blinkt 3 Sekunden lang und 200 Millisekunden lang leuchtet es, um anzuzeigen, dass sich die Batterie in einem niedrigen Spannungszustand befindet.

Farbe der Betriebsanzeige des WLAN-Hubs TWG004WRF

- 1) **Smart-Pairing-Status : Blaues LED-Licht blinkt schnell (2 Mal pro Sekunde)**
- 2) **AP-Pairing-Status : Blaues LED-Licht blinkt langsam**
- 3) **Steckdosenfunktion geöffnet : Blaues LED-Licht ist immer an**
- 4) **Steckdosenfunktion aus: Kein Licht**

Die Bedeutung der APP-Hintergrundfarbe

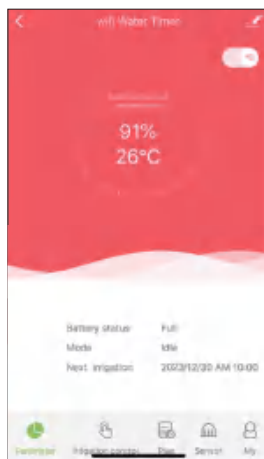

- **Grün bedeutet, dass alles gut funktioniert.**
- **Rot bedeutet, dass die Bodenfeuchtigkeit zu hoch über dem eingestellten Wert liegt.**

GARANTIE -----

RainPoint gewährt ab Kaufdatum eine einjährige Garantie auf Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung. Während der Garantiezeit ersetzen wir kostenlos das Produkt, das sich bei angemessener Nutzung und Wartung nach alleiniger Festlegung durch RainPoint als fehlerhaft herausstellt. Um Ihre Garantie zu verlängern und zu aktivieren, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Bestellnummer an service@rainpointonline.com. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten .

KUNDENDIENST -----



Wenn Ihnen die Einrichtung Schwierigkeiten bereitet und Sie sich das Einstellungs-Tutorial-Video ansehen möchten, abonnieren Sie bitte unseren Kanal: RainPoint auf YouTube.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um schnell den RainPoint-Kanal auf YouTube zu besuchen.

Wenn die App und das Benutzerhandbuch nicht das Gesuchte enthalten und Sie Hilfe benötigen, Bitte bereiten Sie die Modellnummer vor. und LOS-NR. Ihres Geräts und kontaktieren Sie uns vor der Rücksendung das Produkt in den Laden.

E-Mail: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1626-780-5952

Gebührenfrei in den USA (Englisch):

+1 833-381-5659 (Mo-Fr: 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr PST)

DE gebührenfrei (Englisch Deutsch):

+49 800-182-0576 (Mo-Fr: 9 : 00-17 : 00 Uhr MEZ)

Gebührenfrei in Großbritannien (Englisch):

+44 800-808-5337 (Mo-Fr: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr MEZ)

EC REP: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@OUTLOOK.COM

UK REP: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@OUTLOOK.COM

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION:
Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China.
350008



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China



Not included



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1 626-780-5952