





RainPoint®
More Than Water Saving

***GUARDE ESTE MANUAL PARA
FUTURAS CONSULTAS.**

MANUAL DE USUARIO

Temporizador de agua WiFi de 2 zonas con concentrador WiFi

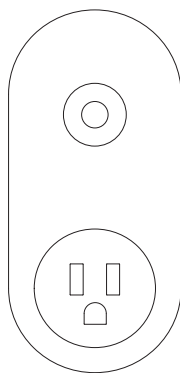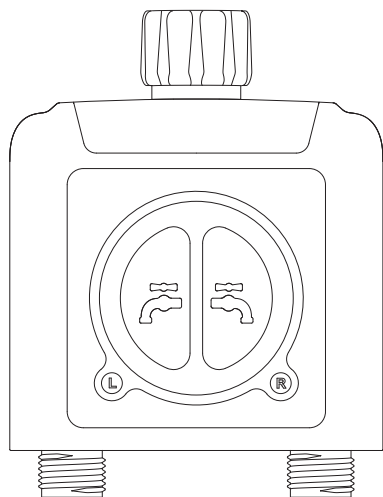

N ° de Modelo.: TTV203WRF

N ° de Modelo.: TWG004WRF

Web: www.rainpointonline.com

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1626-780-5952

Número gratuito en EE. UU. (inglés):

+1 833-381-5659 (lunes a viernes: 9:30 a . m. a 5:30 p. m. PST)

Número gratuito en DE (English Deutsch):

+49 800-182-0576 (lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p. m. CET)

Número gratuito en el Reino Unido (inglés):

+44 800-808-5337 (de lunes a viernes: de 9:00 a . m. a 5:00 p. m. CET)

BIENVENIDO A RAINPOINT

RainPoint se complace en presentar el temporizador de agua WiFi de 2 zonas (modo: TTV203WRF), un dispositivo inteligente Sistema de temporizador de riego de subzona para aplicaciones residenciales. Diseñado con las necesidades del Pensando en el cliente, el modelo ofrece 2 válvulas de alto flujo para regar áreas separadas, aplicación simplificada programación y una impresionante gama de funciones que normalmente se encuentran en los temporizadores de agua WiFi que cuestan dos veces más. Si bien es asequible, el modelo es sin duda un producto de calidad profesional. El temporizador tiene un Cuerpo grande y atractivo, equipado con 2 botones manuales grandes, una luz indicadora LCD y un Carcasa resistente, resistente a la lluvia y al sol, muy adecuada para uso en exteriores. El centro WiFi gama cada vez mayor de equipos de control de riego y riego de jardines que se pueden controlar mediante su teléfono inteligente en formato iOS y Android.

Cualesquiera que sean sus necesidades de riego exterior, RainPoint ofrece los mejores productos de riego de su clase para ayudarle a gestionar y controlar más eficazmente su riego.

¡Gracias por elegir RainPoint!

Más información sobre el producto y guía del usuario se publicarán en



@Rainpointglobal



@RainPoint



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal



@Rainpointglobal

¿Tiene preguntas?

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1626-780-5952

Número gratuito en EE. UU. (inglés):

+1 833-381-5659 (lunes a viernes: 9:30 a . m. a 5:30 p. m. PST)

Número gratuito en DE (English Deutsch):

+49 800-182-0576 (lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p. m. CET)

Número gratuito en el Reino Unido (inglés):





+44 800-808-5337 (de lunes a viernes: de 9:00 a . m. a 5:00 p. m. CET)

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	110
CONTENIDO DE LA CAJA	110
RESUMEN DE PRODUCTOS	111
TTV203WRF Temporizador de agua WiFi de 2 zonas	111
Concentrador WiFi TWG004WRF	112
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS	113
CONEXIÓN E INSTALACIÓN	114
PASO 1. INSTALA LA APLICACIÓN EN TU TELÉFONO	114
PASO 2. CONECTE EL HUB WIFI	115
PASO 3. CONECTAR EL TEMPORIZADOR WIFI	116
PASO 4. INSTALE EL TEMPORIZADOR WIFI	118
PASO 5. PRUEBA ANTES DE USAR	118
PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES	119
PANTALLA DE INICIO DE LA APLICACIÓN	119
TEMPORIZADOR DE RIEGO WIFI DE 2 ZONAS	119
Parámetro del dispositivo	120
Riego manual	121
Plan de riego y retraso manual por lluvia	122
Sensor de suelo WiFi y medidor de flujo de agua	124
TOMA WIFI	124
Encendido/apagado manual	125
Encendido/apagado según programación	125
AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE	126
Automatización y tocar para ejecutar	126
¿Cómo configurar el retraso automático por lluvia?	128
GESTIÓN DEL HOGAR	129
REINICIAR EL DISPOSITIVO	130
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	131
GARANTÍA	133
ATENCIÓN AL CLIENTE	133

INTRODUCCIÓN


CONTENIDO DE LA CAJA

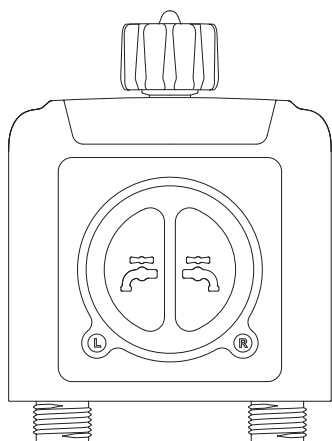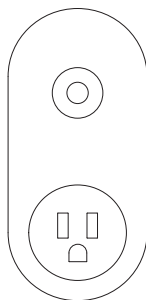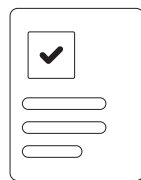**A****B****C****D**

- A. 1 x TTV 2 03WRF Temporizador de agua WiFi de 1 zona**
- B. 1 x Manual de instrucciones**
- C. 1 manual de usuario.**
- D. 1 x Guía rápida**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TTV 2 03WRF TEMPORIZADOR DE AGUA WIFI 2 ZONAS

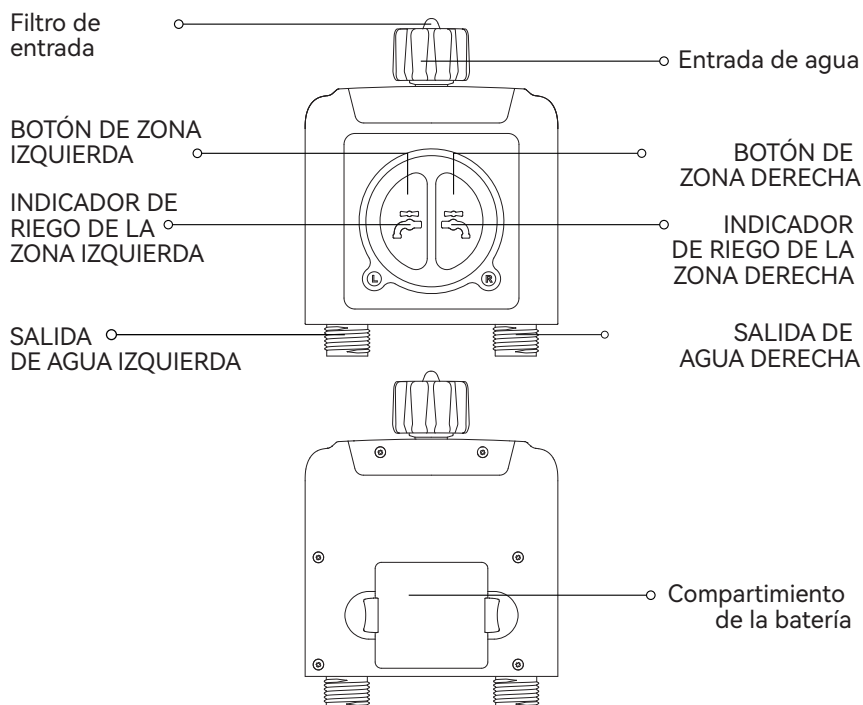


ELEMENTOS	Especificación
Alcance entre WiFi Hub y temporizador	160 pies en áreas abiertas sin interferencias
Presión de trabajo del agua	0,5 bar a 8 bar (7,25-116,03 PSI)
Rango de temperatura de funcionamiento	3 °C - 50 °C (37 °F-122 °F)
Alimentación por	4 pilas alcalinas AA (no incluidas)
Resistente al agua	IP54



Para uso en exteriores únicamente con agua fría.

Mantener alejado de la congelación. En climas helados, el temporizador debe colocarse en el interior. Las baterías gastadas o agotadas deben retirarse del temporizador y desecharse adecuadamente.

TWG004WRF CONCENTRADOR WIFI

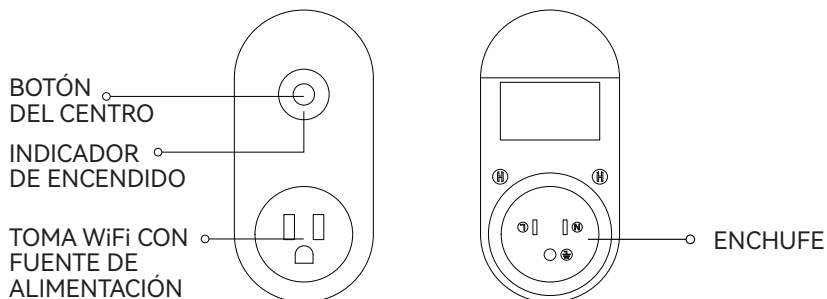


ELEMENTOS	Especificación
Alcance entre WiFi Hub y ruta	160 pies en el área abierta sin interferencias
Rango de temperatura de funcionamiento	3 °C - 50 °C (37 °F-122 °F)
Banda de frecuencia WiFi	2,4 GHz.
Entrada	100-240 V 50 Hz 16 A.



Sólo para uso en interiores.

Solo aplicable a WiFi de 2,4 GHz. Si su router es de doble banda, active de forma independiente la banda WiFi de 2,4 GHz y asígnele un nombre distinto al de la banda WiFi de 5 GHz.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

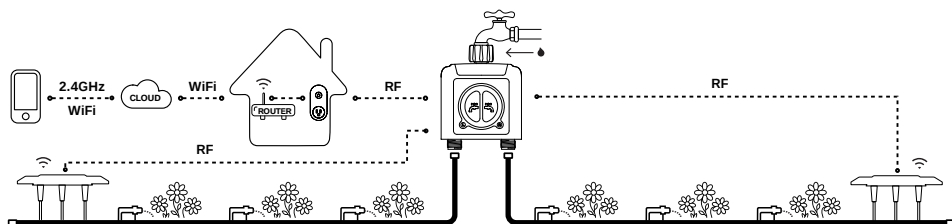

- 1) **Control remoto WiFi:** conéctese con WiFi de 2,4 GHz, configure y verifique el programa de riego mediante la APLICACIÓN.
- 2) **2 salidas de agua:** los horarios de riego se pueden configurar de forma independiente en diferentes zonas.
- 3) **Enchufe WiFi:** El concentrador WiFi se puede utilizar como enchufe WiFi.
- 4) **Riego manual:** Encienda/apague el riego manualmente y establezca el tiempo de riego.
- 5) **Riego según lo programado:** cada zona puede configurar hasta 3 programas de riego separados por día. Cada Los programas de riego tienen diferentes horas de inicio y duración de riego.
- 6) **Riego automático:** ① Cuando el temporizador Wifi está conectado al sensor de suelo WiFi (no incluido), puede regar o detenerse automáticamente según la temperatura del suelo y datos de humedad; ② Cuando ubique la dirección de casa para el temporizador, la aplicación sincronizará automáticamente la información meteorológica local y el temporizador se podrá ejecutar automáticamente. de acuerdo con las condiciones de activación climática que establezca.
- 7) **Retraso por lluvia:** Retraso por lluvia manual y Retraso por lluvia automático.
- 8) **Medidor de flujo de agua:** Medidor de flujo de agua incorporado para realizar un seguimiento del uso de agua en los últimos 10 días.
- 9) **Dos modos de riego:** modo de riego y modo de niebla.
- 10) **Coadministración con la familia:** Home Manacement le permite agregar miembros de la familia y dales permisos, gestionad juntos el riego del huerto de vuestra casa.
- 11) **Alarma de batería baja y fuga de agua:** la aplicación le enviará mensajes de alerta cuando la batería esté baja o falla del producto.
- 12) Un concentrador WiFi (no incluido) se puede emparejar con un máximo de 4 temporizadores de agua WiFi. Un agua WiFi El temporizador se puede emparejar con 2 sensores de suelo WiFi.
 - Sólo compatible con sensor de suelo Wi-Fi Rainpoint TCS005FRF (no incluido).
 - Solo compatible con el temporizador de agua WiFi de 1 zona TTV103WRF y el temporizador de agua WiFi de 2 zonas TTV203WRF.
 - Solo aplicable a WiFi de 2,4 GHz

CONEXIÓN E INSTALACIÓN



Vídeo de configuración



Atención al cliente


Escanee el código QR o busque el enlace para ver el vídeo de configuración o atención al cliente para instalar el dispositivo rápidamente.

Vídeo de configuración: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOUGxY_wJOY-7zzm_D_4j-kAjgrfJITS7p

Atención al cliente: www.rainpointonline.com/pages/support

PASO 1. INSTALA LA APLICACIÓN EN TU TELÉFONO

RainPoint-Tuya



- 1) **Descargue la aplicación RainPoint-Tuya**
Busque "**RainPoint-Tuya**" en Google Play/App Store o escanee el código QR para descargar la aplicación RainPoint-Tuya.

2) Registre su cuenta RainPoint


Abra su aplicación RainPoint-Tuya, seleccione **Registrarse**. Siga las instrucciones para registrar una cuenta RainPoint con su correo electrónico o número de teléfono móvil.

Nota: Asegúrese de que los detalles de su país/región sean correctos en esta etapa.


Es posible que se le solicite que permita el acceso a su ubicación. Esto permite que la aplicación muestre información meteorológica y aún puede funcionar si decide no participar.

PASO 2: CONECTE EL HUB WIFI

- 1) Conecte su WiFi Hub a una fuente de alimentación interior cerca de su enrutador WiFi y al exterior. ubicación de su cronómetro.
- 2) Abra la aplicación RainPoint y toque "Agregar dispositivo" o "⊕" para agregar un nuevo dispositivo.
- 3) Toque "Riego inteligente" y luego seleccione "Centro de riego".

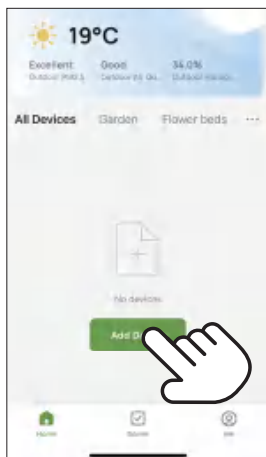

- 4) Seleccione WiFi de 2,4 GHz e ingrese la contraseña.

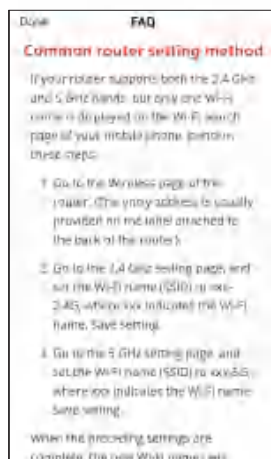


Consejos: Si su enrutador es de doble banda y no puede identificar el WiFi de 2,4 GHz o 5 GHz, Toque las palabras azules "**Método de configuración común del enrutador**" para nombrar el WiFi de 2,4 GHz diferente. Si luego puede seleccionarlo individualmente.

⚠ El dispositivo solo está conectado a una red WiFi de 2,4 GHz separada, si necesita ayuda durante el conexión WiFi del dispositivo, no dude en contactarnos.

Correo electrónico: support@rainpointonline.com


- 5) Mantenga presionado el botón del concentrador WiFi hasta que el indicador de encendido parpadee rápidamente (**2 veces por segundo**) . Luego seleccione "**El indicador de confirmación parpadea rápidamente**" y toque "**Siguiente**". La APP buscará y empareja tu concentrador WiFi automáticamente.

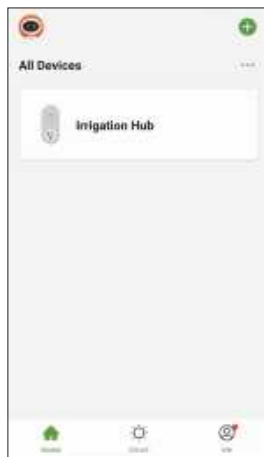

Nota: Si el indicador no parpadea rápidamente (2 veces por segundo), toque "**Restablecer dispositivos**". y siga las indicaciones (o consulte la sección "RESTABLECER EL DISPOSITIVO" de este manual) para restablecer el concentrador WiFi y haga que el indicador del concentrador parpadee rápidamente.

Después de que la conexión sea exitosa, el ícono de color del centro de riego se mostrará en la APLICACIÓN pantalla de inicio.

PASO 3 . CONECTAR EL TEMPORIZADOR WIFI

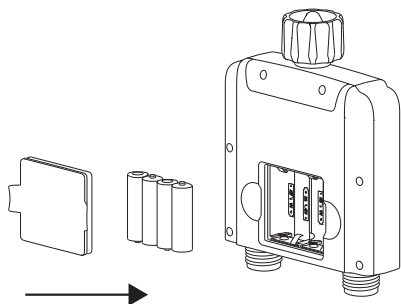


- 1) Inserte **4 pilas alcalinas AA** nuevas en el compartimento de pilas del temporizador. Restaure el compartimento de la batería y asegúrese de que esté asegurado.


ADVERTENCIA:

- Utilice únicamente pilas alcalinas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
- Por favor, retire la batería si no la utiliza durante un período prolongado.

- 2) Regrese a la pantalla de inicio de la APLICACIÓN y toque " ⊕ " para agregar el temporizador WiFi.
- 3) Toque **"Riego inteligente"** y **"Agregar manualmente"**, luego seleccione **Temporizador inteligente WIFI de 2 zonas**.

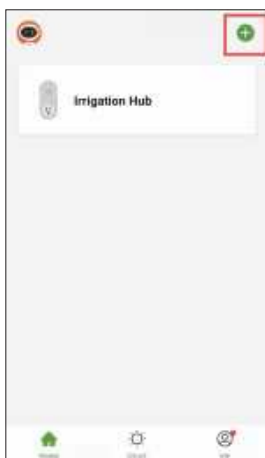

- 4) Mantenga presionado el botón izquierdo del temporizador hasta que los indicadores izquierdo y derecho parpadeen rápidamente a la vez. al mismo tiempo (2 veces por segundo). Luego seleccione **"Confirmar que el indicador parpadee rápidamente"** y toque **"Próximo"**. La aplicación buscará y emparejará tu temporizador WiFi automáticamente.

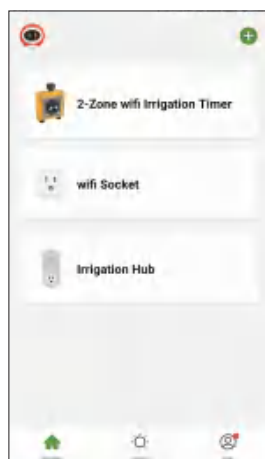


Nota: Si los indicadores no parpadean rápidamente (2 veces por segundo), deslice la página y toque **"Restablecer dispositivos"** y siga las instrucciones (o consulte la sección **"RESTABLECER EL DISPOSITIVO"** de este manual) para restablecer el temporizador WiFi y hacer que los indicadores del temporizador parpadeen rápidamente.

- 5) Después de que la conexión sea exitosa, los íconos de color del temporizador WiFi y el enchufe WiFi aparecerán que se muestra en la pantalla de inicio de la APLICACIÓN.

Consejos: si es necesario, se pueden agregar tres temporizadores WiFi adicionales a la aplicación RainPoint a través de un concentrador WiFi. Un temporizador WiFi independiente está disponible en Amazon.

PASO 4. INSTALE EL TEMPORIZADOR WIFI

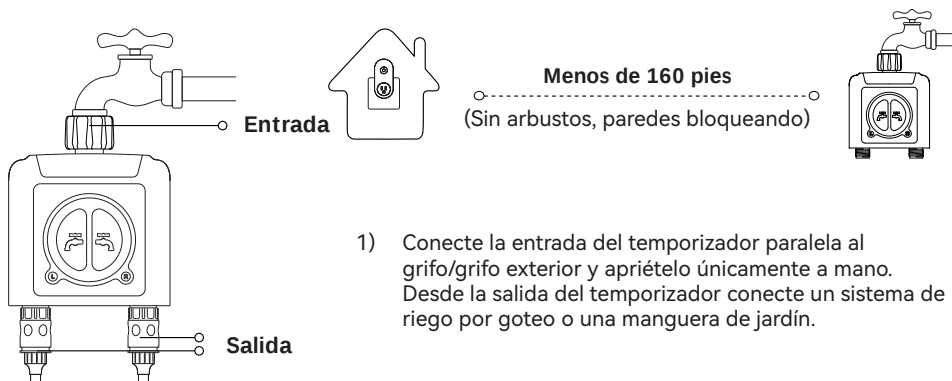


- 1) Conecte la entrada del temporizador paralela al grifo/grifo exterior y apriételo únicamente a mano. Desde la salida del temporizador conecte un sistema de riego por goteo o una manguera de jardín.

ADVERTENCIA:

- El temporizador WiFi sólo se puede utilizar para agua fría.
- El temporizador WiFi utiliza una conexión RF de 433 MHz para comunicarse con el concentrador WiFi y debe estar dentro de un rango de 160 pies, línea de visión, del WiFi Hub. **Si hay muros, verjas de hierro o bloqueo de arbustos, acorte la distancia entre ellos para recibir mejor la señal.**
- El suelo absorberá las señales de WiFi y RF; **la mejor ubicación para el temporizador es en el grifo, de 4 a 8 pies (1,2 a 2,4 metros) sobre el suelo.**
- No coloque el temporizador WiFi en una caja de válvulas subterránea ni en ningún lugar donde su señal WiFi y RF quede obstruida.
- En climas helados, el temporizador de agua debe retirarse del grifo y colocarse adecuadamente en el interior para evitar cualquier peligro de congelación.

PASO 5 . PRUEBA ANTES DE USAR

Felicitaciones, ha completado la conexión e instalación del temporizador de agua WiFi. Pruebe si la válvula interna de su temporizador de agua es normal antes de usarlo.

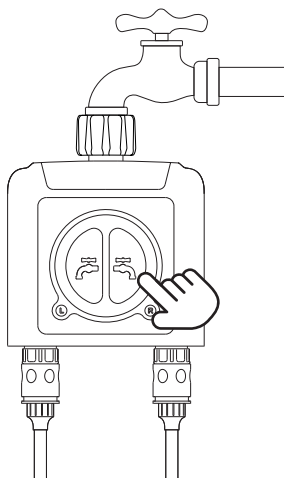

- 1) Mantener el grifo cerrado.
- 2) Presione el botón del temporizador, con un sonido de "clic", la válvula dentro del temporizador se abre para riego manual. Después de unos segundos, presione nuevamente el botón, volverá a sonar el "clic" y la válvula se cerrará.
- 3) Abra un poco el grifo, presione el botón del temporizador para comprobar si sale agua o no. En caso afirmativo, la válvula es normal, ¡úsela con confianza! De lo contrario, repita los pasos anteriores varias veces.

La prueba ha terminado, todo es normal, ¡mantenga el grifo completamente abierto!

Nota: Al realizar la prueba, manténgase alejado de la salida de agua del temporizador para evitar salpicaduras y humedad.

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES

PANTALLA DE INICIO DE LA APLICACIÓN

Pronóstico del tiempo local
Obtenga su pronóstico meteorológico local del sitio web para realizar un riego inteligente.

Todos los dispositivos
Una lista de verificación de todos los dispositivos que tienes conectados. Toque los íconos para ingresar a la página de operación de dispositivos que haya agregado para programar el horario de funcionamiento del dispositivo.


Escena
En la pantalla "Escena", hay funciones "Tocar para ejecutar" y "Automatización". Puede automatizar múltiples productos inteligentes estableciendo condiciones y tareas.

Gestión del hogar
Puede localizar su casa, personalizar el nombre de la casa y agregar miembros de la familia. Le resulta conveniente gestionar los programas de riego para diferentes residencias.

Agregar dispositivos
Puede agregar varios dispositivos RainPoint en la APLICACIÓN para crear un sistema de riego doméstico inteligente.

Gestión de salas
Room Management es para el sistema de riego automático interior en diferentes habitaciones.



A mí
En la pantalla "Yo", hay funciones de "Centro de mensajes" y "Preguntas frecuentes y comentarios". Recibirás alertas de fugas de agua y batería baja en el "Centro de mensajes". Y puede obtener preguntas frecuentes e informar problemas en "Preguntas frecuentes y comentarios".

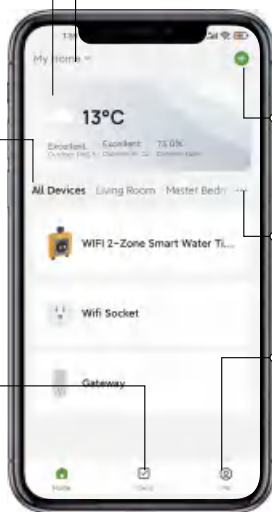

2-TEMPORIZADOR DE RIEGO DE ZONA WIFI


Toque el temporizador de riego WiFi de 2 zonas en la lista de todos los dispositivos de la pantalla de inicio de la APLICACIÓN. Se mostrará todo

Los parámetros y funciones del temporizador configurados manualmente en la aplicación.

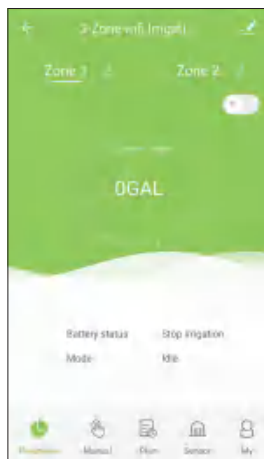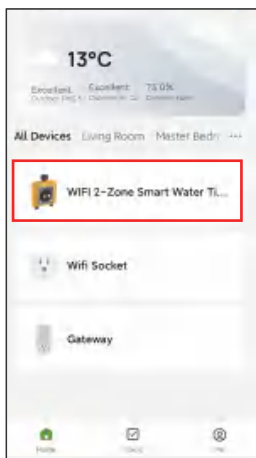

Nota: El temporizador WiFi seguirá y realizará el programa de riego preestablecido después de que la aplicación se haya configurado correctamente, incluso si el teléfono o dispositivo pierde la conexión de red.

PARÁMETRO DEL DISPOSITIVO

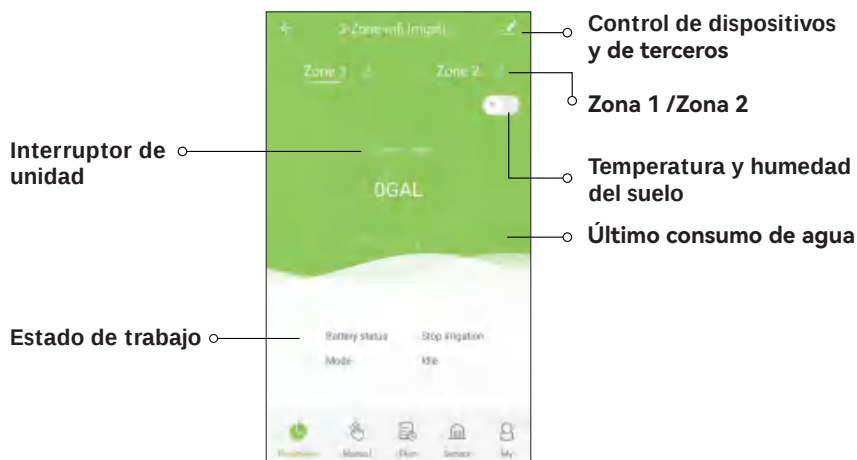



- 1) **Control de dispositivos y de terceros**
Toque "  " en la parte superior derecha de la pantalla, ingresará a la página de información del dispositivo y control de terceros.
- 2) **Zona 1 / Zona 2**
Seleccione Zona 1 o Zona 2, la pantalla mostrará los datos de la Zona correspondiente.
- 3) **Interruptor de unidad**
Toque el interruptor "°F/°C", cambiará la unidad (°F/°C) de temperatura del suelo y la unidad (GAL/L) de uso de agua.
- 4) **Último consumo de agua**
El temporizador de agua WiFi tiene medidores de flujo de agua incorporados y mostrará el último uso de agua en la pantalla.
- 5) **Temperatura y humedad del suelo**
Combinado con el sensor de suelo WiFi RAINPOINT (se vende por separado), también puede mostrar la temperatura del suelo y humedad. Si la humedad del suelo es superior al nivel de prohibición de agua establecido en el sensor de suelo, el color de fondo de la aplicación cambiará a rojo.

Nota:

- El sensor de suelo WiFi se vende por separado.
 - Si la humedad del suelo es superior al nivel de prohibición de agua establecido en el sensor de suelo, el el color de fondo cambiará a rojo
- 6) **Estado de trabajo**
Muestra el nivel de batería del temporizador, el modo de trabajo actual y la hora del próximo riego.

¿Cómo obtener control de terceros/control por voz?

Si tiene Amazon Alexa o Google Assistant, toque el ícono "  " en la esquina superior derecha de la página del dispositivo, seleccione un dispositivo de control de voz de terceros de su propiedad, luego toque la guía de operación y siga las instrucciones para Conecte su temporizador de agua WiFi al dispositivo de control por voz. Después de conectarse correctamente, puede controlar el temporizador de agua WiFi por voz.

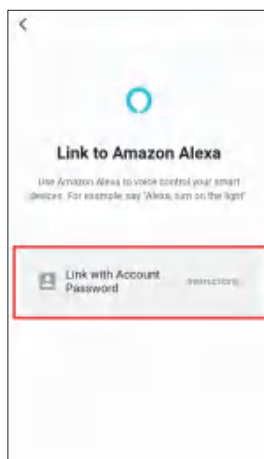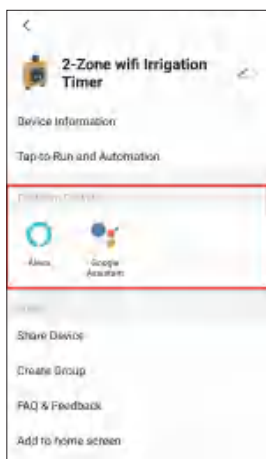

Nota: El temporizador de agua WiFi solo puede ejecutar comandos de voz simples, como **"encender o apagar"**, y los comandos de voz solo deben ser en inglés. Si tiene alguna pregunta o sugerencias sobre esta función, no dude en contactarnos.
Correo electrónico: service@rainpointonline.com


RIEGO MANUAL

Zona 1 / Zona 2

Seleccione Zona 1 o Zona 2 para riego manual. La zona 1 controla la válvula izquierda del temporizador. La zona 2 controla la válvula derecha del temporizador.

Empezar a correr

Toque ► para empezar a regar y ⏸ para detenerlo.

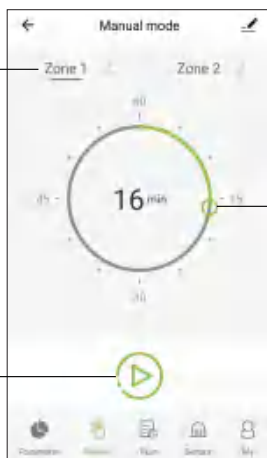

Duración del riego manual

Mueva el círculo verde hueco en el dial para configurar la duración de riego manual deseada (0 ~ 60 min).


PLAN DE RIEGO Y RETRASO MANUAL POR LLUVIA

Zona 1 /Zona 2

Seleccione Zona 1 o Zona 2 para riego manual. La zona 1 controla la válvula izquierda del temporizador. **La zona 2 controla la válvula derecha del temporizador.**

Plan A/Plan B/Plan C

Cada ZONA puede establecer 3 planes de riego diferentes cada día. Cada plan de riego se puede configurar con diferente hora de inicio, duración y día (frecuencia) de riego. Deslice el interruptor del plan de riego para encenderlo o apagarlo.

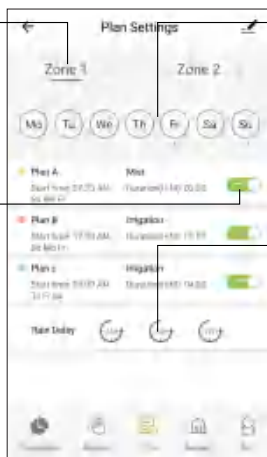

Día de riego de la semana

Cada plan tiene una puntuación de color específica. La puntuación en un color específico en el día de la semana indica que existe un plan de riego correspondiente para ese día.

Retraso manual por lluvia

El retraso por lluvia se aplica a los días lluviosos u otras condiciones climáticas que provocan una alta humedad del suelo. Durante el retraso por lluvia, el temporizador deja de regar. Una vez finalizado el retraso por lluvia, el temporizador se ejecutará de acuerdo con el siguiente plan de riego. **Cada ZONA puede configurar 24/48/72 horas de retraso por lluvia**

¿Cómo configurar el plan de riego?


- 1) Toque Plan A/Plan B/Plan C en la pantalla del plan del temporizador de agua WiFi.
- 2) **Cada plan de riego tiene dos modos de riego** : Modo de riego y Modo de niebla.

Estos dos modos no se refieren a la diferencia en la salida de agua del temporizador, sino **a los diferentes ajustes de la frecuencia y duración del riego.**

Modo de riego: Riego a intervalos más largos.

Modo Niebla: Riego a intervalos más cortos.


de riego (riego por cantidad)

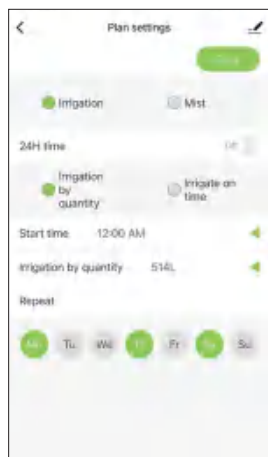

- 3) Toque Modo de riego.
- 4) Utilice el interruptor horario de 24 horas para alternar entre el horario de 24 horas y AM/PM.
- 5) Haga clic para seleccionar Riego por cantidad.
- 6) Toque la flecha verde de Hora de inicio a la derecha para abrir el reloj y establecer una hora de inicio.
- 7) Haga clic en la flecha verde de Riego por cantidad a la derecha para configurar el volumen de riego continuo (de 1L a 10000L, de 1 galón a 2641 galones).
- 8) Seleccione los días para repetir el riego cada semana según sea necesario.
- 9) Guarde su configuración.

Por ejemplo: la imagen de la izquierda muestra que el temporizador de agua WiFi regará 514 litros en modo de riego. El horario de inicio es todos los lunes, jueves y sábados a las 12:00 horas.

Modo de riego (riego a tiempo)

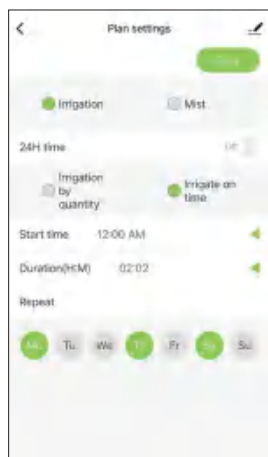


- 3) Toque Modo de riego.
- 4) Utilice el interruptor horario de 24 horas para alternar entre el horario de 24 horas y AM/PM.
- 5) Haga clic para seleccionar Riego a tiempo.
- 6) Toque Hora de inicio para abrir el reloj y establecer una hora de inicio.
- 7) Haga clic para seleccionar Riego por cantidad para configurar el volumen de riego continuo. (De 1L a 10000L, De 1galón a 2641 galones)
- 8) Seleccione los días para repetir el riego cada semana según sea necesario.
- 9) Guarde su configuración.

Por ejemplo:

La imagen de la izquierda muestra que el temporizador de agua WiFi regará durante 2 horas y dos minutos en modo riego. El horario de inicio es todos los lunes, jueves y sábados a las 12:00 horas.


Modo Niebla (Rociar por cantidad)

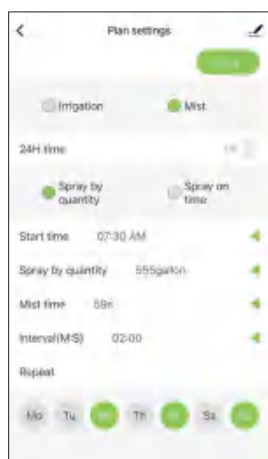

- 3) Toque **Modo niebla**.
- 4) Utilice el interruptor horario **de 24 horas** para alternar entre el horario de 24 horas y AM/PM.
- 5) Haga clic para seleccionar **Pulverizar por cantidad**.
- 6) Toque **Hora de inicio** para abrir el reloj y establecer una hora de inicio.
- 7) Toque **Pulverizar por cantidad** para establecer el volumen total de agua del programa de nebulización (desde 0 horas 0 minutos a 11 horas a 59 minutos).
- 8) Toque **Tiempo de nebulización** para establecer la duración de cada nebulización.
- 9) Toque **Intervalo** para establecer el intervalo de tiempo entre cada nebulización.
- 10) Seleccione los días para repetir el riego cada semana según sea necesario.
- 11) Guarde su configuración.

Por ejemplo: la imagen de la izquierda muestra que el temporizador de riego WiFi regará durante 59 segundos y luego descansará durante 2 minutos en la niebla. modo cíclicamente. Hasta que se agoten 555 galones de agua, saliendo a las 7:30 de la mañana todos los miércoles, viernes y domingos .

Modo de niebla (pulverizar a tiempo)

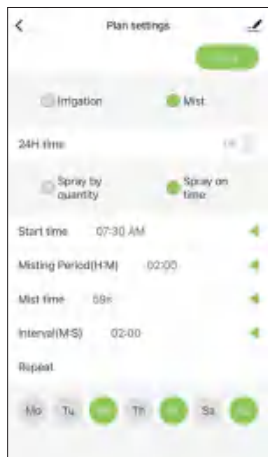

- 3) Toque **Modo niebla**.
- 4) Utilice el interruptor horario **de 24 horas** para alternar entre el horario de 24 horas y AM/PM.
- 5) Haga clic para seleccionar **Pulverizar a tiempo**.
- 6) Toque **Hora de inicio** para abrir el reloj y establecer una hora de inicio.
- 7) Toque **Período de nebulización** (H:M) para establecer la duración total del programa de nebulización (de 0 horas a 0 minuto a 11 horas a 59 minutos).
- 8) Toque **Tiempo de nebulización** para establecer la duración de cada nebulización.
- 9) Toque **Intervalo** para establecer el intervalo de tiempo entre cada nebulización.
- 10) Seleccione los días para repetir el riego cada semana según sea necesario.
- 11) Guarde su configuración.

Por ejemplo: la imagen de la izquierda muestra que el temporizador de riego WiFi regará durante 59 segundos y luego descansará durante 2 minutos en modo de niebla. cíclicamente. El ciclo tiene una duración de 2 horas, comenzando a las 7:30 de la mañana todos los miércoles, viernes y domingos.

SENSOR DE SUELO WIFI Y MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA

Sensor de suelo WiFi (se vende por separado, no incluido)



Si tiene un sensor de suelo WiFi Rainpoint, puede vincularlo con su temporizador de agua Rainpoint WiFi y su concentrador WiFi. Un temporizador WiFi se puede emparejar con un sensor de suelo WiFi. Y los datos de temperatura y humedad del suelo monitoreados por el sensor de suelo se mostrarán en su aplicación Rainpoint.

El sensor de suelo también puede controlar el programa de riego del temporizador. Cuando la humedad del suelo es superior al nivel de prohibición de agua establecido en el sensor de suelo, el temporizador interrumpe automáticamente el plan de riego y detiene el riego hasta que la humedad del suelo disminuye.

Medidor de flujo de agua



Cada zona del temporizador de agua WiFi tiene incorporado un medidor de flujo de agua .

Te mostrará el consumo diario de agua de los últimos días y te ayudará a cuantificar el consumo diario de agua para ahorrar agua.



Nota: ¿Cómo cambiar la unidad de temperatura del suelo y medidor de humedad y flujo de agua?

Toque la pantalla de parámetros y luego toque el interruptor "°F/°C" para alternar la unidad.

TOMA WIFI

Encendido/apagado manual


- 1) Toque **WiFi Socket** en la lista de todos los dispositivos de la pantalla de inicio de la APLICACIÓN.
- 2) Toque **Encendido** para encender o apagar la toma WiFi.

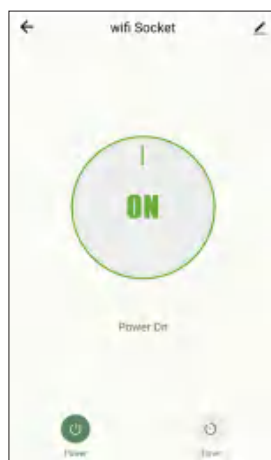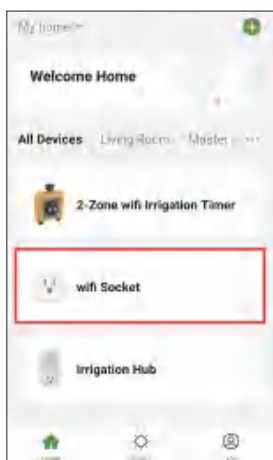

Nota: Cada concentrador WiFi RainPoint se puede utilizar como toma WiFi. **Pero solo cuando el temporizador WiFi esté Emparejado correctamente con el concentrador WiFi, el dispositivo de enchufe WiFi se puede agregar a la aplicación .**

Encendido/apagado según programación

- 1) Toque el Temporizador en la pantalla WiFi Socket.
- 2) Toque Agregar horario para configurar un horario para el enchufe WiFi.
- 3) Utilice las ruedas del reloj para configurar la hora del día deseada.
- 4) Toque Repetir para elegir qué días de la semana alternar el enchufe.
- 5) Toque Nota para agregar una descripción personalizada a su agenda.
- 6) Mueva el interruptor de Notificación para recibir alertas cuando se active la programación.
- 7) Toque Guardar para configurar su horario o salga sin guardar.
- 8) El horario del enchufe WiFi se mostrará en la pantalla de agregar horario anterior .

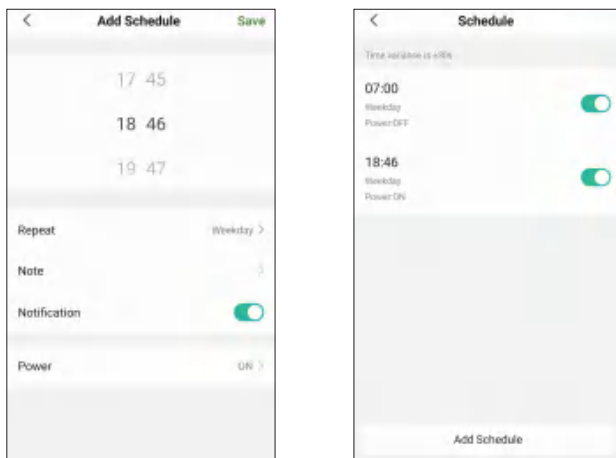



AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

Automatización y tocar para ejecutar

La automatización significa que los dispositivos pueden ejecutarse automáticamente de acuerdo con las condiciones establecidas, como el clima local, el estado del dispositivo y la hora. Por ejemplo, la APLICACIÓN RAINPOINT puede obtener la información del pronóstico del tiempo de la ubicación de su hogar. Cuando establece las condiciones para retrasar inmediatamente el plan de riego cuando llueve, el temporizador ejecutará automáticamente el retraso de riego cuando llueva en su área local. Cuando usted



Cuando viaja, no necesita preocuparse por si llueve en casa.

Tocar y ejecutar significa que puedes controlar múltiples dispositivos y planes con un solo toque .

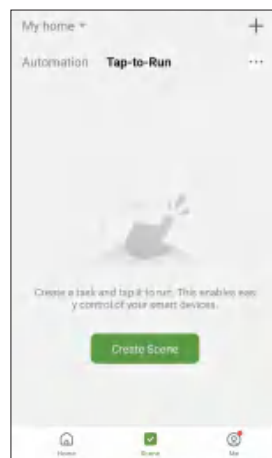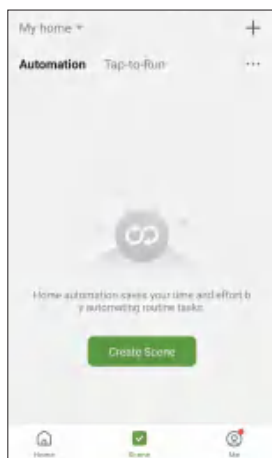



3 pasos para configurar la automatización o tocar para ejecutar

- 1) **Cree una escena:** según sus necesidades, establezca las condiciones para la automatización o toque para ejecutar.
- 2) **Agregar tarea:** establezca las tareas que el dispositivo debe realizar cuando se cumplan las condiciones.
- 3) **Guarde la configuración:** recuerde guardar todas las configuraciones. El dispositivo se ejecutará automáticamente según lo que haya configurado.

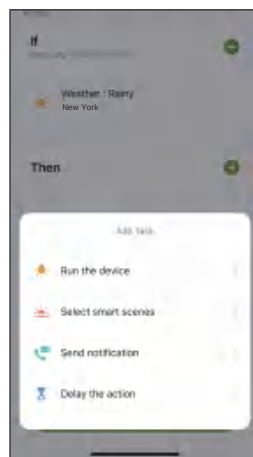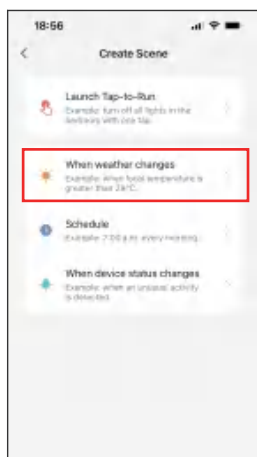



¿Cómo configurar el retraso automático por lluvia?

- 1) Toque "**Escena**" en la parte inferior de la pantalla de inicio de la APLICACIÓN.
- 2) Seleccione "**Automatización**" y toque "**Crear escena**".
- 3) Toque "**Cuando el clima cambie**", luego seleccione "**Clima**"; ubique la ciudad, luego seleccione "**Lluvioso**" y toque "**Siguiente**" para continuar.

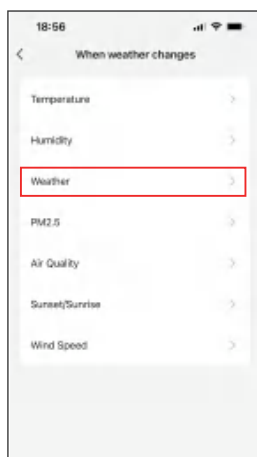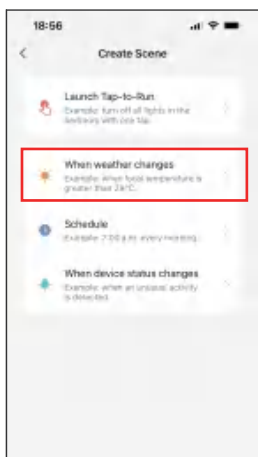



Nota: Ubique con precisión la ciudad donde se encuentra su vivienda . La aplicación obtendrá automáticamente datos de pronóstico del tiempo en función de la ciudad que ubique. Cuando el pronóstico del tiempo indique lluvia, se activarán las condiciones para la ejecución.

- 4) Toque "**Agregar tarea**", seleccione "**Ejecutar el dispositivo**" para configurar una tarea sobre el funcionamiento del dispositivo.
- 5) Seleccione "**Temporizador de riego WiFi de 2 zonas**".
- 6) Seleccione "**Retraso de riego**" y configure el tiempo de retraso de riego y guárdelo, luego toque "**Siguiente**" en la esquina superior derecha para continuar.

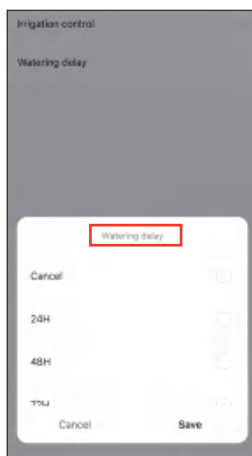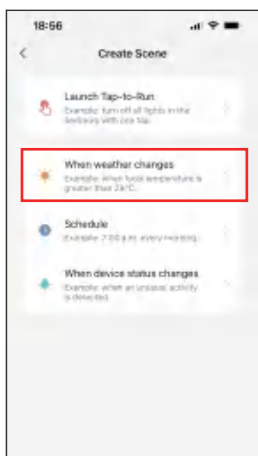

Nota: Para que la tarea la realice el dispositivo, seleccione "**Ejecutar el dispositivo**".

- 7) Seleccione la condición de activación de su condición para que sea **cuando se cumplan todas las condiciones o cuando se cumpla cualquier condición**. Si solo hay una condición de activación, no es necesario configurarla aquí.
- 8) Verifique sus condiciones y tareas de ejecución.
- 9) Guarde su configuración.

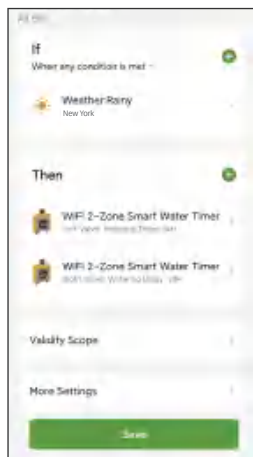
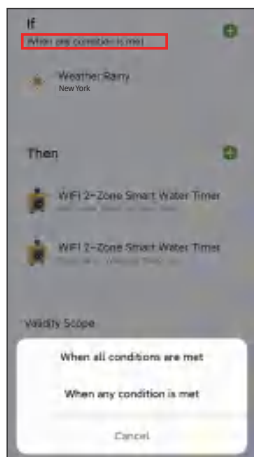



Por ejemplo : la imagen de la izquierda muestra que cuando llueva en Nueva York, la válvula del temporizador de agua WiFi se cerrará automáticamente y el riego se retrasará 24 horas.

GESTIÓN DEL HOGAR

Rainpoint admite agregar miembros de la familia y compartir su dispositivo doméstico para lograr la coadministración del sistema de riego doméstico con su familia.

- 1) Toque Yo en la parte inferior de la pantalla de inicio de la APLICACIÓN.
- 2) Seleccione Gestión del hogar. Puede configurar la casa actual o crear una casa o unirse a otra casa.

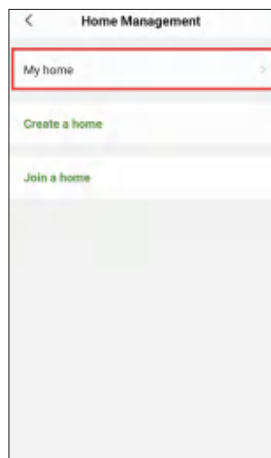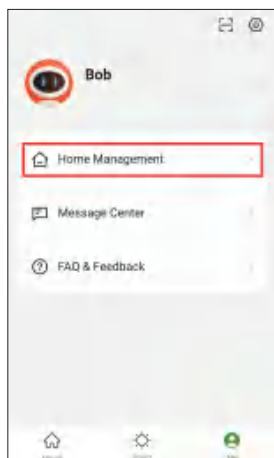

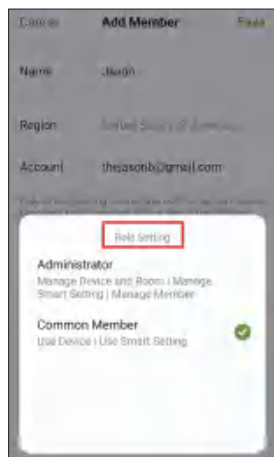

- 3) Configura tu Nombre de la casa, **Gestión de la habitación y Ubicación de la casa**.

Nota : La ubicación de casa está relacionada con la información del pronóstico del tiempo obtenida por el sistema.

- 4) Agregue **Miembro de inicio** y establezca los **permisos de uso correspondientes** para los miembros.

REINICIAR EL DISPOSITIVO

¿Cómo restablecer el concentrador WiFi?

Paso 1. Mantenga presionado el botón. Por favor no lo suelte hasta el final.

Paso 2. Conecte el concentrador y espere a que se encienda la luz AZUL (aún mantenga presionado el botón)

Paso 3 . Sigue presionando el botón. Espere a que la luz AZUL se encienda durante unos segundos y luego rápidamente parpadea, luego el concentrador se restablece al modo de emparejamiento.

Busque el siguiente enlace para visitar el video de restablecimiento del WiFi Hub: <https://youtu.be/ykucYsxRtTs>

¿Cómo restablecer el temporizador WiFi?

Paso 1. Retire todas las baterías del compartimiento de baterías.

Paso 2. Después de 10 segundos, inserte 4 pilas alcalinas AA nuevas en el compartimiento de pilas del el cronómetro.

Paso 3. Mientras instala la batería, mantenga presionado el botón izquierdo y derecho del temporizador sin soltar el botón hasta que el indicador LED parpadee rápidamente (2 veces por segundo), luego el temporizador WiFi se restablece al modo de emparejamiento.

Busque el siguiente enlace para visitar el video de reinicio del temporizador WiFi: <https://bit.ly/3-FypMpu>



Escanee el código QR a continuación para obtener el video de restablecimiento rápidamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución posible
No puedo abrir/apagar la válvula	- Batería baja. - Impurezas en la entrada de agua. - Red inestable o respuesta retrasada.	- Batería baja. - Impurezas en la entrada de agua. - Red inestable o respuesta retrasada.
Medidor de flujo de agua exacto	- Estadísticas inexactas debido al ángulo de montaje inclinado. - Agua baja o errática - presión del grifo.	- El temporizador de agua debe instalarse perpendicular al suelo y no se recomienda instalarlo en ningún otro ángulo para evitar afectar el recuento de agua. - Valores de error normales para recuentos de agua $\pm 5\%$.
El temporizador no se conecta	- Red WiFi inestable. - Larga distancia desde el centro. - Temporizador no en modo de emparejamiento. - La versión del temporizador no es compatible con el hub.	- Verifique que el entorno de red WiFi esté funcionando. - Cerca de concentradores y enrutadores cuando está conectado a temporizadores de riego. - Vuelva a emparejar el temporizador: mantenga presionado el botón del temporizador hasta que la luz blanca parpadee rápidamente para indicar el modo de emparejamiento. (O elimine el dispositivo de la página de inicio y vuelva a conectarlo).
El concentrador no puede conectarse	- No utilizar WiFi de 2,4 GHz. - Contraseña WiFi incorrecta. - El concentrador no está en estado de emparejamiento.	- Confirmar conexión WiFi de 24GHz. - Confirma que la contraseña WiFi ha sido ingresada correctamente. - Mantenga presionado el botón central e insértelo nuevamente en el enchufe sin soltar el botón, no suelte el botón durante este tiempo. Después de unos segundos, la luz indicadora se encenderá por un momento y luego comenzará a parpadear rápidamente. Esto significa que se ha introducido el emparejamiento.

Si su producto Rainpoint no funciona correctamente después de intentar los pasos de solución de problemas, por favor contáctenos por teléfono o correo electrónico: EE. UU.: +1-833-381-5659 | Reino Unido: +44-800-808-5337 | DE: +49-800-182-0576 | servicio@rainpointonline.com

EL SIGNIFICADO DE LA LUZ LED


temporizador de agua WiFi TTV 2 03WRF

- 1) Reinicio de encendido: las luces roja y blanca parpadean alternativamente 4 veces cuando la máquina está encendida.
- 2) Restaurar la configuración de fábrica: Mantenga presionado el botón del temporizador mientras lo enciende, suelte el botón después de que la luz roja parpadee y el temporizador ingresará al estado de restablecimiento de fábrica .
- 3) Estado de riego : La luz blanca parpadea durante 3 segundos y se enciende durante 200 milisegundos, indicando que el temporizador está en estado de riego.
- 4) Alarma de fuga de agua: La luz roja parpadea alternativamente durante 1 segundo.
- 5) Estado de emparejamiento: la luz blanca parpadea rápidamente (2 veces por segundo) para indicar que el temporizador ingresa al estado de emparejamiento de tiempo y espera a que finalice el tiempo de espera de emparejamiento de 60 segundos.
- 6) Estado de batería baja: la luz roja parpadea durante 3 segundos y 200 milisegundos encendida indica que la batería está en un estado de bajo voltaje.

Color del indicador de encendido del concentrador WiFi TWG004WRF

- 1) **Estado de emparejamiento inteligente** : la luz LED azul parpadea rápidamente (2 veces por segundo)
- 2) **Estado de emparejamiento del AP** : luz LED azul que parpadea lentamente
- 3) **Función de enchufe abierta** : la luz LED azul siempre está encendida
- 4) **Función de enchufe apagada**: sin luz

El significado del color de fondo de la aplicación

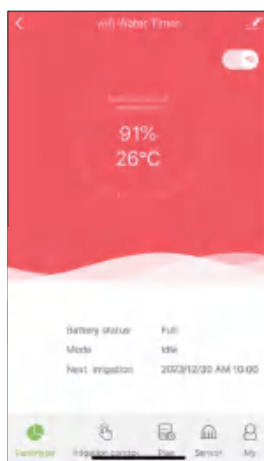

- Verde significa que todo funciona bien.
- Rojo significa que la humedad del suelo está demasiado por encima del nivel establecido.

GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que se encuentre defectuoso bajo un uso y servicio razonables según lo determine únicamente RainPoint. Para extender y activar su garantía, envíenos un correo electrónico con el ID de su pedido a service@rainpointonline.com y le responderemos dentro de las 24 horas .

ATENCIÓN AL CLIENTE



Si le resulta difícil configurarlo y desea ver el video tutorial de configuración, suscríbase a nuestro canal: RainPoint en YouTube.

Escanee el código QR para visitar rápidamente el canal RainPoint en YouTube.

Si la aplicación y el manual de usuario no tienen lo que buscas y necesitas ayuda, por favor prepare el modelo NO. y LOTE NO. de su dispositivo y contáctenos antes de regresar el producto a la tienda.

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1626-780-5952

Número gratuito en EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659

(lunes a viernes: 9:30 a . m. a 5:30 p. m. PST)

Número gratuito en DE (English Deutsch):

+49 800-182-0576 (lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p. m. CET)

Número gratuito en el Reino Unido (inglés):

+44 800-808-5337 (de lunes a viernes: de 9:00 a . m. a 5:00 p. m. CET)

EC REP: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@OUTLOOK.COM

UK REP: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@OUTLOOK.COM

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION:
Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China.
350008



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China



Not included



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1 626-780-5952