




RainPoint®
More Than Water Saving

BENUTZERHANDBUCH

TROPFBEWÄSSERUNGSKITS

Modell Nr. ITP106

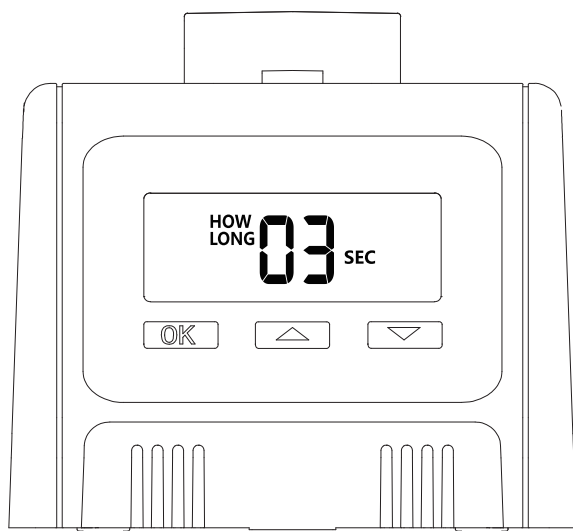

Kundendienst



Email
service@rainpointonline.com



Kostenlose Hotline
USA: +1 833-381-5659 (EN)
DE: +49 800-182-0576 (DE,EN)
UK: +44 800-808-5337 (EN)

WILLKOMMEN BEI RAINPOINT -----

Lieber Freund,
Vielen Dank, dass Sie sich für das automatische Bewässerungssystem RAINPOINT entschieden haben!

Ihre Zufriedenheit als RAINPOINT-Kunde bedeutet uns alles.

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und achten Sie besonders darauf Befolgen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise. Wenn Sie währenddessen Fragen oder Probleme haben Wenn Sie unser Produkt verwenden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Ihr Problem zu lösen innerhalb von 24 Stunden gelöst.

Kontakt auf Amazon: Klicken Sie auf "**Frage stellen**".

Internet: www.rainpointonline.com

E-Mail: service@rainpointonline.com

US gebührenfrei (Englisch): +1 833-381-5659

(Mo-Fr: 9 : 30-17 : 30 Uhr PST)

DE gebührenfrei (Englisch/Deutsch): +49 800-182-0576

(Mo-Fr: 9 : 00-17 : 00 Uhr MEZ)

UK gebührenfrei (Englisch): +44 800-808-5337

(Mo-Fr: 9 : 00-17 : 00 Uhr MEZ)

INHALT

PRODUKTÜBERSICHT	13
1. PAKET ENTHÄLT	13
2. TECHNISCHE PARAMETER	14
3. EINFÜHRUNG VON TASTEN UND ANZEIGEN	14
ZWEI STROMVERSORGUNGSMETHODEN	15
1. Legen Sie 4 * AA 1,5 V Alkalibatterien ein	15
2. Stecken Sie das USB-Kabel ein	15
PRODUKTINSTALLATION	16
1. BESTIMMEN SIE DIE RICHTIGE PLATZIERUNG	16
2. INSTALLATIONS DIAGRAMM	16
3. SCHLAUCH RICHTIG ANSCHLIESSEN	17
4. INSTALLATION ABGESCHLOSSEN UND GETESTET	18
BEDIENUNGSANLEITUNG	18
WARNALARM	20
FEHLERBEHEBUNG	20
GARANTIE	21
KUNDENDIENST	21

PRODUKTÜBERSICHT

1. PAKET ENTHÄLT

ZUBEHÖR	NAME	STCK	FUNKTION
	USB-Kabel	1	Stromversorgung
	Schläuche	1	Länge: 10 m/32,8 Fuß Innendurchmesser des Rohrs: 0,17 Zoll (> 1/6 Zoll) Außendurchmesser des Rohrs: 1/4 Zoll
	Filter	1	Filterung von Verunreinigungen aus Wasser
	Schläuche Ende Kappen	3	Stoppen Sie den Wasserfluss am Ende des Rohrs
	Micro Tropfer	10	Wird in die Erde gesteckt, um die Pflanzenwurzel direkt zu bewässern
	Gerader Verbinder	3	Wasserleitungen anschließen
	T-Barb- Verbinder	10	Wasser teilen und Rohre anschließen
	Kreuzverbinder	3	Wasser aufteilen und Rohre anschließen
	Abnehmbarer Haken	1	Befestigen Sie es am Pumpe, damit der Pumpe aufgehängt werden kann
	Schaltventil	10	Passen Sie den Wasserfluss in den Rohren an oder unterbrechen Sie ihn
	Anti-Siphon- Gerät	1	Verhindert, dass Wasser in die Pumpe zurückfließt, nachdem der Pumpentimer ausgeschaltet wurde

2. TECHNISCHE PARAMETER



Einlass	4mm
Auslauf	4mm
Maximaler Wasserdruck	0.3 Bar
Wasserfluss	0.4L/Min
Pumpenkopf	3-5m
Arbeitstemperatur	0°C to 50°C (37°F-122°F)
Stromversorgung	1) AA-Batterie*4 (nicht im Lieferumfang enthalten) 2) USB-Stromversorgung (DC 5V 1A)

3. EINFÜHRUNG VON TASTEN UND ANZEIGEN

"OK" Taste	• Drücken Sie , um die Einstellung von 3 verschiedenen Optionen einzugeben: Wie lange, wie oft und Verzögerung • Drücken und halten Sie die Taste, um in den manuellen Bewässerungsmodus zu gelangen
"▲" Taste	Erhöhen Sie die Zahl und halten Sie sie gedrückt, um zu beschleunigen
"▼" Taste	Verringern Sie die Zahl und halten Sie sie gedrückt, um sie schneller zu reduzieren
How Long	Bewässerungsdauer 20 Sek – 30 Min
How Often	Bewässerungshäufigkeit 1 bis 23 Stunden oder 1 Tag bis 7 Tage
Delay	Verzögern Sie den Bewässerungsplan um 1 bis 24 Stunden
Remaining	Die verbleibende Bewässerungszeit der aktuellen Periode
Next	Der nächste Bewässerungszeitpunkt
	Es gießt
	Derzeit Wassermangel
	Manuelle Betriebseinstellung
	Verbunden mit dem USB-Ladegerät
	Geringer Strom

ZWEI STROMVERSORGUNGSMETHODEN -----

1. LEGEN SIE 4 * AA 1,5 V ALKALIBATTERIEN EIN

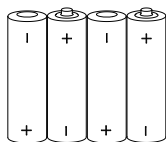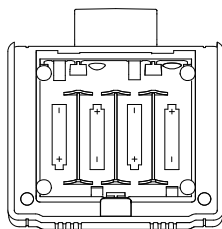


- 1) Entfernen Sie die Batterieabdeckung von der Rückseite der Pumpe.
- 2) Legen Sie 4 brandneue AA-Alkalibatterien (1,5 V) (nicht im Lieferumfang enthalten) in der mit "-" und "+" markierten Richtung ein.
- 3) Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder fest in die Pumpe ein.



Notiz:

- Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder fest an, um die Wasserfestigkeit sicherzustellen.
- Im Ruhezustand entnehmen Sie bitte den Akku und lagern Sie ihn ordnungsgemäß.
- Verbrauchte Batterien müssen aus der Pumpe entfernt werden.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, da sie sonst explodieren oder auslaufen könnten.

2. STECKEN SIE DAS USB-KABEL EIN

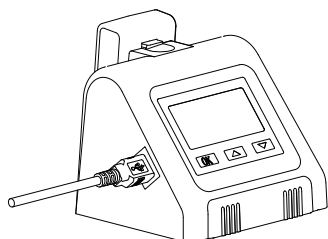

- 1) Stecken Sie das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) ein.
- 2) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige  auf.




Notiz:

- Wir empfehlen die Verwendung eines USB-Netzteils, sofern eine Stromquelle verfügbar ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Wasserpumpe mit einer stabilen Spannung arbeitet und somit ihre Effizienz verbessert wird.
- Wenn beide Stromversorgungsmodi gleichzeitig verwendet werden, hat die Stromversorgung über das USB-Kabel Vorrang. Wenn das USB-Kabel abgezogen wird, wechselt die Pumpe in den Batteriebetrieb.


PRODUKTINGSTALLATION

1. BESTIMMEN SIE DIE RICHTIGE PLATZIERUNG

- 1) Die Hublänge der Wasserpumpe: Der vertikale Abstand beträgt 2–3 m. Da die Wasserleitung nicht 100 % gerade verlegt werden kann, empfehlen wir, dass die Höhe zwischen den Pflanzen und der Pumpe 2,5 m nicht überschreiten sollte.

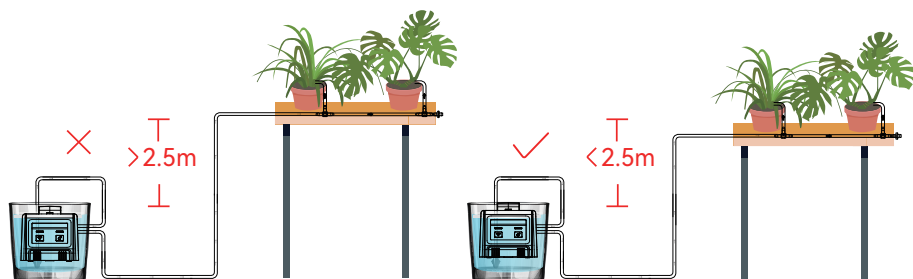


2. INSTALLATIONS DIAGRAMM

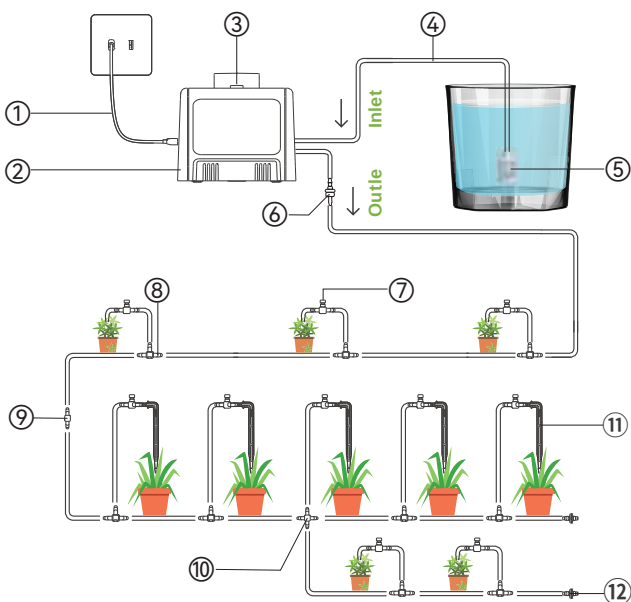

- ① USB-Kabel
- ② Pumpentimer
- ③ Abnehmbarer Haken
- ④ Schläuche
- ⑤ Filter
- ⑥ Anti-Siphon-Gerät

- ⑦ Schaltventil
- ⑧ T-Barb-Verbinder
- ⑨ Gerader Verbinder
- ⑩ Kreuzverbinder
- ⑪ Micro Tropfer
- ⑫ Schlauchendkappen


3. SCHLAUCH RICHTIG ANSCHLIESSEN




- 1) Entwerfen Sie Ihren Bewässerungsweg und schneiden Sie den Schlauch auf die erforderliche Länge.




- 2) Legen Sie den Schlauchkopf 10 Sekunden lang in heißes Wasser oder geben Sie vor dem Anschließen etwas Pflanzenöl auf das Schlauchende.

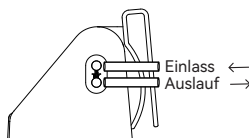

- 3) Schließen Sie den Schlauch an den Wassereinlass und -auslass an.



- 4) Installieren Sie eine Anti-Siphon-Vorrichtung in der Nähe des Pumpenauslasses, um zu verhindern, dass Wasser in die Pumpe zurückfließt, nachdem der Pumpentimer ausgeschaltet wurde.




- 5) Befestigen Sie den Filter am anderen Ende des Einlassrohrs der Wasserpumpe und legen Sie ihn in den Behälter.




- 6) Wählen Sie je nach Bedarf den passenden Anschluss.


- Wenn Sie den Schlauch nur direkt an die Wasserquelle oder Hauptleitung anschließen müssen, können Sie einen geraden Anschluss verwenden.



- Wenn Sie den Schlauch in zwei Zweige aufteilen müssen, können Sie einen **T-förmigen Anschluss** verwenden.

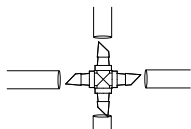

- Wenn Sie den Schlauch in drei zusätzliche Zweige aufteilen müssen, können Sie einen Kreuzverbinder verwenden.



- 7) Installieren Sie das Schaltventil vor dem Mikrotropfer, sodass der Wasserfluss jedes Tropfers durch Drehen des Ventils eingestellt oder abgeschaltet werden kann.



- 8) Schließen Sie die Tropfer an die Rohrleitung an. Diese versorgen den Wurzelbereich jeder Pflanze direkt mit Wasser.

Tipp: Lösen Sie zuerst den Boden, dann stecken Sie die Tropfer mindestens 3 Zoll tief in den Boden, da dies dazu beiträgt, dass das Wasser die Pflanzenwurzeln erreicht.




- 9) Bringen Sie bitte die Schlauchendkappen an, nachdem Wasser aus dem Rohrende austritt, um zu verhindern, dass sich Luft im Rohr befindet und das Wasser nicht reibungslos zum Rohrende fließen kann.

4. INSTALLATION ABGESCHLOSSEN UND GETESTET


- 1) Drücken und halten Sie die **OK**-Taste, um die Pumpe zu starten, dann wird das Wasser zu Ihren Pflanzen gepumpt.
- 2) Überprüfen Sie, ob an den Schlauchanschlüssen Undichtigkeiten vorliegen. Wenn welche vorhanden sind, bedeutet das, dass sie nicht richtig festgezogen wurden. Bitte weiter festziehen, bis keine Lecks mehr vorhanden sind.
- 3) Nachdem Sie den Test ohne Nutzungsprobleme durchgeführt haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort: Programmierung des Bewässerungsplans.

BEDIENUNGSANLEITUNG

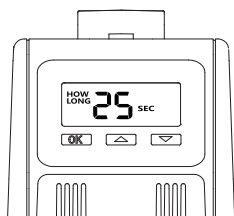


SCHRITT 1: WIE LANGE

Drücken Sie die **"OK"**-Taste, **"HOW LONG"** leuchtet auf, drücken Sie **▲/▼**, um die Bewässerungsdauer einzustellen, drücken Sie dann **"OK"**, um zu bestätigen und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. (Bewässerungsdauer kann von 20 Sekunden bis 30 Minuten eingestellt werden)

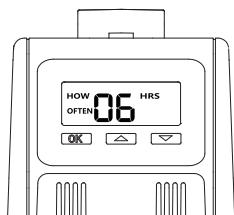

SCHRITT 2: WIE OFT

Beim Aufrufen des Einstellungsmodus **"WIE OFT"** leuchten **"Every"** und **"HOW OFTEN"** gleichzeitig auf dem Bildschirm auf. Drücken Sie **▲/▼**, um die Bewässerungshäufigkeit von 1 Stunde bis 23 Stunden oder von 1 Tag bis 7 Tagen einzustellen, drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **"OK"** und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

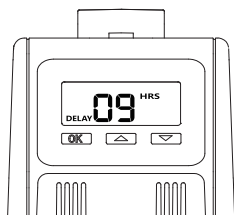


SCHRITT 3: VERZÖGERUNGSMODUS


Wenn auf dem Bildschirm **"DELAY"** angezeigt wird, verwenden Sie die Tasten **"▲"** und **"▼"**, um die Bewässerungsverzögerungszeit von 0 Stunden bis 24 Stunden auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **"OK"**, um den Zeitplan zu speichern.

Hinweis: Wenn **"Wie oft"** oder **"Wie lange"** während der Einstellung geändert wurde und die Verzögerungszeit auf 0 Stunden eingestellt wurde, schaltet die Bewässerungspumpe automatisch die manuelle Bewässerung ein (Bewässerungsdauer beträgt 20 Sekunden).

SCHRITT 4: AUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG

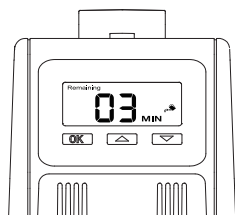

- 1) Drücken Sie erneut **"OK"**, die Symbole **"Remaining"** und **"Bewässerung"** leuchten auf und der Bewässerungsplan wird automatisch gestartet. Der Countdown der verbleibenden Bewässerungszeit wird angezeigt.

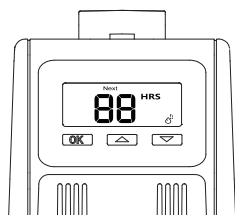

- 2) Wenn das Bewässerungsprogramm beendet ist, leuchtet das Symbol **"Next"** auf und zeigt die verbleibende Zeit bis zur nächsten Bewässerung an.

Hinweis: Wenn während der Einstellung innerhalb von 8 Sekunden keine Bedienung erfolgt, verlässt die Pumpe automatisch das Einstellungsmodell. Wenn **"Wie oft"** oder **"Wie lange"** während der Einstellung geändert wurde, wird die Ausführung automatisch entsprechend der Änderung gestartet.

EINSTELLUNGSBEISPIEL:

Bedarf: Gießen Sie die Pflanzen jeden Tag um 9:00 Uhr 30 Sekunden lang.

AKTUELLE ZEIT: 9:00 Uhr
WIE LANGE: 30 Sekunden
WIE OFT: jeden 1 Tag
VERZÖGERUNG: 0 Stunde

Tag 1 **9:00 AM / 30s**

Tag 2 **9:00 AM / 30s**

Tag 3 **9:00 AM / 30s**

Bedarf: Gießen Sie die Pflanzen jeden Tag um 10:00 Uhr 1 Minute lang.


AKTUELLE ZEIT: 7:00 Uhr
WIE LANGE: 1 Minute
WIE OFT: jeden 1 Tag
VERZÖGERUNG: 3 Stunden

Tag 1 **10:00 AM / 1 min**

Tag 2 **10:00 AM / 1 min**


Tag 3 **10:00 AM / 1 min**

MANUELLER MODUS

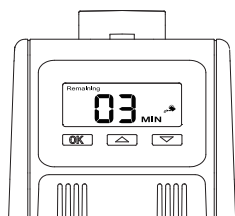



Halten Sie die **"OK"**-Taste gedrückt, um in den manuellen Bewässerungsmodus zu gelangen. (Die manuelle Bewässerungsdauer beträgt 20 Sekunden.)

WARNALARM

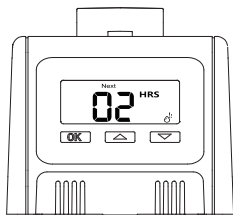

1. WASSERMANGEL-ALARM

Wenn auf dem Bildschirm erscheint, überprüfen Sie bitte, ob der Wassermangel im Tank vorliegt, und füllen Sie rechtzeitig ausreichend Wasser nach. Der Pumpentimer läuft wie geplant weiter.

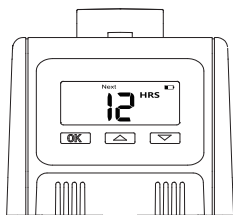

2. ALARM BEI SCHWACHER BATTERIE

Wenn auf dem Display blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist. Bitte ersetzen Sie 4 brandneue AA-Alkalibatterien (1,5 V) für den Pumpentimer.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Ungleichmäßiger Wasserfluss	Zu großer Abstand zu Töpfen und Wasserbehältern oder zu lange Rohre können die Pumpleistung der Pumpe beeinträchtigen.	Je weiter die Topfpflanze von der Pumpe entfernt ist, desto schwächer wird der Wasserfluss. Bitte verwenden Sie einige Klammern, um die ersten Zweige festzuhalten, damit das Hauptstromwasser schnell und lange geliefert werden kann.
Wasserrohre lassen sich schwer einführen und entfernen	Aufgrund des Materials soll das Rohr haltbarer sein.	Legen Sie den Schlauchkopf 10 Sekunden lang in heißes Wasser oder tragen Sie vor dem Anschließen etwas Pflanzenöl auf das Schlauchende auf.
Bewässerungsplan nicht pünktlich	Der Wassermangel am Zulauf führte dazu, dass der Plan nicht rechtzeitig umgesetzt werden konnte.	Überprüfen Sie, ob im Behälter am Einlass Wassermangel vorliegt. (Bei einem Leck wird der Zeitplan nicht ausgeführt)
	Die Wasserpumpe verlor unerwartet ihre Leistung und der Plan wurde geleert.	Der Bewässerungsplan muss zurückgesetzt werden.

Wenn Ihr Rainpoint-Produkt nach der Fehlerbehebung nicht ordnungsgemäß funktioniert Schritte, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail:

USA: +1-833-381-5659

UK: +44-800-808-5337

DE: +49-800-182-0576

service@rainpointonline.com

GARANTIE

RainPoint gewährt eine 1-jährige Garantie auf Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung ab Kaufdatum. Während der Garantiezeit ersetzen wir kostenlos das Produkt in Rechnung zu stellen, bei dem festgestellt wurde, dass es bei angemessener Nutzung und angemessener Wartung defekt ist ausschließlich von RainPoint. Um eine Garantieforderung zu stellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Bestellnummer an service@rainpointonline.com und wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

KUNDENDIENST

Wenn Sie immer noch Probleme mit der Einrichtung haben, suchen Sie bitte auf YouTube nach "RainPoint", um Installationsvideos zu sehen! Wenn das Benutzerhandbuch nicht das enthält, was Sie suchen, oder Sie andere Hilfe benötigen, Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie das Produkt an das Geschäft zurücksenden, und teilen Sie uns die Modellnummer mit und LOS-NR. Ihres Geräts.

Modell-Nr.: xxxxxxxxxx (auf der Rückseite des Pumpenetiketts)

LOT-NR.: xxxxxxxxxx (auf der Rückseite des Pumpenetiketts)

US gebührenfrei (Englisch): +1 833-381-5659

(Mo-Fr: 9 : 30-17 : 30 Uhr PST)

DE gebührenfrei (Englisch/Deutsch): +49 800-182-0576

(Mo-Fr: 9 : 00-17 : 00 Uhr MEZ)

UK gebührenfrei (Englisch): +44 800-808-5337

(Mo-Fr: 9 : 00-17 : 00 Uhr MEZ)

E-Mail: service@rainpointonline.com


EC REP:
NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
EMAIL: VIAJEELE@OUTLOOK.COM

UK REP:
NAME: SUJEE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ
EMAIL: SUJEEELECTRONIC@OUTLOOK.COM

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION:
Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China.350008
EMAIL: service@rainpointonline.com



Made in China



Not included





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com