


Manuale utente

**Kit sistema di irrigazione automatica
Wi-Fi per interni**

Modello n.: HTP159W

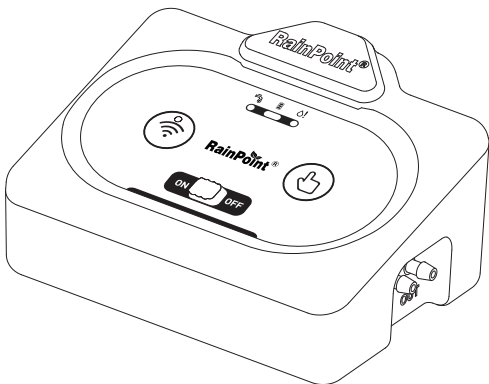

Hotline

US: +1 833-381-5659
DE: +49 800-182-0576
UK: +44 20-4628-3036



E-mail

service@rainpointonline.com

INDICE

1. INTRODUZIONE	81
1.1 Contenuto della confezione	81
1.2 Panoramica del prodotto	83
1.3 Specifiche	85
2. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO	86
2.1 Installazione dell'app e collegamento della pompa	86
2.2 Ricarica della pompa	88
2.3 Installazione della pompa	88
2.3.1 Posizionamento della pompa	88
2.3.2 Installazione dei tubi	90
2.4 Test prima dell'uso	93
3. INTRODUZIONE ALL'APP	93
4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	95
5. POLITICA DI GARANZIA	96
6. ASSISTENZA CLIENTI	97

AVVISI IMPORTANTI

LEGGERE PRIMA DELL'USO



Assicurarsi che il tubo sia inserito completamente e collegato saldamente alle porte IN e OUT per evitare perdite.




Posizionare la pompa più in alto rispetto alla fonte d'acqua per evitare il sifonamento.



Utilizzare solo acqua fredda pulita.

1. INTRODUZIONE


1.1 Contenuto della confezione

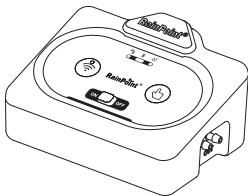


1



3

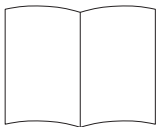


2





4

1. 1 x Pompa di irrigazione da interno HTP159W
2. 1 x Manuale utente
3. 1 x Gancio posteriore rimovibile
4. 1 x Cavo USB-C
5. 1 x Kit accessori (vedere pagina successiva)

Accessori inclusi	Nome	Qtà.	Funzione
	Tubo	1	Tubo per la linea principale. Lunghezza: 49,2 ft (15 m). Diametro interno: 1/6" (4 mm).
	Tubo	1	Tubo per linea di derivazione. Lunghezza: 16,4 ft (5 m). Diametro interno: 1/8" (3 mm).
	Filtro	1	Filtra le impurità dall'acqua.
	Tappo terminale	3	Arresta il flusso d'acqua all'estremità dei tubi.
	Gocciolatore micro-drip	15	Si inserisce nel terreno per irrigare direttamente la radice della pianta.
	Raccordo a T	15	Divide il flusso d'acqua e collega il tubo da 1/6" (4 mm) al raccordo a T da 1/8" (3 mm).
	Raccordo a croce	1	Divide il flusso d'acqua e collega i tubi.
	Valvola anti-sifone	1	Previene il sifonamento e il riflusso.
	Fascetta	15	Fissa e organizza i tubi.

1.2 Panoramica del prodotto

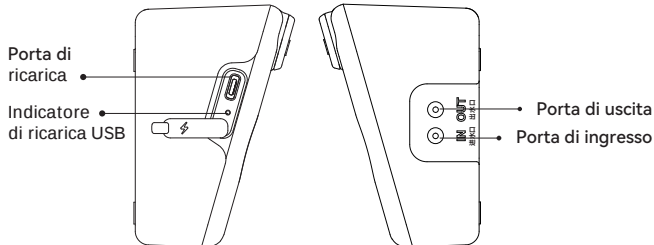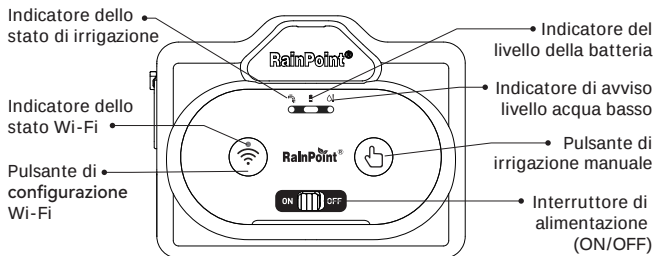

Articolo	Condizione o funzionamento	Stato dell'indicatore
Indicatore stato irrigazione (verde)	• Irrigazione. • Fase di ammollo.	• Irrigazione: lampeggio verde rapido. • Fase di ammollo: il verde lampeggia una volta ogni 10 secondi.
Indicatore stato batteria	• Funzionamento del dispositivo o avvio del programma. • Batteria scarica.	• Batteria sufficiente: verde fisso. • Batteria bassa: lampeggio rosso lento (fino a esaurimento). • Avviso batteria esaurita: rosso lampeggia due volte.
Indicatore di allarme livello acqua basso	• Livello dell'acqua basso rilevato. • Acqua rilevata di nuovo.	• Livello acqua basso: lampeggio rosso. • Acqua rilevata di nuovo: spento.
Indicatore dello stato Wi-Fi	• Non associato. • Modalità di associazione. • Connessione in corso. • Connesso. • Wi-Fi non riuscito. • Offline.	• Non associato: verde acceso per 0,2 secondi. • Associazione: lampeggio rosso rapido. • Connessione in corso: lampeggio rosso lento. • Connesso: verde fisso per 30 secondi, poi spento. • Wi-Fi non riuscito: lampeggio rosso lento; la pressione del pulsante attiva due lampeggi. • Offline: rosso lampeggia due volte ogni 10 secondi.

Articolo	Condizione o funzionamento	Stato dell'indicatore
Pulsante di configurazione Wi-Fi	Standby: tenere premuto per 3 secondi.	
Pulsante di irrigazione manuale	- Standby: pressione breve per avviare o arrestare. - Pompa in funzione: pressione breve per avviare o arrestare.	
Interruttore di alimentazione	- Far scorrere su ON. - Far scorrere su OFF.	
Indicatore di ricarica USB	- Ricarica USB in corso. - Ricarica USB completata.	- In carica: arancione fisso. - Completata: verde fisso.

1.3 Specifiche

PARAMETRO	VALORE
Diametro esterno di ingresso e uscita	4 mm
Portata della connessione Wi-Fi	Fino a 262 ft (80 m) in aree aperte e senza ostacoli, con interferenze minime
Portata	30 L/h
Prevalenza massima della pompa	3 m
Intervallo di temperatura di esercizio	37–122 °F (3–50 °C)
Alimentazione	USB-C

2. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO



Video di
configurazione



Assistenza clienti

Suggerimenti: Scansiona il codice QR o visita i link qui sotto per accedere al video di configurazione e all'assistenza clienti per un'installazione rapida.

Video di configurazione:
www.youtube.com/@rainpoint

Assistenza clienti:
www.rainpointonline.com/pages/support

2.1 Installazione dell'app e collegamento della pompa

- 1) Nel Google Play Store o nell'App Store, cerca "**RainPoint Home**" oppure scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app.
- 2) Apri l'app RainPoint Home e seleziona "**Register**". Segui i passaggi sullo schermo per creare un account con il tuo indirizzo e-mail, oppure accedi con un account esistente.



iOS




Android

RainPoint Home




3) Collegare la pompa come mostrato nel diagramma seguente.

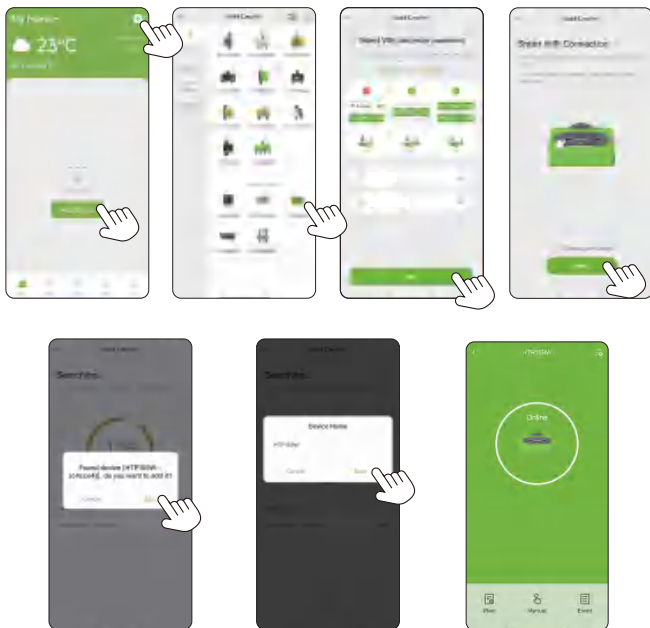

Nota: Durante la configurazione Wi-Fi, se vengono visualizzate reti separate, selezionare 2,4 GHz. Se viene utilizzata una rete combinata, continuare con la configurazione.

2.2 Ricarica della pompa



- 1) Inserire orizzontalmente il cavo USB-C in dotazione nella porta USB-C della pompa.
- 2) Collegare l'altra estremità a un adattatore DC 5V 1A (non incluso).
- 3) Quando è completamente carica, l'indicatore di ricarica USB diventa verde fisso.

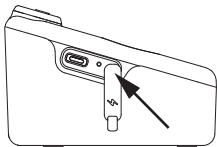


2.3 Installazione della pompa

2.3.1 Posizionamento della pompa


- Non posizionare la pompa al di sotto del livello dell'acqua nel contenitore. Questo previene efficacemente il sifonamento, che può causare perdite o irrigazione eccessiva.

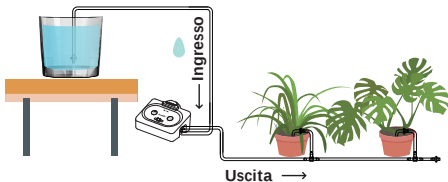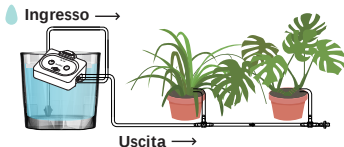

- Dislivello applicabile: $\leq 6,6$ ft (2 m)

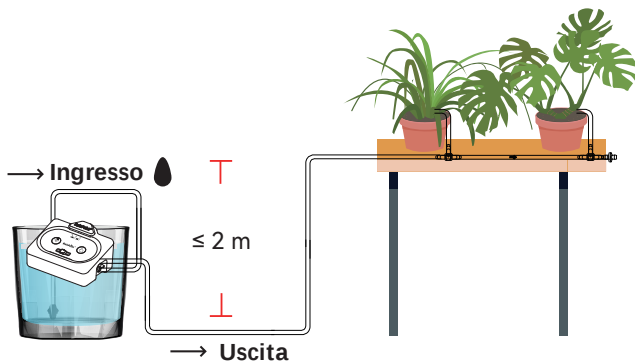


2.3.2 Installazione dei tubi

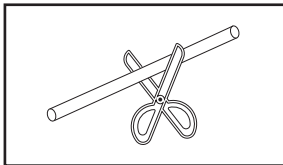


Passo 1:

Pianificare la disposizione dell'irrigazione a goccia e tagliare il tubo nelle lunghezze necessarie.

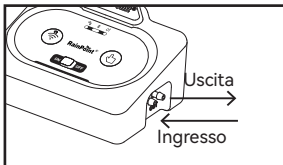

Passo 2:


Rimuovere i cappucci protettivi, quindi collegare il tubo da 1/6" (4 mm) alle porte di ingresso e uscita dell'acqua.

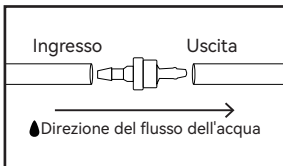

Passo 3:


Installare la valvola anti-sifone sul tubo di uscita vicino alla pompa. Questo aiuta a prevenire il riflusso e il sifonamento.

(**Nota:** Assicurarsi che la valvola sia installata nella corretta direzione del flusso.)

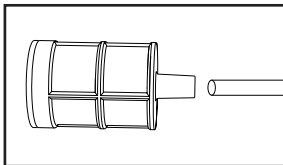

Passo 4:


Inserire il filtro nell'altra estremità del tubo di ingresso dell'acqua e posizionarlo nel contenitore dell'acqua.

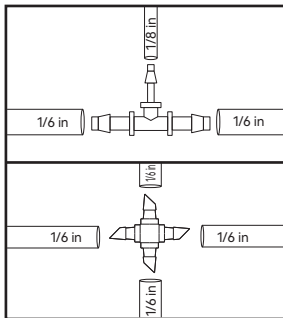

Passo 5:

Collegamento dei raccordi portagomma appropriati:


- 1) Per dividere un tubo da 1/6" (4 mm) in due direzioni, utilizzare un raccordo portagomma a T.
- 2) Per dividere il tubo in tre direzioni, utilizzare un raccordo portagomma a croce.

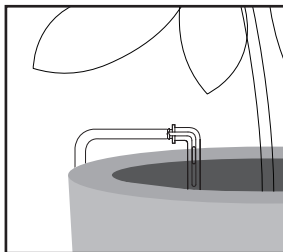

Passo 6:

Collegare un gocciolatore micro-drip all'estremità di ogni tubo secondario per fornire un'irrigazione mirata alla base di ogni pianta.


Nota: Smuovere il terreno prima di inserire il gocciolatore ad almeno 3" (8 cm) di profondità. Questo aiuta l'acqua a raggiungere efficacemente le radici delle piante.

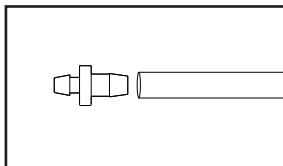

Passo 7:

Dopo che l'acqua inizia a fuoriuscire dall'estremità del tubo, installare il tappo terminale per rilasciare l'aria residua dalla linea.

Collegare i componenti nel seguente ordine:

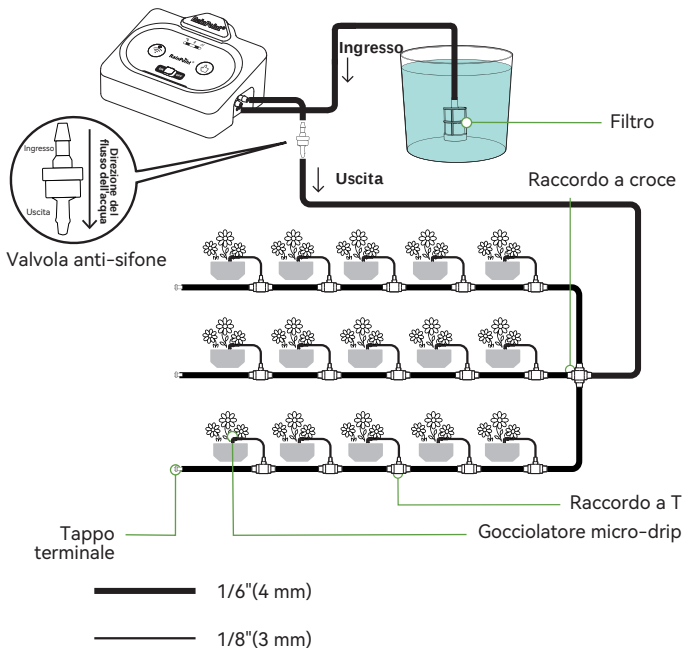


Nota: Installare il tappo terminale del tubo dopo che l'acqua è fuoriuscita dall'estremità del tubo.

2.4 Test prima dell'uso

1. Premere brevemente  per avviare la pompa. L'acqua verrà pompata e distribuita alle piante attraverso il tubo.
2. Controllare tutti i collegamenti dei tubi per verificare eventuali perdite. Se sono presenti perdite, il collegamento non è serrato correttamente. Stringerlo finché non ci sono più perdite.
3. Se il test è normale, procedere al passaggio successivo.

3. INTRODUZIONE ALL'APP

Schermata iniziale della pompa

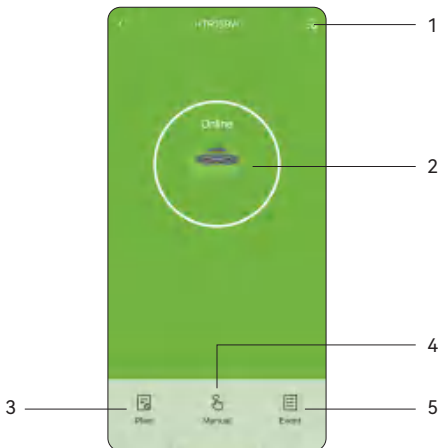

1. Impostazioni:

Utilizzato per visualizzare e gestire le informazioni di base del dispositivo e accedere alle opzioni avanzate:

- Calibrazione carenza d'acqua
- Regolazione della sensibilità
- Risparmio energetico

2. Visualizzazione stato online, ora del piano successivo:

Dopo aver impostato i programmi di irrigazione, la pagina del dispositivo mostra l'orario della prossima irrigazione programmata.

3. Piano:

È possibile impostare fino a sei programmi. Per ogni programma, selezionare una delle seguenti modalità di irrigazione in base alle esigenze:

- Irrigazione normale
- Ciclo e ammollo

Rain Delay può essere impostato su 24, 48 o 72 ore per evitare l'irrigazione nei giorni piovosi.

La regolazione stagionale può essere utilizzata per aumentare o diminuire la durata dell'irrigazione in base alle differenze stagionali di umidità.

4. Manuale:

Sono disponibili due modalità di irrigazione: **Irrigazione normale e Ciclo e ammollo.**

5. Evento:

È possibile visualizzare lo stato online o offline e i registri di irrigazione.

4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Flusso d'acqua irregolare	La pompa è troppo lontana dalla fonte d'acqua oppure il tubo è troppo lungo, riducendo l'efficienza di pompaggio.	• Riposizionare la pompa e accorciare il tubo, se possibile. • Verificare che tutti i collegamenti del tubo siano installati correttamente.
Il tubo è difficile da inserire o rimuovere	Il materiale del tubo è rigido per garantire la durata.	• Immergere l'estremità del tubo in acqua calda per circa 10 secondi, oppure applicare una piccola quantità di olio vegetale sull'estremità del tubo prima del collegamento.
Nessuna irrigazione	Non c'è acqua all'ingresso, quindi il programma non viene eseguito.	• Verificare il livello dell'acqua nel contenitore all'ingresso e rabboccare se necessario.
La pompa non riesce a connettersi	Troppo lontana dal router, oppure la pompa non è in modalità di associazione.	• Avvicinare la pompa al router durante la configurazione. • Tenere premuto il pulsante di associazione finché l'indicatore non lampeggia rapidamente, oppure eliminare il dispositivo nell'app e aggiungerlo di nuovo.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Connessione al router non riuscita	Non si utilizza una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, oppure la password Wi-Fi è errata.	• Confermare che venga utilizzata una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. • Confermare che la password Wi-Fi sia inserita correttamente.
Il programma non si avvia all'orario previsto	Il filtro è ostruito, oppure Rain Delay è attivo.	• Pulire il filtro di ingresso. • Verificare l'impostazione Rain Delay.

5. POLITICA DI GARANZIA

RainPoint offre una garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione nei materiali e nella manodopera a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, i prodotti ritenuti difettosi in condizioni di uso normale (a esclusiva discrezione di RainPoint) saranno sostituiti gratuitamente.

Per richiedere l'assistenza in garanzia, inviare l'ID dell'ordine via e-mail a service@rainpointonline.com. Risposta entro 24 ore nei giorni lavorativi.

6. ASSISTENZA CLIENTI

In caso di difficoltà durante la configurazione, cercare “**RainPoint**” su YouTube per visualizzare i video di installazione. Se le informazioni necessarie non sono presenti in questo manuale utente o se è necessaria ulteriore assistenza, contattare il servizio clienti prima di restituire il prodotto al negozio. Il nostro team di assistenza clienti locale fornirà una soluzione entro 24 ore nei giorni lavorativi e, se applicabile, potrà organizzare una sostituzione o un rimborso.

Per ricevere assistenza in modo efficiente, fornire le seguenti informazioni:

- Numero d'ordine
- Numero di lotto (LOT NO.) del dispositivo
- Breve descrizione del problema

Informazioni di contatto:

Assistenza clienti (USA): +1 833-381-5659

Assistenza clienti (Germania): +49 800-182-0576

Assistenza clienti (Regno Unito): +44 20-4628-3036

E-mail: service@rainpointonline.com

FCC ID: 2AWDBHTP149FRF

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to an outlet on a different circuit from the one to which the receiver is connected.

If necessary, the user should consult the dealer or a qualified radio/TV technician for additional help. Changes or modifications to this device not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England,
M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No. 71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Need Help?

Scan the QR code to
get fast support



or

US Hotline: +1 833-381-5659

DE Hotline: +49 800-182-0576

UK Hotline: +44 20-4628-3036

Email: service@rainpointonline.com

